



Saunier Duval

- pl Instrukcja obsługi
- pl Instrukcja instalacji i konserwacji

GeniaSet Mono

FW 200-6, FEW 200-6



pl	Instrukcja obsługi	1
pl	Instrukcja instalacji i konserwacji	9

Instrukcja obsługi

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	2
1.1	Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami	2
1.2	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	2
1.3	Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa	2
2	Wskazówki dotyczące dokumentacji	4
3	Opis produktu	4
3.1	System pompy ciepła.....	4
3.2	Budowa produktu.....	4
3.3	Elementy obsługowe.....	4
3.4	Opis wyświetlacza	5
3.5	Zasada obsługi	5
3.6	Numer seryjny.....	5
3.7	Oznaczenie typu i numer seryjny	5
3.8	Oznaczenie CE.....	5
3.9	Urządzenia zabezpieczające	5
4	Eksploatacja	6
4.1	Ekran podstawowy.....	6
4.2	Poziomy obsługi.....	6
4.3	Uruchomienie produktu	6
4.4	Ustawianie temperatury zasilania instalacji grzewczej.....	6
4.5	Ustawianie temperatury ciepłej wody	6
4.6	Wyłączanie funkcji produktu	6
5	Pielęgnacja i konserwacja	7
5.1	Pielęgnacja produktu	7
5.2	Konserwacja	7
5.3	Kontrola ciśnienia w instalacji	7
6	Rozwiązywanie problemów	7
6.1	Odczyt komunikatów usterek.....	7
6.2	Rozpoznawanie i usuwanie zakłóceń działania.....	7
7	Wyłączenie z eksploatacji	7
7.1	Okresowe wyłączenie produktu	7
7.2	Ostateczne wyłączenie produktu z eksploatacji	7
8	Recykling i usuwanie odpadów	7
9	Gwarancja i serwis	7
9.1	Gwarancja.....	7
9.2	Serwis techniczny	7
Załącznik	Załącznik	8
A	Rozwiązywanie problemów	8

1 Bezpieczeństwo

1 Bezpieczeństwo

1.1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami

Klasyfikacja ostrzeżeń dotyczących wykonywanych czynności

Ostrzeżenia dotyczące wykonywanych czynności są opatrzone następującymi znakami ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi w zależności od wagi potencjalnego niebezpieczeństwa:

Znaki ostrzegawcze i słowa ostrzegawcze



Niebezpieczeństwo!

Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała



Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała



Ostrożnie!

Ryzyko strat materialnych lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego

1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

W przypadku niefachowego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania, mogą wystąpić niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich bądź zakłócenia działania produktu i inne szkody materialne.

Ten produkt jest elementem składowym układu do regulacji obiegów grzewczych i podgrzewania wody w połączeniu z pompą ciepła, za pomocą regulatora systemu.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje:

- przestrzeganie dołączonych instrukcji obsługi produktu oraz wszystkich innych podzespołów instalacji
- przestrzeganie wszystkich warunków przeglądów i konserwacji wyszczególnionych w instrukcjach.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem pozwala wyłącznie na następujące połączenia produktów:

Jednostka zewnętrzna	Jednostka wewnętrzna
HA ...-6 O ...	FW 200-6, FEW 200-6
	HE 9-6 WB

Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy wyłącznie, jeżeli są one pod odpowiednią opieką lub zostały pouczone w zakresie bezpiecznej obsługi produktu i rozumieją związane z nim niebezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno bawić się produktem. Dzieci bez opieki nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.

Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej instrukcji lub wykraczające poza opisany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Niezgodne z przeznaczeniem jest również każde bezpośrednie zastosowanie w celach komercyjnych lub przemysłowych.

Uwaga!

Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

1.3 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

1.3.1 Niebezpieczeństwo związane z nieprawidłową obsługą

Nieprawidłowa obsługa powoduje zagrożenia dla użytkownika oraz innych osób, a także może doprowadzić do strat materialnych.

- ▶ Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz wszystkie dokumenty dodatkowe, w szczególności rozdział „Bezpieczeństwo” i wskazówki ostrzegawcze.
- ▶ Należy wykonać te czynności, które są opisane w niniejszej instrukcji obsługi.

1.3.2 Zagrożenie życia wskutek wprowadzenia zmian w produkcie lub jego otoczeniu

- ▶ Nigdy nie usuwać, mostkować ani blokować urządzeń zabezpieczających.
- ▶ Nie manipulować przy urządzeniach zabezpieczających.



- ▶ Nie niszczyć elementów ani nie usuwać z nich plomb.
- ▶ Nie wprowadzać żadnych zmian:
 - przy produkcji
 - na przewodach doprowadzających wodę i prąd
 - przy zaworze bezpieczeństwa
 - przy przewodach odpływowych
 - przy częściach budynków, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji produktu

1.3.3 Niebezpieczeństwo obrażeń ciała i ryzyko strat materialnych w wyniku nieprawidłowej konserwacji i naprawy bądź ich zaniechania.

- ▶ Nigdy nie przeprowadzać samodzielnie prac konserwacyjnych lub napraw przy produkcji.
- ▶ Zlecić instalatorowi usunięcie usterek i uszkodzeń.
- ▶ Przestrzegać przepisowych cykli konserwacji.

1.3.4 Ryzyko szkód materialnych spowodowane przez mróz

- ▶ Należy zadbać, aby instalacja grzewcza na wypadek mrozu zawsze była włączona i aby była zapewniona odpowiednia temperatura we wszystkich pomieszczeniach.
- ▶ Jeżeli nie można zagwarantować prawidłowej eksploatacji, należy zlecić instalatorowi opróżnienie instalacji grzewczej.



2 Wskazówki dotyczące dokumentacji

2 Wskazówki dotyczące dokumentacji

- ▶ Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi dołączonych do komponentów instalacji.
- ▶ Zachować niniejszą instrukcję oraz wszystkie dokumenty dodatkowe do późniejszego wykorzystania.


Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie:

Produkt
FW 200/6 , FEW 200/6

3 Opis produktu


3.1 System pompy ciepła

Budowa przykładowego systemu pomp ciepła z technologią Monoblock:

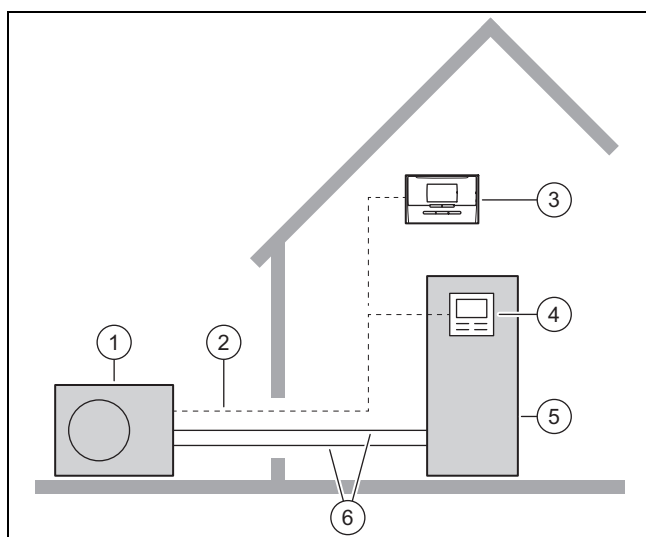


- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Pompa ciepła, jednostka zewnętrzna | 4 Regulator jednostki wewnętrznej |
| 2 Przewód eBUS | 5 Pompa ciepła, jednostka wewnętrzna |
| 3 Regulator systemu | 6 Obieg grzewczy |

3.2 Budowa produktu

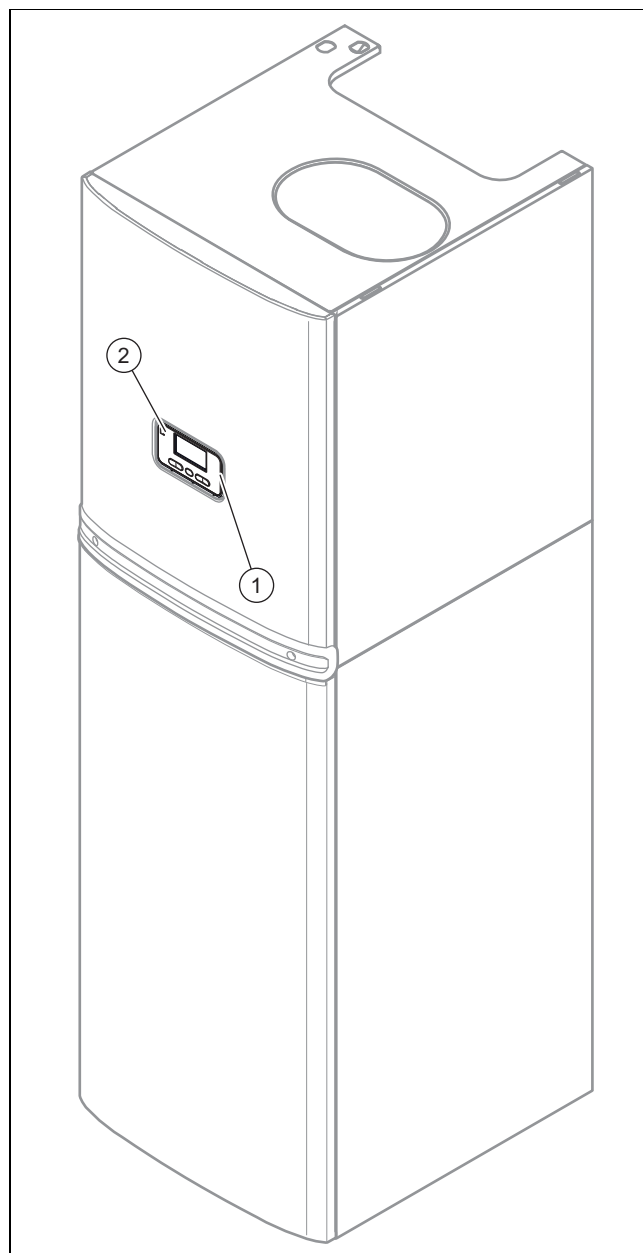


- 1 Elementy obsługowe 2 Przycisk Reset

3.3 Elementy obsługowe

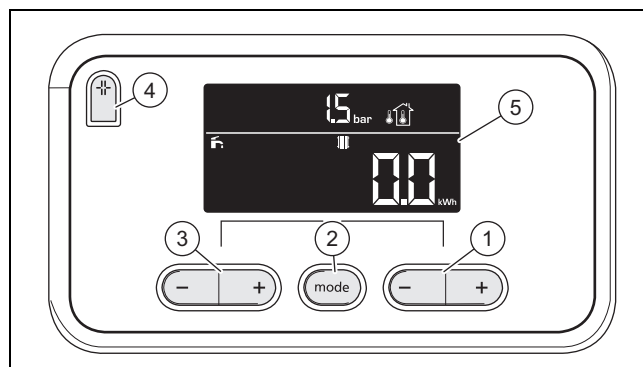

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 Przyciski ⊕ i ⊖ z prawej | 3 Przyciski ⊕ i ⊖ z lewej |
| 2 Przycisk trybu | 4 Przycisk Reset |
| | 5 Wyświetlacz |

3.4 Opis wyświetlacza

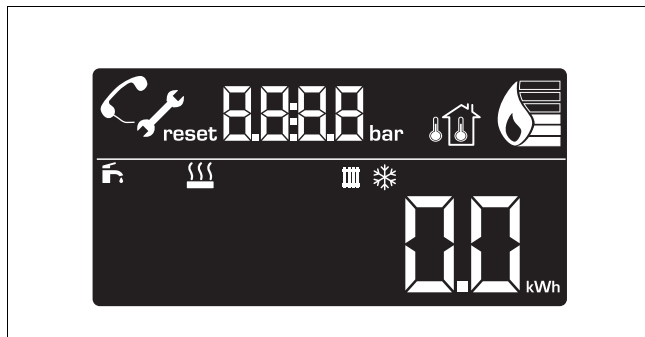

Symbol	Znaczenie
	Aktualny stopień modulacji pompy ciepła
	miga: tryb ogrzewania aktywny
	miga: podgrzewanie ciepłej wody aktywne
	miga: tryb chłodzenia aktywny
	miga: dodatkowy tryb ogrzewania aktywny
	Poziom instalatora
i F.XX	Usterka produktu
1,6 bar	Ciśnienie w obiegu grzewczym

3.5 Zasada obsługi

Przycisk	Znaczenie
	Wybór trybu pracy
lub (z lewej)	Wybór numeru kodów diagnozy lub testów
lub (z prawej)	Zmiana wartości lub aktywowanie testu
	Restartowanie produktu

Wartości, które można ustawiać, migają.

Podświetlenie ekranu włącza się po włączeniu produktu lub naciśnięciu przycisku.

3.6 Numer seryjny

Numer serii znajduje się na tabliczce znamionowej na tylnej stronie skrzynki elektronicznej.

3.7 Oznaczenie typu i numer seryjny

Oznaczenie typu i numer serii znajdują się na tabliczce znamionowej.

3.8 Oznaczenie CE



Oznaczenie CE informuje o tym, że zgodnie z deklaracją zgodności produkt spełnia podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw.

Deklaracja zgodności jest dostępna do wglądu u producenta.

3.9 Urządzenia zabezpieczające

3.9.1 Funkcja ochrony przed zamarzaniem

Funkcja ochrony przed zamarzaniem instalacji jest sterowana przez produkt lub regulator systemu. W przypadku awarii regulatora systemu produkt zapewnia ograniczoną ochronę przed zamarzaniem dla obiegu grzewczego.

W przypadku ujemnych temperatur zewnętrznych istnieje zwiększone niebezpieczeństwo, że woda grzewcza zamarznie, jeżeli wystąpi zakłócenie działania np. z powodu awarii zasilania lub usterki sprężarki.

3.9.2 Zabezpieczenie przed brakiem wody

Ta funkcja monitoruje stale ciśnienie wody grzewczej, aby nie dopuścić do ewentualnego braku wody grzewczej.

3.9.3 Ochr. antyzamarz.

Funkcja ta zapobiega zamarzaniu obiegu grzewczego we wnętrzu urządzenia, jeśli temperatura wody grzewczej na zasilaniu spadnie poniżej wyznaczonego poziomu.

Jeżeli temperatura wody grzewczej na zasilaniu jednostki zewnętrznej spadnie poniżej 4°C, to aby zwiększyć jej temperaturę, włączona zostanie sprężarka.

3.9.4 Zabezpieczenie przed blokadą pompy

Ta funkcja zapobiega blokowaniu pomp wody grzewczej. Pompy, które nie działały przez 23 godziny, są włączane po kolei na okres 10–20 sekund.

3.9.5 Ogranicznik przegrzewu (STB) w obiegu grzewczym

Jeśli temperatura w obiegu grzewczym wewnętrznego elektrycznego ogrzewania dodatkowego przekroczy temperaturę maksymalną, ogranicznik przegrzewu STB wyłączy blokując elektryczne ogrzewanie dodatkowe. Po zadziałaniu należy wymienić ogranicznik przegrzewu STB.

– Temperatura obiegu grzewczego maks.: 98 °C

4 Eksploatacja

4 Eksploatacja

4.1 Ekran podstawowy



Na ekranie widoczny jest ekran podstawowy z aktualnym stanem pracy produktu. Po naciśnięciu przycisku wyboru, na wyświetlaczu ukazuje się aktywna funkcja.

Gdy tylko pojawia się usterka, ekran podstawowy przełącza się na komunikat usterki.

Wartość kWh na ekranie podstawowym oznacza ustalony łączny uzysk energii: tryb ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody.

Przez ciągłe naciskanie przycisku trybu wyświetla się uzysk energii dla poszczególnych trybów pracy.

4.2 Poziomy obsługa

Produkt ma jeden poziom obsługi.

Umożliwia on dostęp do najważniejszych informacji i ustawień, do których nie jest potrzebna żadna specjalistyczna wiedza.

4.3 Uruchomienie produktu

4.3.1 Otwieranie zaworów odcinających

1. Poprosić instalatora, który zainstalował produkt, o objaśnienie położenia oraz sposobu obsługi zaworów odcinających.
2. Otworzyć zawory konserwacyjne na zasilaniu i powrocie instalacji grzewczej, jeżeli są zainstalowane.
3. Otworzyć zawór odcinający zimnej wody.

4.3.2 Włączanie produktu



Wskazówka

Produkt nie posiada włącznika/wyłącznika. Produkt jest włączony i gotowy do pracy od razu po podłączeniu go do sieci prądowej. Można go wyłączyć tylko przez urządzenie oddzielające zainstalowane w zakresie klienta, np. bezpieczniki lub wyłączniki instalacyjne w głównej skrzynce przyłączeniowej.

1. Zadbać, aby osłona produktu była zamontowana.
2. Włączyć produkt za pomocą bezpieczników w głównej skrzynce przyłączeniowej.
 - ◁ Na wskazaniu stanu pracy produktu pojawia się „ekran podstawowy”.
 - ◁ Na ekranie regulatora systemu pojawia się również „ekran podstawowy”.

4.3.3 Dostosowywanie temperatury zadanej zasobnika



Niebezpieczeństwo!

Zagrożenie życia wskutek Legionelli!

Legionella rozwija się w temperaturach poniżej 60 °C.

- ▶ Należy uzyskać informacje od instalatora na temat wykonanych działań związanych z zabezpieczeniem przed bakteriami Legionella w instalacji.
- ▶ Nie ustawiać temperatury wody poniżej 60°C bez konsultacji z instalatorem.

W zależności od źródła energii otoczenia można uzyskać już ze sprężarką temperatury zadane zasobnika do 70°C. Aby uzyskać wydajnie energetycznie podgrzewanie wody głównie przez uzyskaną energię otoczenia, należy w regulatorze systemu dostosować nastawę fabryczną na żadaną temperaturę ciepłej wody.

- ▶ Ustawić w tym celu zadaną temperaturę zasobnika w regulatorze systemu między 50 a 55°C.
- ▶ Pozostawić dodatkowo włączone elektryczne ogrzewanie dodatkowe dla podgrzewania ciepłej wody, aby również w przypadku temperatur zewnętrznych poniżej 0°C i powyżej 20°C można było uzyskać wymagane 60°C dla programu czasowego zabezpieczenia przed bakteriami Legionella.

4.3.4 Wyświetlanie monitorowania (aktualnego statusu produktu)

Kody stanu na wyświetlaczu informują o aktualnym stanie eksploatacyjnym produktu.

Aby przejść do kodów stanu, należy nacisnąć jednocześnie obydwa przyciski

4.4 Ustawianie temperatury zasilania instalacji grzewczej

- ▶ Ustawić temperaturę wody grzewczej na zasilaniu, → instrukcja obsługi regulatora systemu.

4.5 Ustawianie temperatury ciepłej wody

- ▶ Ustawić temperaturę ciepłej wody na regulatorze systemu, → instrukcja obsługi regulatora systemu.

4.6 Wyłączanie funkcji produktu

4.6.1 Wyłączanie trybu ogrzewania (tryb letni)

- ▶ Wyłączyć tryb ogrzewania na regulatorze systemu (tryb letni), → instrukcja obsługi regulatora.

4.6.2 Wyłączanie przygotowywania ciepłej wody użytkowej

- ▶ Wyłączyć podgrzewanie ciepłej wody na regulatorze systemu, → instrukcja obsługi regulatora systemu.

4.6.3 Opróżnianie instalacji grzewczej

Inną możliwością ochrony przed mrozem podczas długotrwałego wyłączenia jest całkowite opróżnienie produktu.

- ▶ Proszę zwrócić się w tym celu do autoryzowanego instalatora.

5 Pielęgnacja i konserwacja

5.1 Pielęgnacja produktu

- ▶ Obudowę czyścić wyłącznie za pomocą wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości mydła niezawierającego rozpuszczalników.
- ▶ Nie stosować środków w aerozolu, środków rysujących powierzchnię, płynów do mycia naczyń ani środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki lub chlor.

5.2 Konserwacja

Warunkiem trwałej gotowości do pracy i gotowości działania, niezawodności i długiej trwałości produktu są jego coroczne przeglądy oraz konserwacja produktu co dwa lata, wykonana przez instalatora. W zależności od wyników kontroli konieczna może okazać się wcześniejsza konserwacja.

5.3 Kontrola ciśnienia w instalacji

1. Sprawdzać ciśnienie napełniania instalacji grzewczej po uruchomieniu po raz pierwszy oraz po konserwacji codziennie przez tydzień, a później co pół roku.
 - Min. ciśnienie robocze obiegu grzewczego: $\geq 0,07 \text{ MPa}$ ($\geq 0,70 \text{ bar}$)
2. Odczytać ciśnienie napełnienia na ekranie.
3. Powiadomić instalatora, aby dołączył wody grzewczej w celu zwiększenia ciśnienia napełnienia, a przy częstej utracie ciśnienia ustalił oraz usunął przyczynę utraty ciepłej wody.

6 Rozwiązywanie problemów

6.1 Odczyt komunikatów usterek

Komunikaty usterek mają priorytet przed wszystkimi innymi wskazaniami i są wyświetlane na ekranie zamiast ekranu podstawowego. Jeśli jednocześnie wystąpi kilka błędów, będą wyświetlane na zmianę po dwie sekundy.

W zależności od rodzaju usterki regulator systemu może pracować w trybie awaryjnym, aby utrzymać tryb ogrzewania lub podgrzewania wody.

- ▶ Jeżeli produkt sygnalizuje komunikat usterki, należy zwrócić się do instalatora.

6.2 Rozpoznawanie i usuwanie zakłóceń działania

- ▶ Jeżeli podczas eksploatacji produktu wystąpią problemy, można sprawdzić niektóre punkty na podstawie tabeli. Rozwiązywanie problemów (→ strona 8)
- ▶ Jeżeli produkt nie działa sprawnie mimo sprawdzenia punktów z tabeli, należy zwrócić się do instalatora.

7 Wyłączenie z eksploatacji

7.1 Okresowe wyłączenie produktu

- ▶ Wyłączyć produkt przez zainstalowane w zakresie klienta urządzenie oddzielające (np. bezpieczniki lub przełączniki mocy).

7.2 Ostateczne wyłączenie produktu z eksploatacji

- ▶ Ostateczne wyłączenie produktu z eksploatacji i jego utylizację należy zlecić instalatorowi.

8 Recykling i usuwanie odpadów

- ▶ Utylizację opakowania zlecić instalatorowi, który zainstalował produkt.



■ Jeżeli produkt jest oznaczony tym znakiem:

- ▶ W tym przypadku nie wolno utylizować produktu z odpadami domowymi.
- ▶ Produkt należy natomiast przekazać do punktu zbiórki starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



■ Jeżeli produkt zawiera baterie, które są oznaczone tym znakiem, to jest to sygnał, że baterie mogą zawierać substancje zagrażające zdrowiu i środowisku.

- ▶ W takiej sytuacji należy utylizować baterie w punkcie zbiórki baterii.

9 Gwarancja i serwis

9.1 Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji producenta można uzyskać zwracając się pod adres kontaktowy podany na odwrocie.

9.2 Serwis techniczny

Dane kontaktowe naszego serwisu technicznego podano wraz z adresem na odwrocie lub są one dostępne na stronie www.saunierduval.pl.

Załącznik

Załącznik

A Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Usuwanie
Brak ciepłej wody, ogrzewanie jest zimne; produkt nie uruchamia się	Wyłączono zasilanie elektryczne w budynku	Włączyć zasilanie elektryczne w budynku
	Ciepła woda lub instalacja grzewcza ustawione na „wyłączenie” / temperatura ciepłej wody lub temperatura zadana ustawione za nisko	Upewnić się, że w regulatorze systemu aktywny jest tryb przygotowania ciepłej wody i/lub ogrzewania. Ustawić temperaturę ciepłej wody w regulatorze systemu na żadaną wartość.
	Zapowietrzona instalacja grzewcza	Odpowietrzyć grzejniki Jeżeli problem się powtarza: powiadomić instalatora
Tryb ciepłej wody działa bez zarzutu; ogrzewanie nie uruchamia się	Brak zapotrzebowania ciepła z regulatora	Sprawdzić program czasowy w regulatorze i ew. skorygować Kontrola temperatury pokojowej i ewentualnie korekta wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu („instrukcja obsługi regulatora”)

Instrukcja instalacji i konserwacji

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	11	6.3	Wyłącznik elektryczny.....	23
1.1	Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami	11	6.4	Instalowanie komponentów funkcji blokady zakładu energetycznego.....	23
1.2	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	11	6.5	Zdejmowanie osłony płytki elektronicznej przyłącza sieciowego.....	23
1.3	Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa.....	11	6.6	Układanie kabli w produkcie	23
1.4	Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)	13	6.7	Podłączenie zasilania elektrycznego, 1~/230V	24
2	Wskazówki dotyczące dokumentacji.....	14	6.8	Podłączenie zasilania elektrycznego, 3~/400V	24
2.1	Informacje uzupełniające	14	6.9	Instalowanie regulatora systemowego podłączanego kablem.....	25
3	Opis produktu.....	14	6.10	Instalowanie bezprzewodowego regulatora systemu	25
3.1	System pompy ciepła.....	14	6.11	Otwieranie skrzynki elektronicznej	25
3.2	Urządzenia zabezpieczające	14	6.12	Układanie kabli w skrzynce przyłączeniowej.....	25
3.3	Elementy funkcyjne.....	15	6.13	Wykonanie okablowania	26
3.4	Numer seryjny.....	15	6.14	Podłączanie pompy cyrkulacyjnej.....	26
3.5	Dane na tabliczce znamionowej	15	6.15	Podłączanie maksymalnego termostatu ogrzewania podłogowego	26
3.6	Symbole przyłączy	15	6.16	Podłączanie zewnętrznego priorytetowego zaworu przełączającego (opcjonalnie)	26
3.7	Oznaczenie CE.....	16	6.17	Podłączanie modułu mieszacza RED-3	26
3.8	Regulacja bilansu energetycznego.....	16	6.18	Montaż osłony płytki elektronicznej przyłącza sieciowego	26
3.9	Histereza sprężarki	16	6.19	Sprawdzenie podłączenia elektrycznego	26
3.10	Tryb chłodzenia	16	7	Obsługa.....	26
4	Montaż	16	7.1	Zasada obsługi produktu	26
4.1	Rozpakowanie produktu	16	8	Uruchamianie	27
4.2	Sprawdzanie zakresu dostawy	16	8.1	Ustawianie priorytetowego zaworu przełączającego, obiegu grzewczego/ladowania zasobnika	27
4.3	Wybór miejsca ustawienia	16	8.2	Sprawdzenie i uzdatnianie wody grzewczej/ wody napełniającej i uzupełniającej.....	27
4.4	Wymiary	17	8.3	Napełnianie i odpowietrzanie instalacji grzewczej.....	28
4.5	Minimalne odległości i odstępy montażowe	17	8.4	Napełnianie obiegu ciepłej wody	29
4.6	Wymiary produktu do transportu	17	8.5	Odpowietrzanie.....	29
4.7	Transport produktu	17	8.6	Włączanie produktu	29
4.8	Dzielenie produktu na dwa moduły w razie potrzeby	18	8.7	Aktywowanie elektrycznego ogrzewania dodatkowego	29
4.9	Demontaż obudowy	19	8.8	Ustawianie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella	29
4.10	Montaż obudowy.....	19	8.9	Wywoływanie poziomu instalatora.....	30
4.11	Przestawienie skrzynki przyłączeniowej (opcjonalnie)	20	8.10	Sprawdzenie konfiguracji.....	30
4.12	Ustawianie jednostki wewnętrznej.....	20	8.11	Wyświetlanie ciśnienia napełnienia w obiegu w budynku.....	30
4.13	Zdejmowanie opasek do noszenia	21	8.12	Sprawdzenie zasady działania i szczelności	30
5	Podłączenie hydrauliczne	21	8.13	Uruchamianie regulatora systemu.....	30
5.1	Wykonanie instalacyjnych prac wstępnych	21	9	Dopasowanie do instalacji grzewczej	30
5.2	Podłączanie pompy ciepła do jednostki wewnętrznej.....	21	9.1	Konfiguracja instalacji grzewczej.....	30
5.3	Podłączanie obiegu w budynku	21	9.2	Łączne straty ciśnienia produktu, obieg w budynku	30
5.4	Instalowanie przyłącza zimnej i ciepłej wody.....	21	9.3	Łączne straty ciśnienia produktu, ciepła woda	30
5.5	Montaż rur wody pitnej.....	22	9.4	Przeszkolenie użytkownika.....	31
5.6	Montaż rury odpływowej na zaworze bezpieczeństwa	22			
5.7	Podłączanie odpływu kondensatu	22			
5.8	Podłączanie podzespołów dodatkowych	22			
6	Instalacja elektryczna.....	22			
6.1	Przygotowanie instalacji elektrycznej	22			
6.2	Wymagania dotyczące jakości napięcia sieciowego.....	23			

Spis treści

10	Rozwiązywanie problemów.....	31
10.1	Kontakt z partnerem serwisowym.....	31
10.2	Odczytywanie kodów usterek.....	31
10.3	Sprawdzanie historii usterek.....	31
10.4	Monitoring (kody stanu).....	31
10.5	Korzystanie z menu funkcyjnego.....	31
10.6	Stosowanie testów czujników i komponentów.....	31
10.7	Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa.....	31
10.8	Przywracanie nastaw fabrycznych parametrów.....	32
11	Przegląd i konserwacja	32
11.1	Zamawianie części zamiennych	32
11.2	Kontrola komunikatów konserwacji	32
11.3	Przestrzegać cykli przeglądów i konserwacji.....	32
11.4	Przygotowanie do przeglądu i konserwacji.....	32
11.5	Korzystanie z programów kontrolnych.....	32
11.6	Kontrola ciśnienia w naczyniu rozszerzalnościowym.....	33
11.7	Sprawdzanie magnezowej anody ochronnej.....	33
11.8	Czyszczenie zasobnika ciepłej wody użytkowej.....	33
12	Opróżnianie.....	33
12.1	Opróżnianie obiegu grzewczego produktu	33
12.2	Opróżnianie obiegu wody użytkowej produktu	34
13	Wyłączenie z eksploatacji	34
13.1	Wycofanie produktu z eksploatacji	34
14	Recykling i usuwanie odpadów.....	34
15	Serwis techniczny	34
Załącznik	35	
A	Schemat działania.....	35
B	Schemat połączeń	36
C	Płytkę elektroniczną regulatora	37
D	Schemat przyłączeniowy do blokady zakładu energetycznego, wyłączenie przez przyłączy S21	38
E	Schemat przyłączeniowy do blokady zakładu energetycznego, wyłączenie przez stycznik rozłączający	39
F	Kody stanu	40
G	Kody usterek	42
H	Przegląd testów czujników i komponentów.....	48
I	Przegląd programów kontrolnych	49
J	Kody diagnozy	49
K	Dodatkowa instalacja grzewcza 5,4 kW przy 230 V	52
L	Ogrzewanie dodatkowe 8,54 kW przy 400 V	53
M	Prace kontrolno-konserwacyjne	53
N	Charakterystyki, wewnętrzne czujniki temperatury, obieg hydrauliczny	53
O	Charakterystyki, wewnętrzne czujniki temperatury VR10, temperatura zasobnika	54
P	Parametry czujnika temperatury zewnętrznej VRC DCF	55
Q	Dane techniczne	55
Indeks	59	



1 Bezpieczeństwo

1.1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami

Klasyfikacja ostrzeżeń dotyczących wykonywanych czynności

Ostrzeżenia dotyczące wykonywanych czynności są opatrzone następującymi znakami ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi w zależności od wagi potencjalnego niebezpieczeństwa:

Znaki ostrzegawcze i słowa ostrzegawcze



Niebezpieczeństwo!

Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała



Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała



Ostrożnie!

Ryzyko strat materialnych lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego

1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

W przypadku niefachowego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania, mogą wystąpić niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich bądź zakłócenia działania produktu i inne szkody materialne.

Ten produkt jest elementem składowym układu do regulacji obiegów grzewczych i podgrzewania wody w połączeniu z pompą ciepła, za pomocą regulatora systemu.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem pozwala wyłącznie na następujące połączenia produktów:

Jednostka zewnętrzna	Jednostka wewnętrzna
HA ...-6 O ...	FW 200-6, FEW 200-6
	HE 9-6 WB



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje:

- przestrzeganie dołączonych instrukcji obsługi, instalacji i konserwacji produktu oraz wszystkich innych podzespołów układu
- instalację i montaż w sposób zgodny z dopuszczeniem do eksploatacji produktu i systemu
- przestrzeganie wszystkich warunków przeglądów i konserwacji wyszczególnionych w instrukcjach.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje ponadto instalację zgodnie z kodem IP.

Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej instrukcji lub wykraczające poza opisany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Niezgodne z przeznaczeniem jest również każde bezpośrednie zastosowanie w celach komercyjnych lub przemysłowych.

Uwaga!

Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

1.3 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

1.3.1 Niebezpieczeństwo związane z niewystarczającymi kwalifikacjami

Poniższe prace mogą wykonywać tylko instalatorzy posiadające odpowiednie kwalifikacje:

- Montaż
- Demontaż
- Instalacja
- Uruchomienie
- Przegląd i konserwacja
- Naprawa
- Wycofanie z eksploatacji
- ▶ Postępować zgodnie z aktualnym stanem techniki.

1.3.2 Niebezpieczeństwo porażenia prądem

W przypadku dotknięcia podzespołów będących pod napięciem, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Zanim rozpocznie się pracę przy produkcie:

- ▶ Odłączyć produkt od napięcia poprzez wyłączenie wszystkich zasilających elektrycznych



1 Bezpieczeństwo

na wszystkich biegunach (wyłącznik elektryczny z przerwą między stykami minimum 3 mm, np. bezpiecznik lub wyłącznik zabezpieczenia linii).

- ▶ Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- ▶ Odczekać co najmniej 3 minuty, aż rozładują się kondensatory.
- ▶ Sprawdzić skuteczność odłączenia od napięcia.

1.3.3 Zagrożenie życia wskutek braku urządzeń zabezpieczających

Schematy zawarte w niniejszym dokumencie nie zawierają wszystkich urządzeń zabezpieczających potrzebnych do fachowej instalacji.

- ▶ Zamontować w instalacji niezbędne urządzenia zabezpieczające.
- ▶ Przestrzegać obowiązujących krajowych i międzynarodowych ustaw, norm i dyrektyw.

1.3.4 Niebezpieczeństwo oparzenia wskutek kontaktu z gorącymi częściami lub oparzenia parą

- ▶ Prace na tych częściach instalacji można przeprowadzać dopiero po ich przestygnięciu.

1.3.5 Niebezpieczeństwo oparzenia gorącą wodą użytkową

W miejscach poboru ciepłej wody użytkowej, przy temperaturach ciepłej wody użytkowej przekraczających 60 °C istnieje niebezpieczeństwo oparzenia. Małe dzieci oraz osoby w starszym wieku są narażone na niebezpieczeństwo już przy niższej temperaturze.

- ▶ Należy dobrać odpowiednią temperaturę zadaną.
- ▶ Poinformować użytkownika o niebezpieczeństwie oparzenia przy włączonej funkcji zabezpieczenia przed bakteriami *Legionella*.

1.3.6 Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane dużym ciężarem produktu

Produkt waży ponad 50 kg.

- ▶ Produkt powinien transportować co najmniej dwie osoby.

- ▶ Stosować odpowiednie urządzenia transportowe i podnoszące, zgodne z oceną zagrożeń.
- ▶ Stosować właściwe środki ochrony indywidualnej: rękawice, obuwie ochronne, okulary ochronne, kask ochronny.

1.3.7 Szkody materialne spowodowane niewłaściwą powierzchnią montażową

Powierzchnia montażowa musi być równa i posiadać odpowiednią nośność do ciężaru eksploatacyjnego produktu. Nierówność powierzchni montażowej może spowodować nieszczelności w produkcji.

W przypadku nieszczelności przyłączy występuje zagrożenie życia.

- ▶ Zadbać, aby produkt przylegał równo do powierzchni montażowej.
- ▶ Zadbać, aby powierzchnia montażowa była przystosowana do utrzymania ciężaru roboczego produktu.

1.3.8 Ryzyko szkód materialnych spowodowane przez zakłócenia działania

Nieusunięte zakłócenia działania, modyfikacje urządzeń zabezpieczających i niewykonalna konserwacja mogą powodować zakłócenia działania oraz ryzyko bezpieczeństwa podczas eksploatacji.

- ▶ Upewnić się, że instalacja grzewcza znajduje się w nienagannym stanie technicznym.
- ▶ Upewnić się, że żadne urządzenia zabezpieczające i kontrolne nie są wymontowane, wyłączone lub dezaktywowane.
- ▶ Natychmiast usuwać usterki i uszkodzenia mające wpływ na bezpieczeństwo.

1.3.9 Szkody materialne wskutek stosowania dodatków do wody grzewczej

Nieodpowiednie środki zapobiegające zamarzaniu i antykorozyjne mogą uszkodzić uszczelki i inne części obiegu grzewczego, powodując nieszczelności i wyciek wody.

- ▶ Dodawać do wody grzewczej wyłącznie zatwierdzone środki zapobiegające zamarzaniu i antykorozyjne.





1.3.10 Ryzyko szkód materialnych spowodowane przez mróz

- ▶ Instalować produkt w pomieszczeniach w których zawsze panują dodatnie temperatury.

1.3.11 Ryzyko szkód materialnych spowodowane stosowaniem niewłaściwych narzędzi.

- ▶ Stosować prawidłowe narzędzie.

1.4 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)

- ▶ Przestrzegać krajowych przepisów, norm, dyrektyw, rozporządzeń i ustaw.



2 Wskazówki dotyczące dokumentacji

2 Wskazówki dotyczące dokumentacji

- ▶ Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i instalacji dołączonych do podzespołów układu.
- ▶ Należy przekazać niniejszą instrukcję oraz wszystkie dołączone dokumenty użytkownikowi instalacji.

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie:

Produkt
FW 200/6 , FEW 200/6

2.1 Informacje uzupełniające




- ▶ Zeskanuj wyświetlony kod smartfonem, aby uzyskać dodatkowe informacje.
 - ◀ Nastąpi przejście do filmów wideo dotyczących instalacji.

3 Opis produktu

3.1 System pompy ciepła

Budowa przykładowego systemu pomp ciepła z technologią Monoblock:

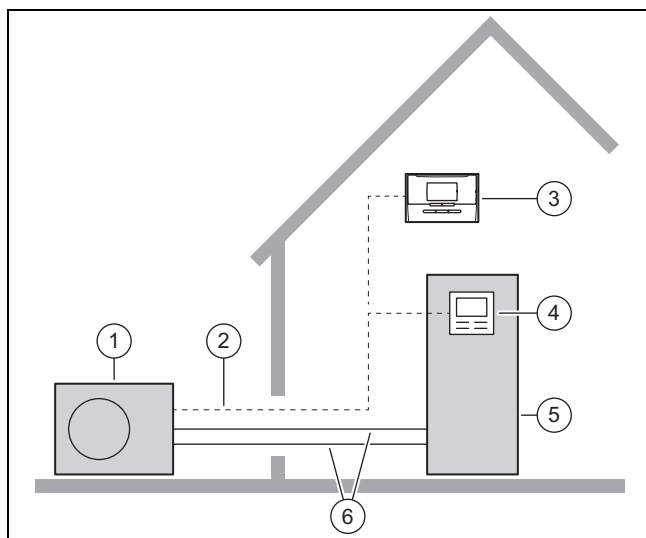

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Pompa ciepła, jednostka zewnętrzna | 4 | Regulator jednostki wewnętrznej |
| 2 | Przewód eBUS | 5 | Pompa ciepła, jednostka wewnętrzna |
| 3 | Regulator systemu | 6 | Obieg grzewczy |

3.2 Urządzenia zabezpieczające

3.2.1 Funkcja ochrony przed zamarzaniem

Funkcja ochrony przed zamarzaniem instalacji jest sterowana przez produkt lub regulator systemu. W przypadku awarii regulatora systemu produkt zapewnia ograniczoną ochronę przed zamarzaniem dla obiegu grzewczego.

W przypadku ujemnych temperatur zewnętrznych istnieje zwiększone niebezpieczeństwo, że woda grzewcza zamrznie, jeżeli wystąpi zakłócenie działania np. z powodu awarii zasilania lub usterki sprężarki.

3.2.2 Zabezpieczenie przed brakiem wody

Ta funkcja monitoruje stale ciśnienie wody grzewczej, aby nie dopuścić do ewentualnego braku wody grzewczej. Jeżeli ciśnienie wody spadnie poniżej poziomu minimalnego, analogowy czujnik ciśnienia wyłącza produkt oraz przełącza inne moduły (jeśli są) do trybu gotowości. Kiedy ciśnienie wody osiągnie poziom ciśnienia roboczego, czujnik ciśnienia ponownie włącza produkt.

Jeżeli ciśnienie wody grzewczej spadnie poniżej $\leq 0,1$ MPa (1 bar), pod wyświetleniem minimalnego ciśnienia roboczego pojawi się komunikat konserwacji.


- Minimalne ciśnienie obiegu grzewczego: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- Min. ciśnienie robocze obiegu grzewczego: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)

3.2.3 Ogranicznik przegrzewu (STB) w obiegu grzewczym

Jeśli temperatura w obiegu grzewczym wewnętrznego elektrycznego ogrzewania dodatkowego przekroczy temperaturę maksymalną, ogranicznik przegrzewu STB wyłączy blokując elektryczne ogrzewanie dodatkowe. Po zadziałaniu należy wymienić ogranicznik przegrzewu STB.

- Temperatura obiegu grzewczego maks.: 98 °C

3.3 Elementy funkcyjne

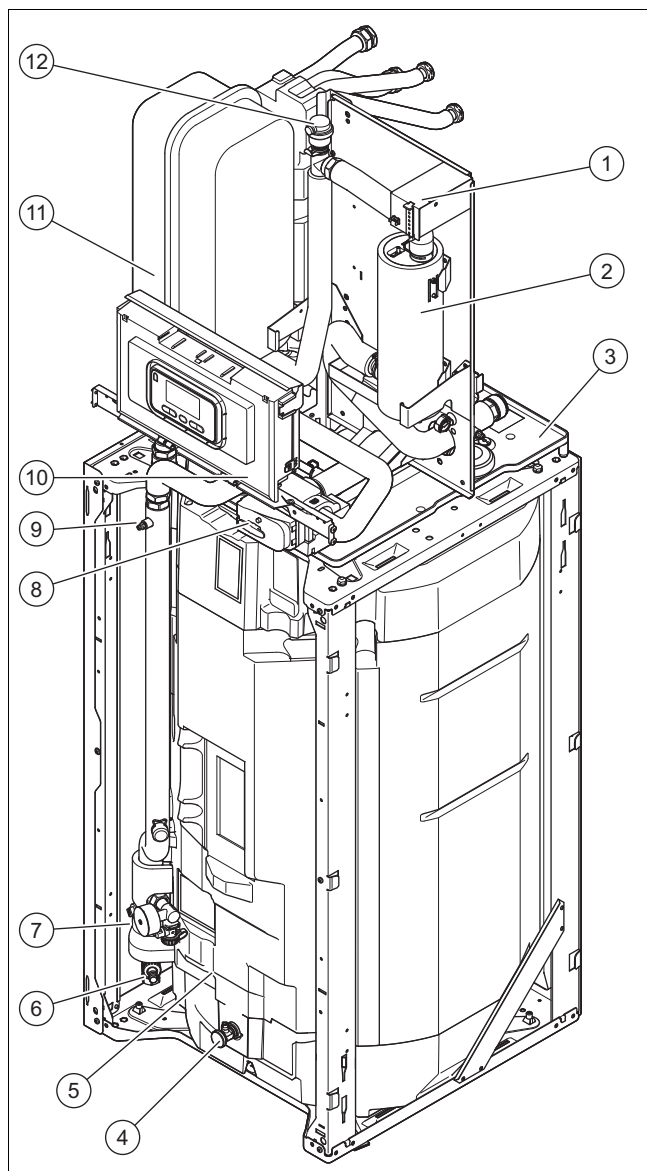

- | | | | |
|---|--|----|-------------------------------|
| 1 | Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa | 7 | Manometr i kurek napełniania |
| 2 | Ogrzewanie dodatkowe | 8 | 3-drogowy zawór przełączający |
| 3 | Komora kondensatu | 9 | Odpowietrznik |
| 4 | Opróżnianie zasobnika c.w.u. | 10 | Skrzynka elektroniczna |
| 5 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej | 11 | Naczynie przeponowe |
| 6 | Kurek do opróżniania zasilenia i powrót obiegu grzewczego oraz obieg w budynku | 12 | Automatyczny odpowietrznik |

3.4 Numer seryjny

Numer serii znajduje się na tabliczce znamionowej na tylnej stronie skrzynki elektronicznej.

3.5 Dane na tabliczce znamionowej




Tabliczka znamionowa zawiera informacje o kraju, w którym ma zostać zainstalowany produkt.

	Dane	Znaczenie
	Nr seryjny	Jednoznaczny numer identyfikacyjny urządzenia
Nazewnictwo	F...W	ustawiana na ziemi ... pompa ciepła
	200	Objętość zasobnika
	E	z elektrycznym ogrzewaniem dodatkowym
	6	generacja urządzenia
	IP	Klasa ochrony
Symbole		Wężownica rurowa magazynująca
		Regulator
		Obieg grzewczy
		Zasobnik, ilość napełnienia, dozwolone ciśnienie
		Ogrzewanie dodatkowe
	P max	Moc znamionowa, maksymalna
	P	Moc znamionowa
	I max	Prąd nominalny, maksymalny
	I	Prąd rozruchowy
Obieg grzewczy, obieg wody użytkowej	MPa (bar)	Dozwolone ciśnienie robocze
	L	Ilość napełnienia
	Znak CE	patrz rozdz. „Oznaczenie CE”

3.6 Symbole przyłączy

Symbol	Przyłącze
	Obieg w budynku, zasilanie
	Obieg w budynku, powrót
	Zasilanie instalacji grzewczej

4 Montaż

Symbol	Przyłącze
	Powrót instalacji grzewczej
	Obieg wody użytkowej, zimna woda
	Obieg wody użytkowej, ciepła woda

3.7 Oznaczenie CE



Oznaczenie CE informuje o tym, że zgodnie z deklaracją zgodności produkt spełnia podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw.

Deklaracja zgodności jest dostępna do wglądu u producenta.

3.8 Regulacja bilansu energetycznego

Bilans energetyczny to liczba całkowita z różnicy między wartością rzeczywistą a wartością zadaną temperatury zasilania, który jest sumowany co minutę. Jeżeli ustawiony deficyt ciepła ($WE = -60^{\circ}\text{min}$ w trybie ogrzewania) zostanie osiągnięta, pompa ciepła uruchomi się. Jeżeli doprowadzona ilość ciepła jest zgodna z deficytem ciepła (liczba całkowita = 0°min), to pompa ciepła zostanie wyłączona.

Bilans energii jest stosowany dla trybu ogrzewania i chłodzenia.

3.9 Histereza sprężarki

Pompa ciepła w przypadku trybu ogrzewania jest dodatkowo włączana i wyłączana w celu bilansowania energii również przez histerezę sprężarki. Jeżeli histereza sprężarki jest wyższa niż temperatura zadana zasilania, to pompa ciepła zostaje wyłączona. Jeżeli histereza jest niższa niż temperatura zadana zasilania, pompa ciepła uruchamia się ponownie.

3.10 Tryb chłodzenia


Produkt może współpracować z trybem chłodzenia pompy ciepła.

- ▶ Aktywować i ustawić parametry trybu chłodzenia w regulatorze systemu.

4 Montaż

4.1 Rozpakowanie produktu

1. Usunąć opakowanie produktu.
2. Wyjąć dokumentację.
3. Zdjąć przednią osłonę. (→ strona 19)

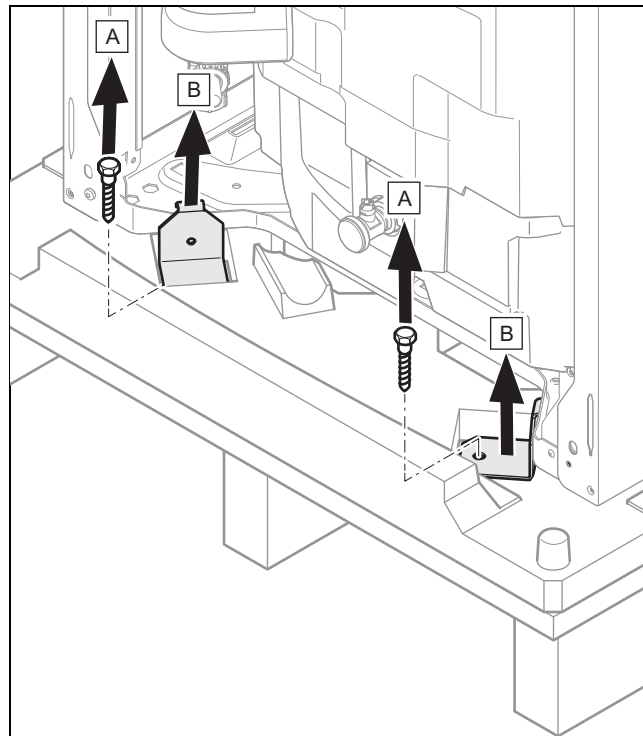

4. Odkręcić 4 blaszki mocujące z przodu i z tyłu palety i usunąć je.

4.2 Sprawdzanie zakresu dostawy

- ▶ Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i nienaruszona.



Liczba	Nazwa
1	Produkt
1	Dodatkowe opakowanie z dokumentacją
1	Worek z materiałami instalacyjnymi
1	Główny kabel zasilania 1-fazowy 230 V ($3 \times 6 \text{ mm}^2$)
1	Główny kabel zasilania 3-fazowy 400 V ($5 \times 1,5 \text{ mm}^2$)

4.3 Wybór miejsca ustawienia


- ▶ Miejsce ustawienia musi znajdować się poniżej 2000 metrów nad poziomem morza.
- ▶ Wybrać suche pomieszczenie, które jest całkowicie zabezpieczone przed mrozem, nie przekracza maksymalnej wysokości ustawienia, a dopuszczalna temperatura otoczenia nie jest za wysoka ani za niska.
 - Dopuszczalna temperatura otoczenia: $7 \dots 40^{\circ}\text{C}$
 - Dozwolona wilgotność względna powietrza: $40 \dots 75\%$
- ▶ Należy pamiętać o zachowaniu wymaganych najmniejszych odległości.
- ▶ Dozwolona różnica wysokości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną nie może wynosić ponad 15 m.

- ▶ Podczas wyboru miejsca ustawienia należy uwzględnić, że produkt podczas eksploatacji może przenosić drgania na podłogę lub na znajdujące się w pobliżu ściany.
- ▶ Zadbać, aby podłoga była równa i dostatecznie nośna, aby utrzymać ciężar produktu.
- ▶ Zadbać, aby można było poprowadzić układ powietrzno-spalinowy w sposób odpowiedni do jego zastosowania.

4.4 Wymiary

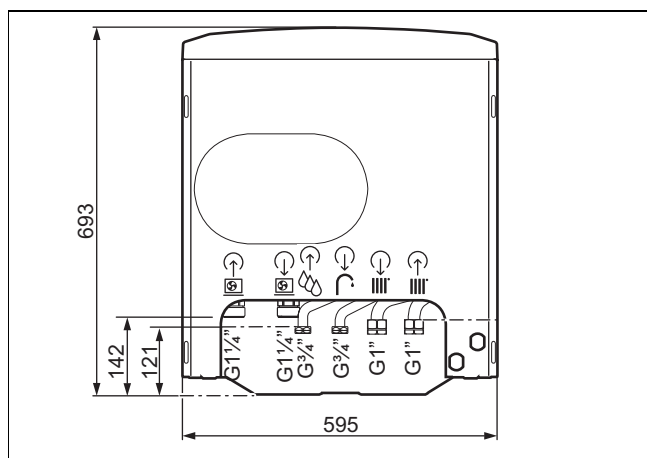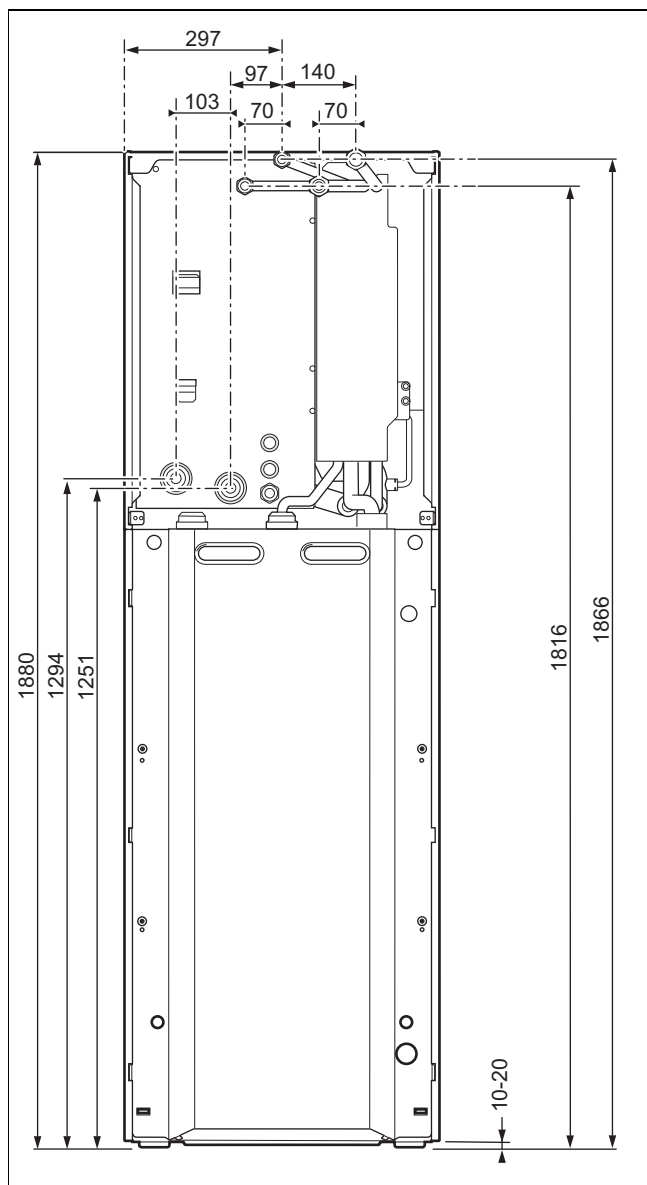


4.5 Minimalne odległości i odstępy montażowe

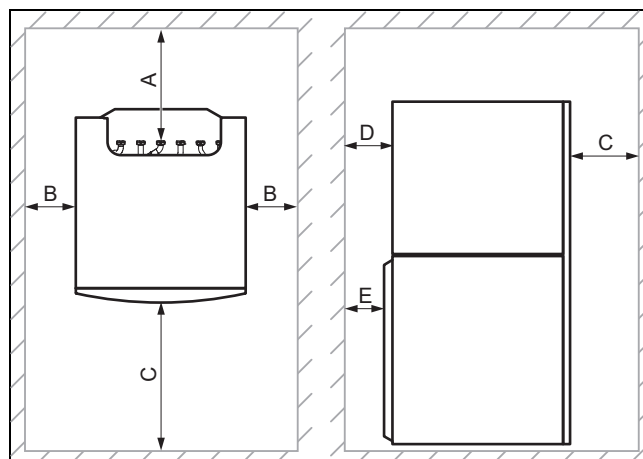

A	130 mm	D	40 mm
B	300 mm	E	10 mm
C	600 mm		

- ▶ Przewidzieć wystarczający odstęp boczny (**B**) przynajmniej po jednej stronie produktu, aby mieć lepszy dostęp podczas prac konserwacyjnych i naprawczych.
- ▶ Przy zastosowaniu osprzętu zwrócić uwagę na najmniejsze odległości / wolne przestrzenie montażowe.

4.6 Wymiary produktu do transportu

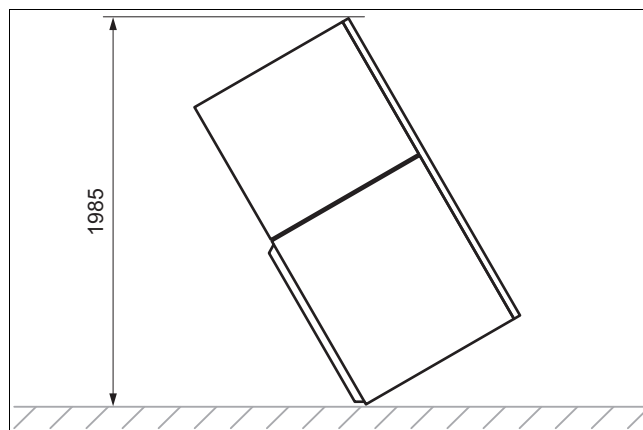

4.7 Transport produktu



Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała wskutek noszenia dużych obciążeń!

Noszenie dużych ciężarów może spowodować obrażenia.

- ▶ Przestrzegać obowiązującego prawa i innych przepisów dotyczących noszenia ciężkich produktów.

1. Jeżeli warunki pomieszczeniowe nie pozwalają na wniesienie w całości, należy rozdzielić produkt na dwa moduły. (→ strona 18)
2. Przetransportować produkt do miejsca montażu. Jako środki pomocnicze do transportu należy użyć uchwytów z tyłu oraz opaski do noszenia z przodu na spodzie.

4 Montaż

4.7.1 Stosowanie opasek do noszenia



Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała wskutek wielokrotnego korzystania z opasek do noszenia!

Opaski do noszenia ze względu na starzenie się materiału nie są przeznaczone do ponownego ich wykorzystania podczas późniejszego transportu.

- Po uruchomieniu produktu należy odciąć opaski do noszenia.




Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo uszkodzeń z powodu opasek do noszenia!


Opaski do noszenia mogą uszkodzić przednią osłonę podczas transportu.

- Zdemontować przednią osłonę przed użyciem opasek do noszenia.


1. Aby transport był bezpieczny, należy skorzystać z obydwu opasek do noszenia zamontowanych przy przednich stopach produktu.

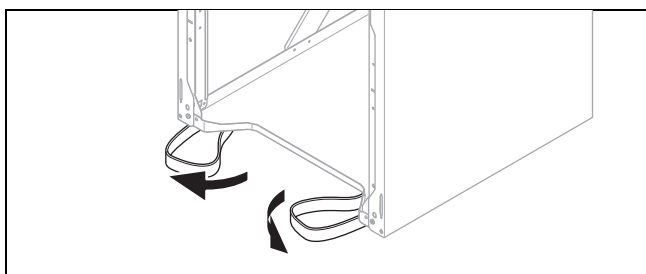

2. Jeżeli opaski do noszenia znajdują się pod produktem, należy je odchylić do przodu.

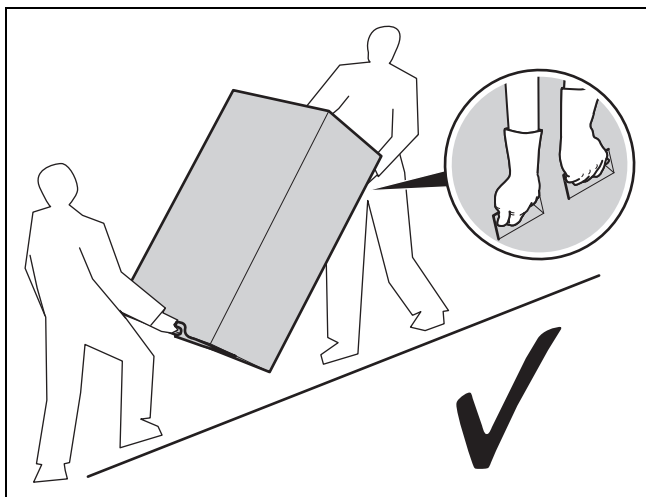


3. Dolną część produktu należy zawsze transportować tak jak pokazano powyżej.

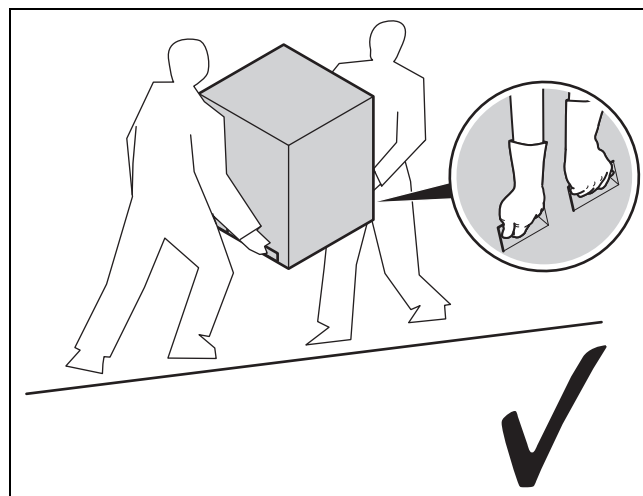

4. Górną część produktu należy zawsze transportować tak jak pokazano powyżej.

4.8 Dzielenie produktu na dwa moduły w razie potrzeby


1. Zdjąć przednią osłonę. (→ strona 19)
2. Zdemontować osłonę boczną. (→ strona 19).
3. Przesunąć skrzynkę przyłączeniową do pozycji konserwacji. (→ strona 20)

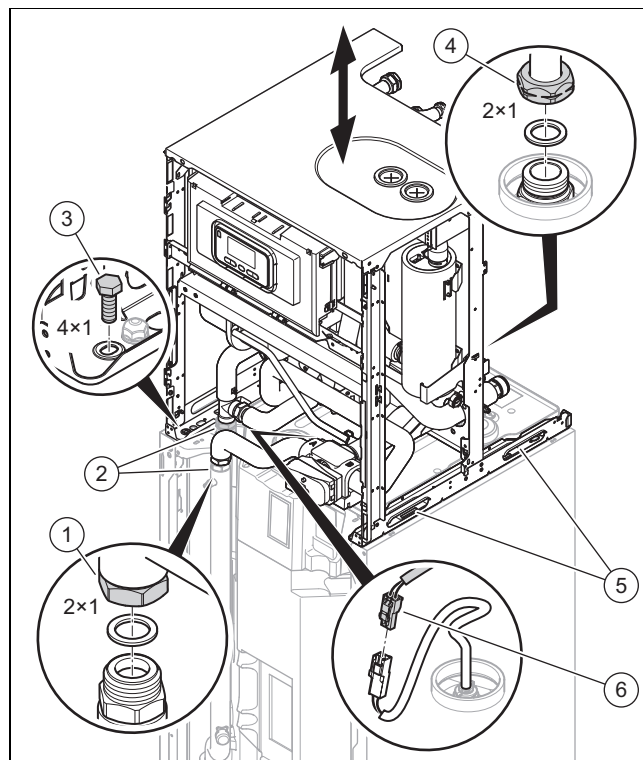


4. Przesunąć izolację cieplną (2) na przejściach rur do góry.
5. Odkręcić obydwie nakrętki (1) połączeń rurowych.
6. Rozłączyć złącze wtykowe czujnika temperatury zasobnika (6).
7. Wykręcić 4 śruby (3).
8. Odkręcić obydwie nakrętki (4) połączeń rurowych.
9. Podnieść za uchwyty (5) górną część produktu.
10. Składanie produktu odbywa się w odwrotnej kolejności.

4.9 Demontaż obudowy

4.9.1 Demontaż przedniej osłony kotła

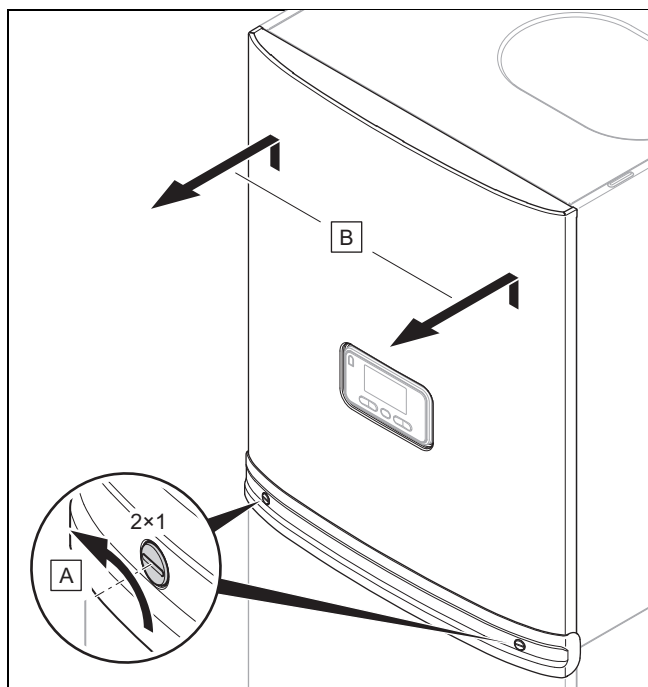


1. Obrócić dwie śruby zawsze o jedną czwartą obrotu.
2. Wyjąć górną pokrywę przednią do góry.

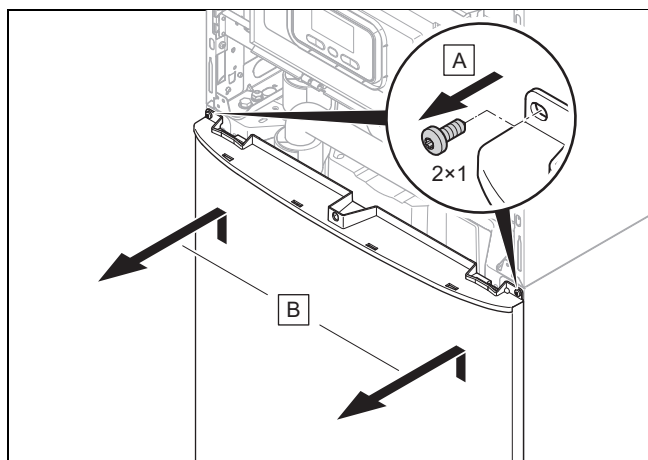

3. Wykręcić obydwie śruby, podnieść dolną pokrywę przednią i zdjąć ją do przodu.


4.9.2 Demontaż osłon bocznych

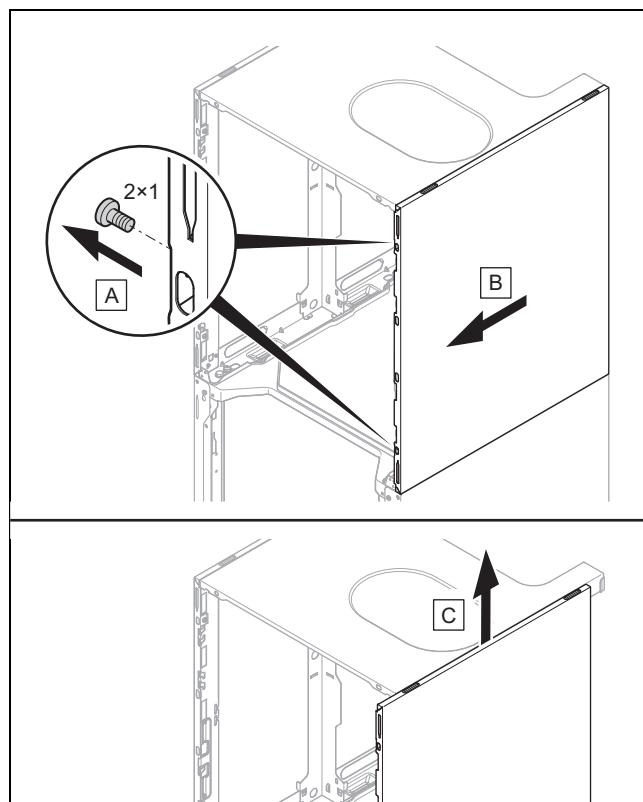

- Zdemontować boczną część obudowy tak jak pokazano na rysunku.


4.10 Montaż obudowy

4.10.1 Montaż osłony przedniej

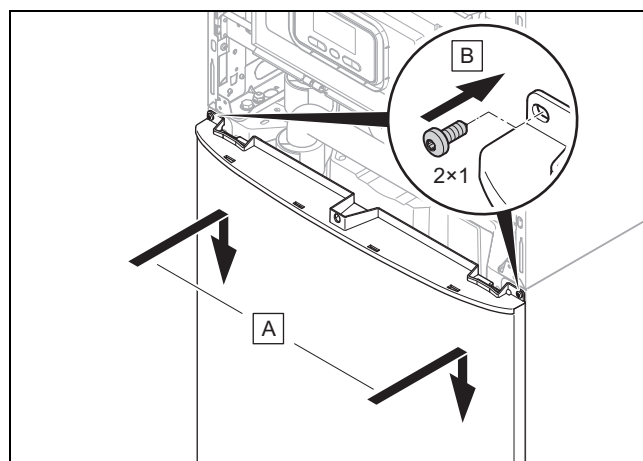


1. Zawiesić dolną pokrywę przednią z kątownikami mocującymi w wycięciach w bocznych częściach obudowy i opuścić ją.
2. Zamocować dolną pokrywę przednią za pomocą obydwu śrub.

4 Montaż

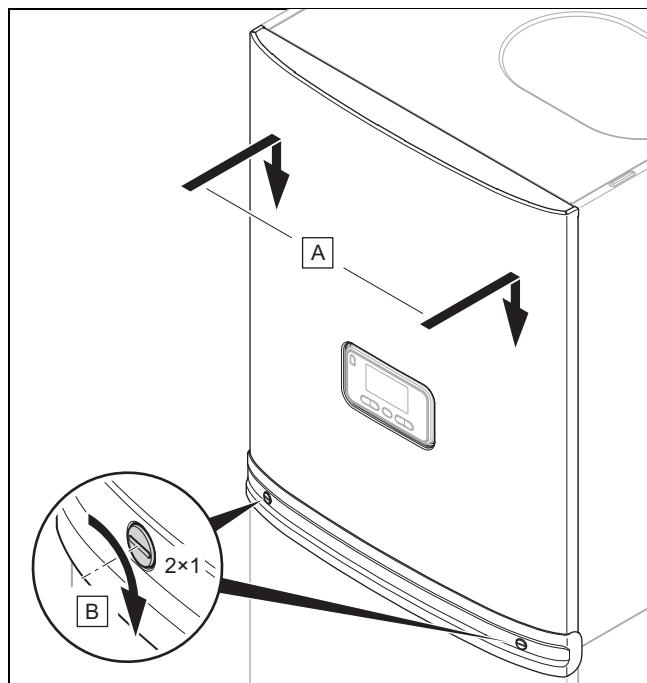


3. Zamontować górną pokrywę przednią, tak jak pokazano na rysunku.
4. Zamocować górną pokrywę przednią za pomocą obydwu śrub zawsze o jedną czwartą obrotu.

4.10.2 Montaż osłon bocznych

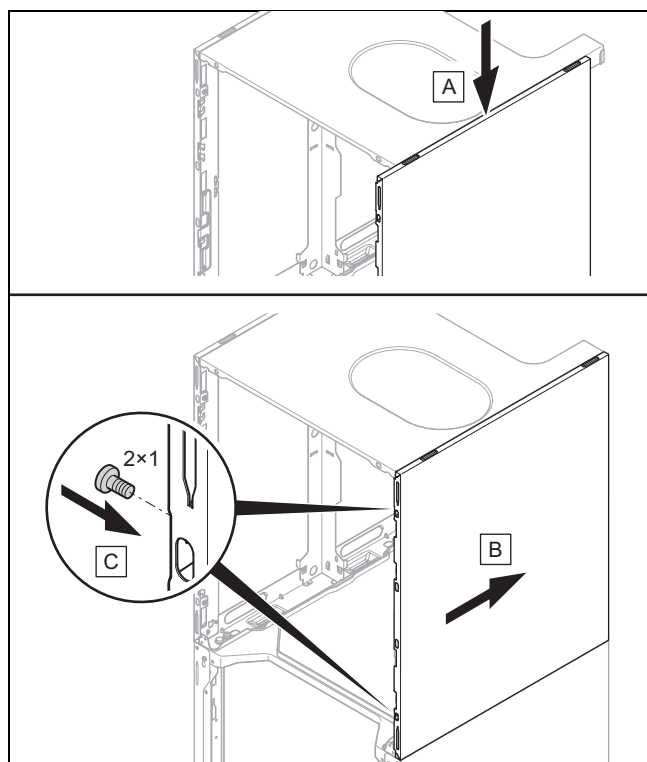

- ▶ Zamontować boczną część obudowy tak jak pokazano na rysunku.


4.11 Przesunięcie skrzynki przyłączeniowej (opcjonalnie)

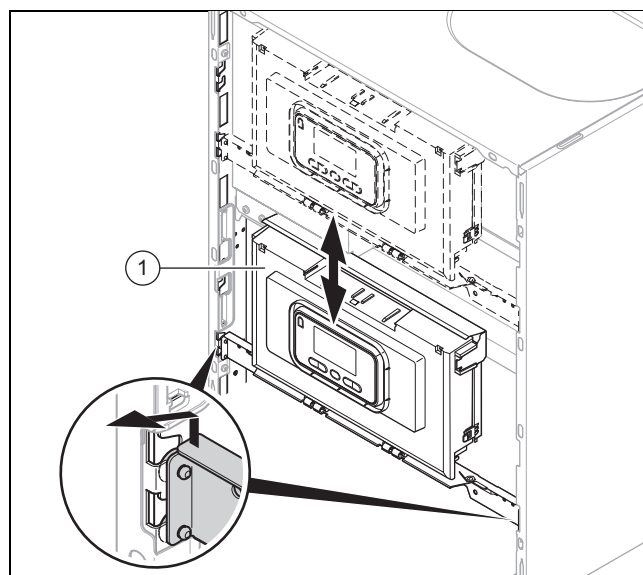

1. Przesunąć skrzynkę przyłączeniową (1) do góry i przyciągnąć do siebie.
2. Ustawić skrzynkę elektroniczną w żądanej pozycji.


4.12 Ustawianie jednostki wewnętrznej

1. Podczas ustawiania uwzględnić ciężar produktu, w tym znajdującej się w nim wody.

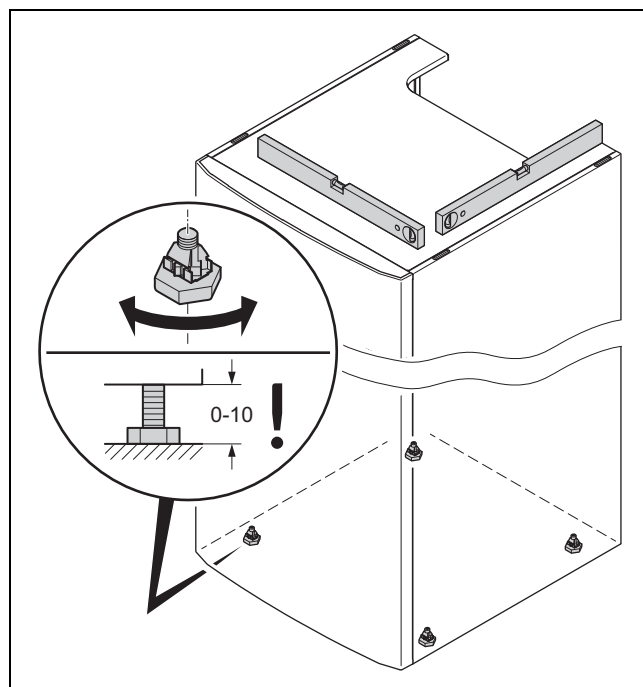

2. Wyrównać produkt w poziomie poprzez regulację nóżek.

4.13 Zdejmowanie opasek do noszenia

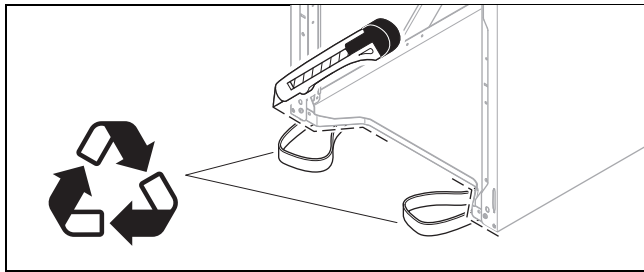


1. Po ustawieniu produktu odciąć opaski do noszenia i usunąć je w sposób zgodny z przepisami.
2. Założyć ponownie przednią osłonę produktu.

5 Podłączenie hydrauliczne

5.1 Wykonanie instalacyjnych prac wstępnych


- ▶ Zainstalować poniższe komponenty, preferowane są elementy osprzętu producenta:
 - zawór bezpieczeństwa, kurek odcinający i manometr na powrocie obiegu grzewczego
 - grupę bezpieczeństwa ciepłej wody użytkowej oraz zawór odcinający na dopływie zimnej wody
 - kurek odcinający na zasilaniu obiegu grzewczego
- ▶ Sprawdzić, czy objętość zamontowanego naczynia przeponowego jest wystarczająca dla systemu grzewczego. Zainstalować w razie potrzeby dodatkowe naczynie rozszerzalnościowe w powrocie obiegu grzewczego jak najbliżej produktu.
- ▶ Zamontować rury przyłączeniowe bez naprężeń.
- ▶ Jeżeli do połączenia rurowego do jednostki zewnętrznej stosowane są rury metalowe, należy je uziemić.
- ▶ Zaizolować termicznie rury.
- ▶ Króćce przyłączeniowe należy lutować tylko wtedy, jeżeli nie są one jeszcze przykręcone do zaworów konserwacyjnych.
- ▶ Przed podłączeniem produktu przepłukać dokładnie instalację grzewczą.
- ▶ Sprawdzić, czy przewód odpływowy zaworu bezpieczeństwa naprzeciwko powietrza zewnętrznego pozostaje otwarty, jest zainstalowany w miejscu zabezpieczonym przed działaniem mrozu, na stałe skierowany w dół i kończy się widocznie w otwartym odpływie.
- ▶ W instalacjach grzewczych z zaworami elektromagnetycznymi lub regulowanymi termostatycznie należy zainstalować przewód obejściowy z zaworem przelewowym, aby zapewnić objętościowy strumień przepływu co najmniej 40 %.

5.2 Podłączanie pompy ciepła do jednostki wewnętrznej

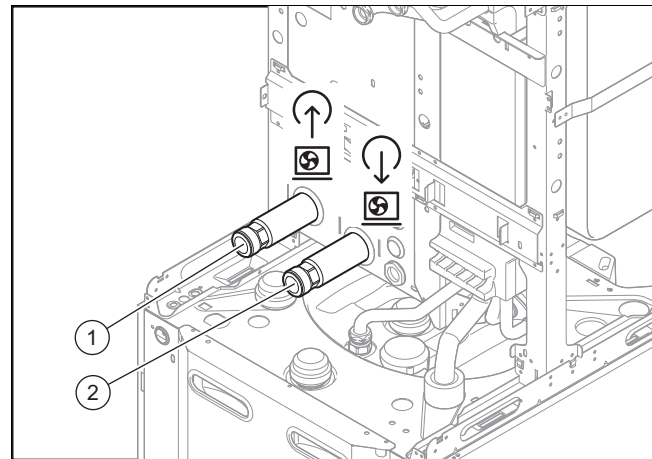


- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Przyłącze G 1 1/4", zasilanie obiegu grzewczego pompy ciepła | 2 | Przyłącze G 1 1/4", powrót obiegu grzewczego do pompy ciepła |
|---|--|---|--|
1. Przed instalacją dokładnie przepłukać lub przedmuchać przewody zasilające.
 2. Podłączyć pompę ciepła do produktu.
 3. Sprawdzić, czy przyłącza są szczelne. (→ strona 30)

5.3 Podłączanie obiegu w budynku

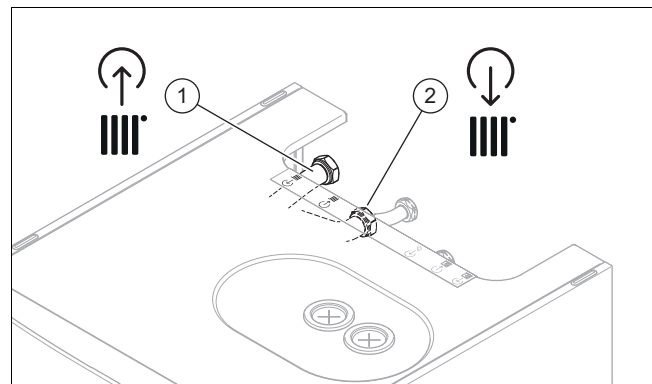

- ▶ Zainstalować zasilanie (2) i powrót (1) obiegu w budynku zgodnie z normami.

5.4 Instalowanie przyłącza zimnej i ciepłej wody

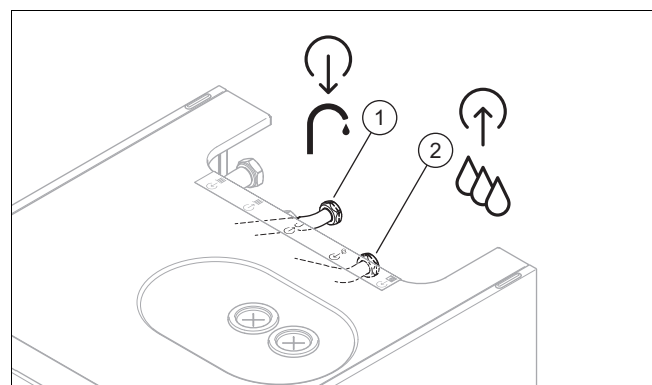

- ▶ Zainstalować przyłącze zimnej wody (2) i przyłącze ciepłej wody (1) zgodnie z normami.

6 Instalacja elektryczna

5.5 Montaż rur wody pitnej

Do podłączenia rur wody pitnej do zasobnika c.w.u. dostępne są różne rurowe zestawy przyłączeniowe jako osprzęt do instalacji natynkowej i podtynkowej.

Orurowanie udostępniane w zakresie klienta wymaga następujących części:

- Trójdrogowy zawór termostatyczny z mieszaczem
- Ewentualnie naczynie przeponowe do ciepłej wody
- ew. reduktor ciśnienia w przewodzie zimnej wody
- ew. hamulec grawitacyjny w obiegu grzewczym
- Zawory odcinające
- Ewentualnie pompa cyrkulacyjna do zabezpieczenia przed bakteriami Legionella

Trójdrogowy zawór termostatyczny z mieszaczem zapewnia, że gorąca woda z zasobnika jest mieszana z zimną wodą do żądanej temperatury maksymalnej w zakresie od 30 do 70 °C. Jeśli podczas uruchamiania instalacji grzewczej trójdrogowy zawór termostatyczny z mieszaczem zostanie ustawiony na żądaną temperaturę maksymalną, to ta temperatura maksymalna zostanie utrzymana w punktach poboru ciepłej wody.


- ▶ Podczas montażu rur przyłączeniowych należy przestrzegać instrukcji montażu dołączonej do osprzętu.
- ▶ Aby zapewnić skuteczną ochronę przed oparzeniami, zawór termostatyczny należy ustawić na < 60°C i kontrolować temperaturę w punkcie poboru ciepłej wody.

5.6 Montaż rury odpływowej na zaworze bezpieczeństwa

1. Zamontować rurę odpływu ze stałym nachyleniem do dołu w otoczeniu zabezpieczonym przed mrozem.
2. Upewnić się, że rozmiar rury odpływu odpowiada rozmiarowi zaworu bezpieczeństwa sprawdzonego podczas badania typu.
3. Upewnić się, że rura odpływu ma maksymalnie dwa kolanka i długość maksymalnie 2 m.
4. Zadbać, aby koniec rury był widoczny.
5. Rura odpływu musi kończyć się w takim miejscu, aby wydostająca się woda lub para nie spowodowała obrażeń u osób ani nie uszkodziła części elektrycznych.
6. Regularnie otwierać zawór bezpieczeństwa, aby usuwać osad wapienny i upewnić się, że urządzenie nie jest zablokowane.

5.7 Podłączanie odpływu kondensatu

Warunek: Tryb chłodzenia aktywny

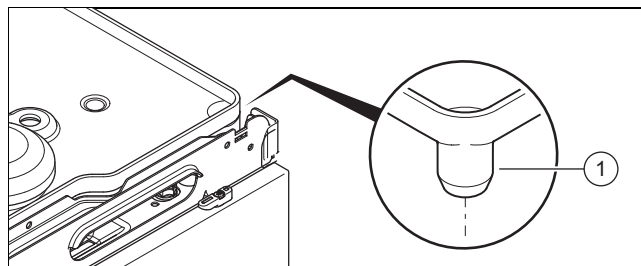

- ▶ Zaizolować termicznie wszystkie rury obiegu w budynku w domu.
- ▶ Jeżeli produkt jest ustawiany w pomieszczeniu wilgotnym i powstaje dużo kondensatu, należy podłączyć odpływ kondensatu.

- ▶ Wywiercić otwór w leju (1) komory kondensatu.
 - Średnica: 8 mm
- ▶ Zainstalować w zakresie klienta wąż odpływu kondensatu do wanny kondensatu i podłączyć przez otwarty syfon do kanalizacji.

5.8 Podłączanie podzespołów dodatkowych

Można instalować następujące komponenty:

- Pompa cyrkulacji ciepłej wody
- Naczynie przeponowe do ciepłej wody
- Zewnętrzna pompa ogrzewania (tryb wielostrefowy)
- Zewnętrzny zawór elektromagnetyczny instalacji grzewczej (tryb wielostrefowy)
- Zasobnik buforowy dla instalacji grzewczej
- Naczynie rozszerzalnościowe glikolu 2 l

Modułu wielostrefowego i zasobnika buforowego nie można montować razem, ponieważ są montowane na tych samych przyłączach.

6 Instalacja elektryczna

6.1 Przygotowanie instalacji elektrycznej



Niebezpieczeństwo!

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku niefachowego wykonania przyłącza elektrycznego!

Niefachowo wykonane przyłącze elektryczne może spowodować, że eksploatacja produktu będzie niebezpieczna i spowoduje obrażenia ciała oraz straty materialne.

- ▶ Podłączenie elektryczne mogą wykonywać wyłącznie instalatorzy legitymujący się odpowiednim wykształceniem oraz osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania tych prac.

1. Należy przestrzegać technicznych warunków przyłączeniowych dla podłączania do sieci niskiego napięcia zakładu energetycznego.
2. Jeśli przepisy lokalnego zakładu energetycznego stanowią, że pompa ciepła powinna być sterowana sygnałem odcinającym zakładu energetycznego, należy zamontować odpowiedni, wskazany przez zakład energetyczny przełącznik stykowy.
3. Ustalić, czy zasilanie elektryczne produktu ma zostać wykonane z licznikiem jednotaryfowym lub dwutaryfowym.
4. Podłączyć produkt przez przyłącze stałe i urządzenie oddzielające o odstępach między stykami co najmniej 3 mm.
5. Zachować przekrój kabla przyłączeniowego do skrzynki rozdzielczej.
6. Jeśli kabel przyłącza sieci tego produktu jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis bądź osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństw.

7. Upewnić się, że napięcie nominalne sieci prądowej jest zgodne z okablowaniem głównego zasilania produktu.
8. Zadbać, aby w każdym momencie zapewniony był dostęp do przyłącza sieciowego, oraz aby nie było ono zakrywane ani zamykane.

6.2 Wymagania dotyczące jakości napięcia sieciowego

Dla napięcia sieci 1-fazowej 230 V musi być zapewniona tolerancja od +10% do -15%.

Dla napięcia sieci 3-fazowej 400 V musi być zapewniona tolerancja od +10% do -15%. Dla różnicy napięcia między poszczególnymi fazami musi być zapewniona tolerancja od +-2%.

6.3 Wyłącznik elektryczny

Wyłączniki elektryczne są określane w tej instrukcji również jako rozłączniki. Jako rozłącznik stosowany jest z reguły bezpiecznik lub wyłącznik zabezpieczenia linii, zamontowany w skrzynce licznika/bezpieczników budynku.

6.4 Instalowanie komponentów funkcji blokady zakładu energetycznego

Warunek: Funkcja blokady zakładu energetycznego przewidziana

Wytwarzanie ciepła przez pompę ciepła jest czasowo wyłączane przez zakład energetyczny z reguły przy użyciu odbiornika do zdalnego sterowania. Wyłączenie może nastąpić na dwa sposoby:

- Sygnał wyłączenia jest przekazywany do przyłącza S21 jednostki wewnętrznej.
- Sygnał wyłączenia jest przekazywany do stycznika rozłączającego zainstalowanego w zakresie klienta na skrzynce licznika/bezpieczników.
- ▶ Zainstalować i okablować dodatkowe komponenty w skrzynce liczników/bezpieczników budynku. Przestrzegać schematu elektrycznego w załączniku.

Możliwość 1: załączenie przyłącza S21

- ▶ Połączyć 2-biegunowy kabel sterowania ze stykiem przełącznika (bezpotencjałowy) odbiornika do zdalnego sterowania i z przyłączem S21.



Wskazówka

W przypadku sterowania przez przyłącze S21 nie trzeba odłączać zasilania w zakresie klienta.

- ▶ Ustawić w regulatorze systemu, czy dodatkowa instalacja grzewcza, sprężarka lub obydwa te elementy mają być blokowane przez S21.

Możliwość 2: rozłączenie zasilania elektrycznego za pomocą stycznika


- ▶ Zainstalować przed jednostką wewnętrzną stycznik w zasilaniu elektrycznym niskiej taryfy.
- ▶ Zainstalować 2-biegunowy kabel sterowania. Połączyć wyjście sterowania odbiornika do zdalnego sterowania z wyjściem sterowania stycznika.
- ▶ Podłączyć zasilanie elektryczne sterowane stycznikiem do X300.



Wskazówka


Po wyłączeniu zasilania (ogrzewania sprężarki elektrycznego ogrzewania dodatkowego) przez stycznik taryfy nie zostanie załączony S21.

6.5 Zdejmowanie osłony płytki elektronicznej przyłącza sieciowego

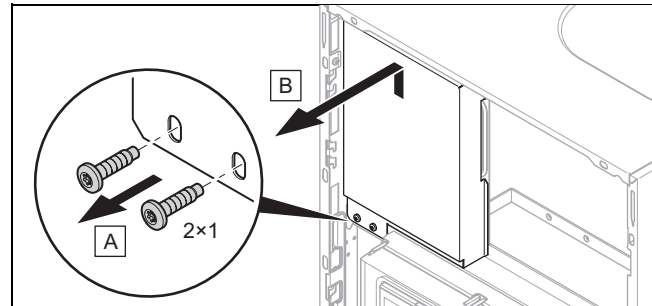

1. Wykręcić obydwie śruby.
2. Wyjąć osłonę płytki elektronicznej przyłącza sieciowego do przodu.

6.6 Układanie kabli w produkcie

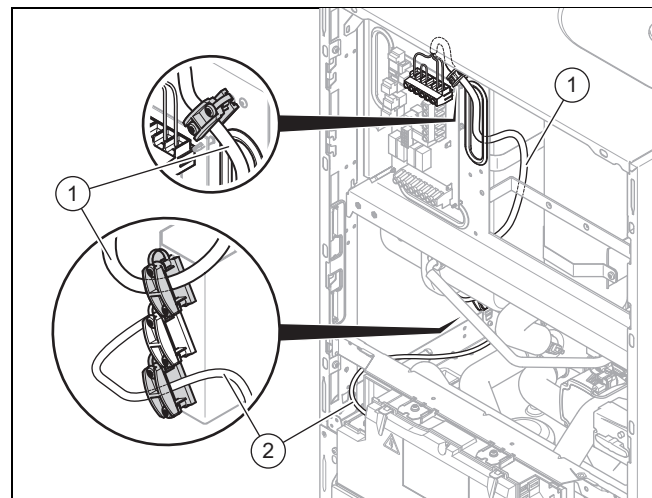

1. W razie potrzeby zdemontować lewą osłonę boczną.
2. Poprowadzić kabel przyłącza sieci (1) oraz pozostałe kable przyłączeniowe (24V / eBUS) (2) w produkcie wzdłuż bocznej części osłony.
3. Poprowadzić kabel przyłącza sieci przez odciążenia oraz do zacisków płytki elektronicznej przyłącza sieciowego.
4. Podłączyć kabel przyłącza sieci do odpowiednich zacisków.
5. Zamocować kabel przyłącza sieci w odciążeniach.


6 Instalacja elektryczna

6.7 Podłączenie zasilania elektrycznego, 1~/230V

► Ustalić rodzaj przyłącza:


Przypadek	Sposób podłączenia
Blokada zakładu energetycznego nie jest przewidziana	pojedyncze zasilanie elektryczne
Blokada zakładu energetycznego przewidziana, wyłączenie przez przyłącze S21	
Blokada zakładu energetycznego przewidziana, wyłączenie przez stycznik rozłączający	podwójne zasilanie elektryczne

6.7.1 1~/230V pojedyncze zasilanie elektryczne

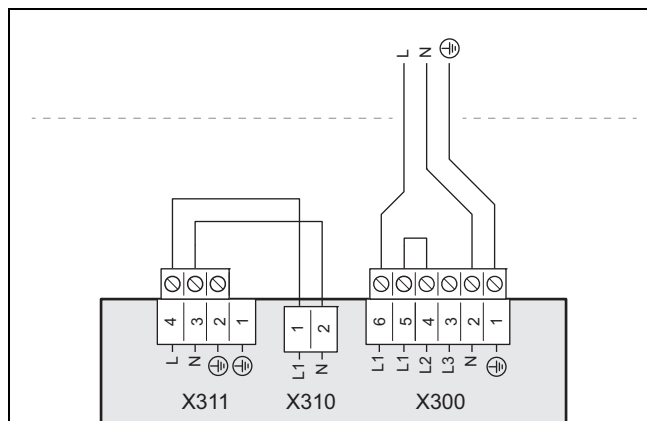

1. Przestrzegać danych na naklejce na skrzynce elektrycznej.
2. Zainstalować rozłącznik dla produktu.
3. Użyć dostarczonego 3-biegunowego kabla przyłącza sieci.
4. Podłączyć kabel przyłącza sieci do L1, N, PE.
5. Zamocować kabel przy użyciu zacisku odciążającego.

6.7.2 1~/230V podwójne zasilanie elektryczne

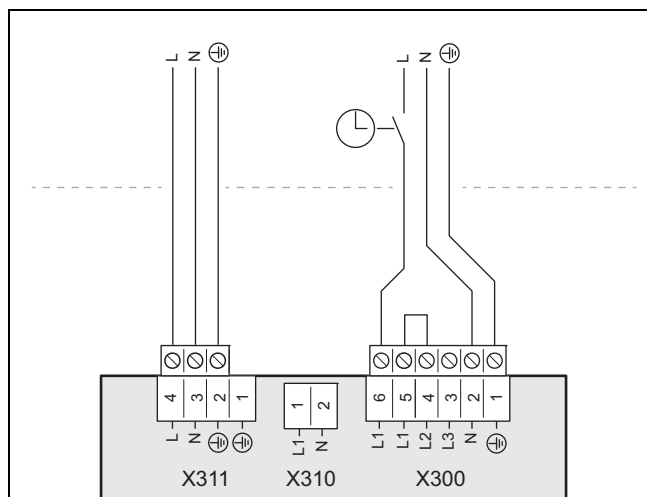

1. Przestrzegać danych na naklejce na skrzynce elektrycznej.
2. Zainstalować dwa rozłączniki dla produktu.
3. Stosować dostarczony 3-biegunowy kabel przyłącza sieci i kolejny 3-biegunowy kabel przyłącza sieci o odporności na temperaturę 90°C.

– Należy pamiętać, że powszechnie dostępne kable przyłącza sieci z reguły nie mają dostatecznej odporności na temperaturę.


4. Podłączyć dostarczony kabel przyłącza sieci (od licznika prądu pompy ciepła) do przyłącza X300.
5. Usunąć 2-biegunowy mostek między przyłączami X310 i X311.
6. Podłączyć dodatkowy kabel przyłącza sieci (od licznika prądu gospodarstwa domowego) do przyłącza X311.
7. Zamocować kable za pomocą zacisków odciążających.

6.8 Podłączenie zasilania elektrycznego, 3~/400V

► Ustalić rodzaj przyłącza:


Przypadek	Sposób podłączenia
Blokada zakładu energetycznego nie jest przewidziana	pojedyncze zasilanie elektryczne
Blokada zakładu energetycznego przewidziana, wyłączenie przez przyłącze S21	
Blokada zakładu energetycznego przewidziana, wyłączenie przez stycznik rozłączający	podwójne zasilanie elektryczne

6.8.1 3~/400V pojedyncze zasilanie elektryczne

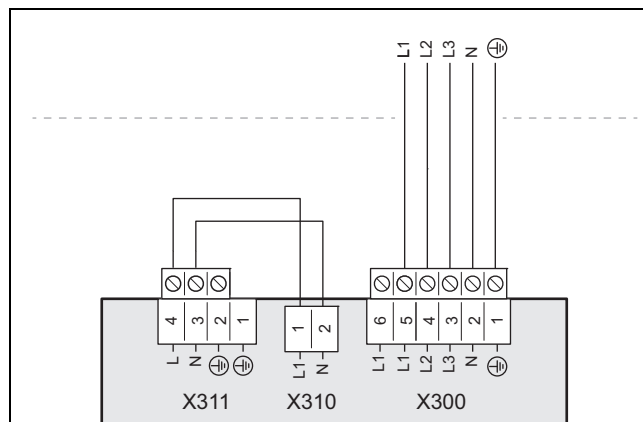

1. Przestrzegać danych na naklejce na skrzynce elektrycznej.
2. Zainstalować rozłącznik dla produktu.
3. Użyć dostarczonego 5-biegunowego kabla przyłącza sieci.
4. Wyjąć 2-biegunowy mostek między stykami L1 i L2 na przyłączy X311.
5. Podłączyć kabel przyłącza sieci do przyłącza X300.

6.8.2 3~/400V podwójne zasilanie elektryczne

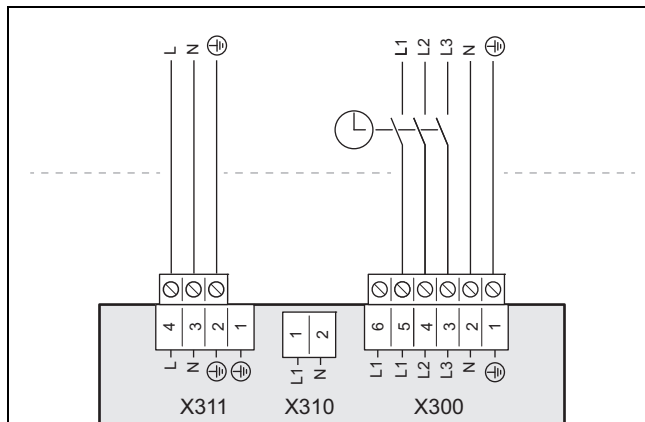


1. Przestrzegać danych na naklejce na skrzynce elektronicznej.
2. Zainstalować dwa rozłączniki dla produktu.
3. Użyć dostarczonego 5-biegunowego kabla przyłącza sieci (niska taryfa) i dostarczonego 3-biegunowego kabla przyłącza sieci (wysoka taryfa).
4. Wyjąć 2-biegunowy mostek między stykami L1 i L2 na przyłączy X300.
5. Usunąć 2-biegunowy mostek między przyłączami X310 i X311.
6. Podłączyć 5-biegunowy kabel przyłącza sieci (od licznika prądu pompy ciepła) do przyłącza X300.
7. Podłączyć 3-biegunowy kabel przyłącza sieci (od licznika prądu pompy ciepła) do przyłącza X311.
8. Zamocować kable za pomocą zacisków odciążających.

6.9 Instalowanie regulatora systemowego podłączanego kablem


1. Podłączyć kabel eBUS regulatora systemu do wtyku eBUS skrzynki rozdzielczej (→ strona 36).
2. Aby uzyskać wskazówki dotyczące montażu, należy zapoznać się z instrukcją regulatora systemu.

6.10 Instalowanie bezprzewodowego regulatora systemu

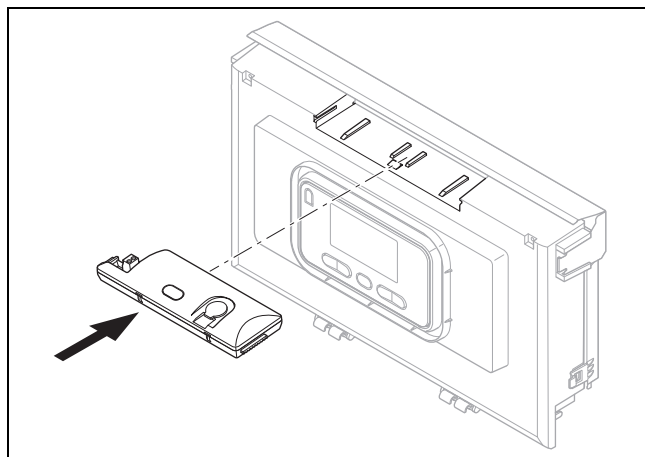

1. Zamocować radio bazowe do skrzynki rozdzielczej.
2. Zamontować i zainstalować regulator systemu.
3. Zapoznać się z instrukcją regulatora systemu, aby uzyskać informacje na temat podłączania bazy radiowej i regulatora systemu.


6.11 Otwieranie skrzynki elektronicznej

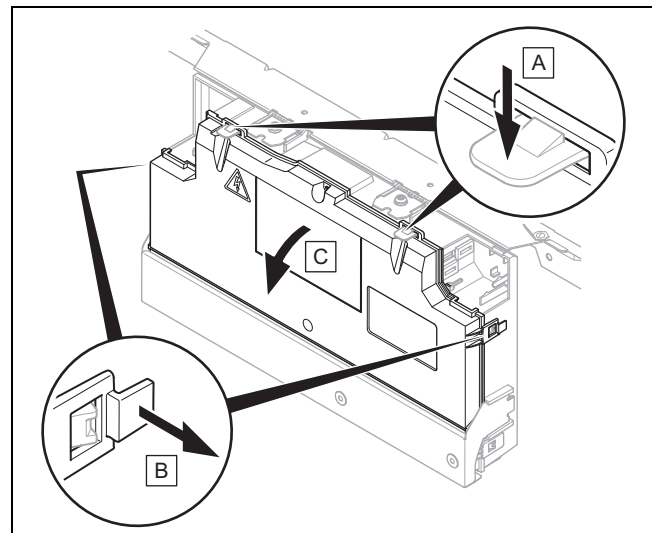


1. Odchylić skrzynkę elektroniczną do przodu.
2. Uwolnić cztery klipsy po lewej i prawej stronie oraz na górze z uchwytów.

6.12 Układanie kabli w skrzynce przyłączeniowej

1. Przewody przyłączeniowe z napięciem sieciowym oraz przewody czujników lub magistrali o długości powyżej 10 m należy poprowadzić oddzielnie. Najmniejsza odległość przewodu niskiego napięcia i przewodu sieciowego przy długości przewodu > 10 m: 25 cm. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy użyć przewodu ekranowanego. Ułożyć ekranowanie z jednej strony na blasze skrzynki elektronicznej produktu.

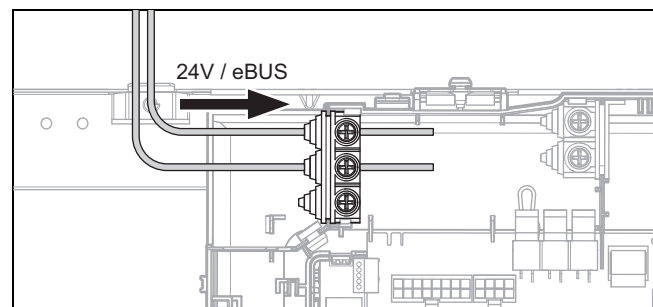

2. Ułożyć kabel 24 V i kabel eBUSV przez lewe odciążenia skrzynki przyłączeniowej.

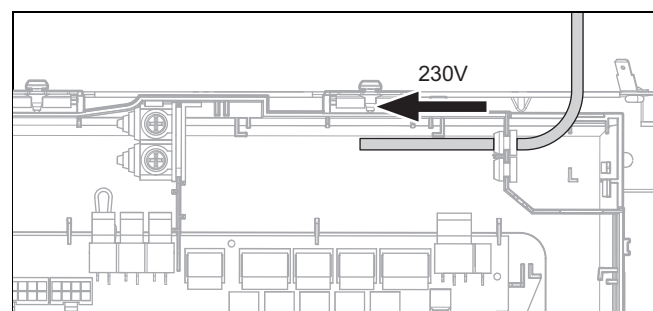


3. Ułożyć kabel 230 V przez prawe odciążenia skrzynki przyłączeniowej.

7 Obsługa

6.13 Wykonanie okablowania

1. Zwrócić uwagę na prawidłowe odłączenie od napięcia sieciowego i napięcia niskiego.
2. Podłączać kabel przyłącza sieci wyłącznie do odpowiednio oznaczonych zacisków!
3. Odpowiednio skrócić przewody przyłączeniowe.

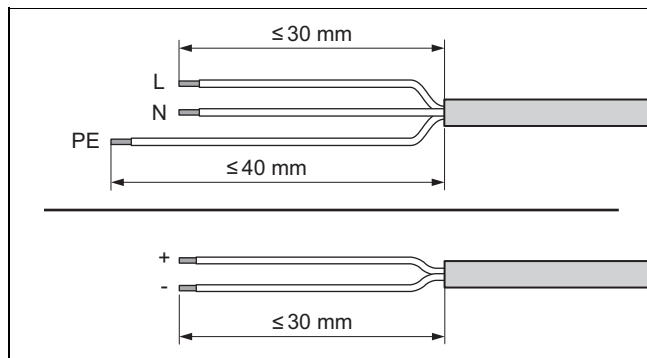

4. Zdjąć izolację z przewodu elektrycznego, tak jak pokazano na rysunku. Zwrócić przy tym uwagę, aby nie uszkodzić izolacji poszczególnych żył.
5. Zadbać, aby izolacja żył wewnętrznych nie uległa uszkodzeniu podczas zdejmowania zewnętrznego płaszcza.
6. Odizolować żyły wewnętrzne tylko na odległości wymaganej do uzyskania dobrego, stabilnego połączenia.
7. Na odizolowane końcówki żył założyć tuleje końcowe.
8. Przykręcić odpowiedni wtyk do przewodu przyłączeniowego.
9. Sprawdzić, czy wszystkie żyły są dobrze zamocowane mechanicznie w zaciskach wtyku. W razie potrzeby skorygować zamocowanie.
10. Podłączyć wtyk do odpowiedniego gniazda płytki elektronicznej.

6.14 Podłączenie pompy cyrkulacyjnej

1. Poprowadzić przewód przyłączeniowy 230 V pompy cyrkulacyjnej od prawej do skrzynki rozdzielczej płytki elektronicznej regulatora.
2. Podłączyć kabel przyłączeniowy 230 V do wtyczki gniazda X11 na płycie elektronicznej regulacyjnej i wpiąć ją do gniazda.
3. Połączyć kabel przyłączeniowy zewnętrznego przycisku z zaciskami 1 (0) i 6 (FB) wtyku krawędziowego X41, który dołączono do regulatora.
4. Podłączyć wtyk krawędziowy do gniazda X41 płytki elektronicznej regulacyjnej.
5. Ustawić pompę cyrkulacyjną w regulatorze systemu.

6.15 Podłączanie maksymalnego termostatu ogrzewania podłogowego

Warunek: Pośredni wymiennik ciepła zainstalowany

- ▶ Zdjąć przewód mostkujący na wtyku S20 zacisku X100 na płycie elektronicznej regulacyjnej jednostki wewnętrznej.
- ▶ Podłączyć maksymalny termostat do wtyku S20 jednostki wewnętrznej.

Warunek: Nie zainstalowano pośredniego wymiennika ciepła

- ▶ Podłączyć maksymalny termostat do wtyku S20 jednostki zewnętrznej, → Instrukcja instalacji i obsługi GeniaAir Mono.

6.16 Podłączanie zewnętrznego priorytetowego zaworu przełączającego (opcjonalnie)

- ▶ Podłączyć zewnętrzny priorytetowy zawór przełączający do X14 na płycie elektronicznej regulacyjnej.
 - Dostępne jest przyłącze do fazy ciągle przewodzącej prąd „L” z napięciem 230 V oraz do fazy przełączanej „S”. Faza „S” jest załączana przez przekaźnik wewnętrzny i udostępnia 230 V.

6.17 Podłączenie modułu mieszacza RED-3

1. Podłączyć zasilanie elektryczne modułu mieszacza RED-3 do X314 na płycie elektronicznej przyłącza sieciowego.
2. Podłączyć moduł mieszacza RED-3 do gniazda przyłączeniowego eBUS na płycie elektronicznej regulatora.

6.18 Montaż osłony płytki elektronicznej przyłącza sieciowego

1. Dokręcić wszystkie śruby zacisków odciażających.
2. Założyć pokrywę. Zwrócić uwagę, aby kable nie były zakleszczone.
3. Zamocować osłonę płytki elektronicznej przyłącza sieciowego obydwoma śrubami.

6.19 Sprawdzenie podłączenia elektrycznego

- ▶ Po zakończeniu instalowania wykonać kontrolę instalacji elektrycznej, sprawdzając dobre osadzenie i prawidłową izolację elektryczną wykonanych przyłączy.


7 Obsługa

7.1 Zasada obsługi produktu

Zasada obsługi oraz możliwości odczytu i obsługi na poziomie użytkownika zostały opisane w instrukcji obsługi.

8 Uruchamianie

8.1 Ustawianie priorytetowego zaworu przełączającego, obiegu grzewczego/ladowania zasobnika

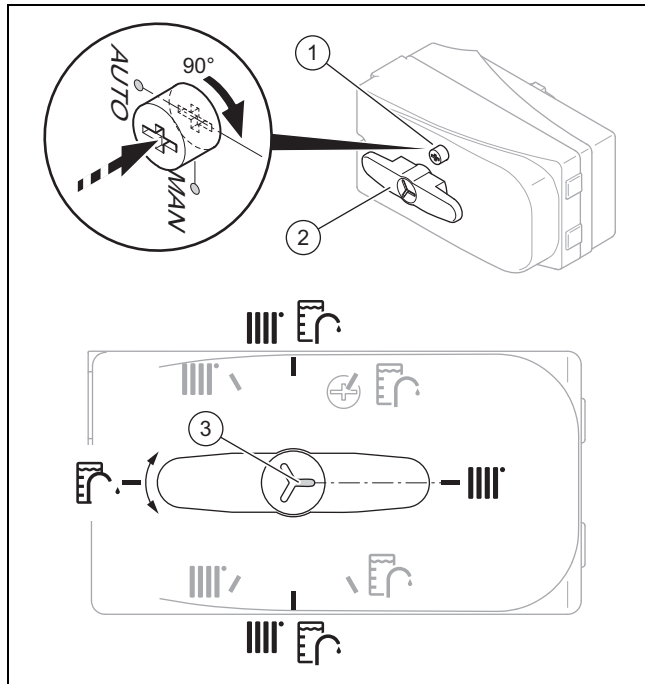

1. Aby ustawić ręcznie priorytetowy zawór przełączający, należy nacisnąć przycisk (1) i obrócić go o 90° w prawo.
 - ◀ Można teraz obrócić dźwignię wyboru (2) do żądanej pozycji.



Wskazówka

Wycięcie (3) skierowane do przedłużenia dźwigni wyboru wskazuje położenie dźwigni wyboru. Dźwignię wyboru można obrócić o 90° do położenia instalacji grzewczej, ładowania zasobnika oraz do położenia środkowego instalacji grzewczej/ladowania zasobnika (kolor czarny). W trybie automatycznym dźwignia wyboru może przyjmować inne położenia pośrednie (kolor szary).

2. Aby załączyć obieg grzewczy, należy obrócić dźwignię wyboru (2) do położenia „Obieg grzewczy”.
3. Aby załączyć zasobnik c.w.u., należy obrócić dźwignię wyboru do położenia „Zasobnik c.w.u.”.
4. Aby załączyć obieg grzewczy i zasobnik c.w.u., należy obrócić dźwignię wyboru do położenia „Obieg grzewczy / zasobnik c.w.u.”.

8.2 Sprawdzenie i uzdatnianie wody grzewczej/wody napełniającej i uzupełniającej



Ostrożnie!

Ryzyko szkód materialnych spowodowane przez wodę grzewczą o niskiej jakości

- ▶ Należy zapewnić wodę grzewczą o wystarczającej jakości.

- ▶ Przed napełnieniem lub uzupełnieniem instalacji należy sprawdzić jakość wody grzewczej.

Kontrola jakości wody grzewczej

- ▶ Pobrać niewielką ilość wody z obiegu grzewczego.
- ▶ Sprawdzić wygląd wody grzewczej.
- ▶ W przypadku stwierdzenia materiałów osadzonych należy odszłamić instalację.
- ▶ Sprawdzić za pomocą pręta magnetycznego, czy jest magnetyt (tlenek żelaza).
- ▶ W przypadku stwierdzenia magnetytu należy wyczyścić instalację i podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed korozją. Można ewentualnie zamontować filtr magnetyczny.
- ▶ Sprawdzić wartość pH pobranej wody przy 25°C.
- ▶ W przypadku wartości poniżej 8,2 lub ponad 10,0 należy wyczyścić instalację i uzdatnić wodę grzewczą.
- ▶ Upewnić się, że do wody grzewczej nie może przedostać się tlen.

Sprawdzenie wody do napełnienia i uzupełnienia

- ▶ Zmierzyć twardość wody do napełnienia i uzupełnienia przed napełnieniem instalacji.

Uzdatnienie wody do napełnienia i uzupełnienia

- ▶ Przy uzdatnianiu wody używanej do napełnienia i uzupełnienia, przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych i zasad technicznych.

Jeżeli krajowe przepisy i zasady techniczne nie stawiają surowszych wymagań, obowiązują zasady:

Wodę grzewczą należy uzdatnić,

- jeżeli całkowita ilość wody napełniającej lub uzupełniającej podczas trwania eksploatacji instalacji przekroczy trzykrotność objętości znamionowej instalacji grzewczej lub
- jeżeli nie zostały dotrzymane podane w poniższej tabeli wskazane wartości lub
- jeśli wartość pH wody grzewczej jest niższa niż 8,2 lub wyższa niż 10,0.

Łączna moc grzewcza	Twardość wody przy specyficznej objętości instalacji ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³
< 50	< 16,8	< 3	11,2	2	0,11	0,02
> 50 do ≤ 200	11,2	2	8,4	1,5	0,11	0,02
> 200 do ≤ 600	8,4	1,5	0,11	0,02	0,11	0,02
> 600	0,11	0,02	0,11	0,02	0,11	0,02

8 Uruchamianie

Łączna moc grzewcza	Twardość wody przy specyficznej objętości instalacji ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³
1) Pojemność nominalna w litrach/moc ogrzewania; w przypadku instalacji z wieloma kotłami przyjętą najmniejszą indywidualną moc kotła.						



Ostrożnie!

Ryzyko szkód materialnych wskutek wzbogacenia wody grzewczej za pomocą niewłaściwych dodatków!

Niewłaściwe dodatki mogą powodować zmiany w częściach, hałasy w trybie ogrzewania oraz ew. inne szkody następcze.

- ▶ Nie używać nieodpowiednich płynów przeciw zamarzaniu i inhibitorów korozji, biocydów ani środków uszczelniających.

W przypadku prawidłowego zastosowania poniższych dodatków, w naszych produktach dotychczas nie stwierdzono żadnych niezgodności.

- ▶ Przy zastosowaniu koniecznie przestrzegać instrukcji producenta dodatku.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność ewentualnych dodatków z pozostałą częścią systemu ogrzewania oraz za ich skuteczność.

Dodatki ułatwiające czyszczenie (konieczne późniejsze przepłukanie)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Dodatki pozostające na stałe w instalacji

- Adey MC1+
- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200


Dodatki zapewniające ochronę przed zamarzaniem, pozostające na stałe w instalacji

- Adey MC ZERO
- Fernox Antifreeze Alphi 11
- Sentinel X 500


- ▶ Jeśli stosowane są wyżej wymienione dodatki, należy poinformować użytkownika o niezbędnych czynnościach.
- ▶ Poinformować użytkownika o obowiązkowych procedurach związanych z zapewnieniem ochrony przed zamarzaniem.

8.3 Napełnianie i odpowietrzanie instalacji grzewczej

1. Przed napełnieniem przepłukać dokładnie instalację grzewczą.
2. Otworzyć wszystkie zawory termostatyczne instalacji grzewczej i w razie potrzeby wszystkie inne zawory odcinające.
3. Sprawdzić, czy wszystkie przyłącza oraz cała instalacja grzewcza są szczelne.
4. Przełączyć priorytetowy zawór przełączający do trybu ręcznego (→ strona 27) i obrócić dźwignię wyboru do położenia „Obieg grzewczy / zasobnik c.w.u.”.
 - ◁ Obydwie drogi są otwarte, proces napełniania jest ułatwiony, ponieważ powietrze może uchodzić z systemu.
 - ◁ Obieg grzewczy i węzownica grzewcza zasobnika c.w.u. są napełniane jednocześnie.

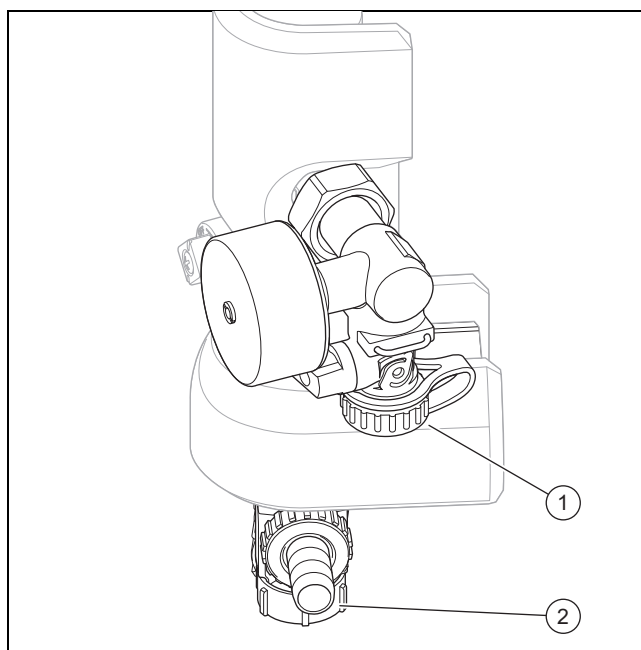

5. Podłączyć wąż napełniający do zaworu napełniającego i spustowego (1).

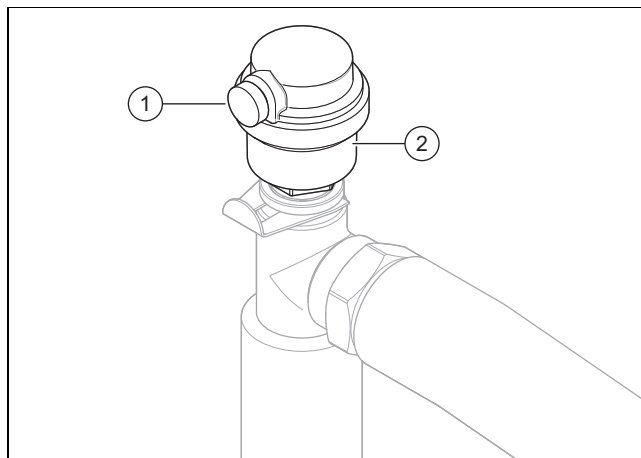



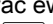






6. Otworzyć śrubę odpowietrzającą (1) szybkiego odpowietrznika (2), aby odpowietrzyć produkt.
7. Otworzyć zawór napełniający i spustowy.
8. Powoli odkręcić dopływ wody grzewczej.

9. Odpowietrzyć położony najwyżej grzejnik lub podłogowy obieg grzewczy i odczekać, aż obieg zostanie całkowicie odpowietrzony.
10. Nalewać wodę, aż na manometrze (w zakresie klienta) osiągnięte zostanie ciśnienie instalacji grzewczej ok. 1,5 bar.
11. Zamknąć zawór napełniający i spustowy.
12. Następnie sprawdzić jeszcze raz ciśnienie instalacji grzewczej (ewentualnie powtórzyć proces napełniania).
13. Zdjąć wąż napełniający z zaworu napełniającego i spustowego obiegu grzewczego oraz ponownie przykręcić nasadkę śrubową.
14. Ponownie ustawić tryb automatyczny priorytetowego zaworu przełączającego (→ strona 27).

8.4 Napełnianie obiegu ciepłej wody

1. Otworzyć wszystkie armatury poboru ciepłej wody.
2. Odczekać, aż w każdym punkcie poboru wody wypłynie woda i zamknąć wszystkie kurki ciepłej wody.
3. Sprawdzić szczelność systemu.

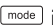8.5 Odpowietrzanie

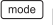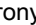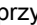1. Otworzyć szybki odpowietrznik.
2. Naciskać przyciski  i  przez 3 sekundy.
3. Wyjść z menu testu, aby dezaktywować ewentualny tryb wymuszony, naciskając przycisk  przez 5 sekund.
4. Następnie wybrać przyciskami  i  z lewej strony przycisku  program P06.
5. Przyciskami  i  z prawej strony przycisku  uruchomić program odpowietrzania obiegu w budynku.
6. Funkcję P06 pozostawić uruchomioną na 60 minut.
7. Po zakończeniu obydwu programów odpowietrzania należy sprawdzić, czy ciśnienie w obiegu grzewczym wynosi 150 (1,5 bara).
 - ◁ Dolać wody, jeżeli ciśnienie jest niższe niż 150 (1,5 bara).

8.6 Włączanie produktu



Wskazówka

Produkt nie posiada włącznika/wyłącznika. Produkt jest włączony od razu po podłączeniu go do sieci prądowej.

1. Wyłączyć produkt za pomocą urządzenia oddzielającego zainstalowanego w zakresie klienta.
 - ◁ Na wyświetlaczu pojawia się ekran podstawowy.
 - ◁ Na ekranie regulatora systemu pojawia się ekran podstawowy.
 - ◁ Uruchomić produkty systemu.
 - ◁ Żądania ogrzewania i ciepłej wody są standardowo aktywne.
2. Jeśli system pompy ciepła jest uruchamiany po raz pierwszy po instalacji elektrycznej, to automatycznie uruchamiają się asystenty instalacji elementów składowych układu. Ustawić wymagane wartości najpierw na pulpicie sterowania pracą urządzenia jednostki wewnętrznej, a dopiero wtedy na regulatorze systemu i kolejnych elementach składowych układu.

8.7 Aktywowanie elektrycznego ogrzewania dodatkowego

Regulacja elektrycznego ogrzewania dodatkowego następuje automatycznie i w zależności od potrzeb. Ustawić moc maksymalną elektrycznego ogrzewania dodatkowego na pulpicie sterowania pracą urządzenia jednostki wewnętrznej.

W regulatorze systemu można wybrać, czy należy stosować elektryczne ogrzewanie dodatkowe do trybu ogrzewania, przygotowania ciepłej wody lub obydwu trybów eksploatacji.

- ▶ Aktywować wewnętrzne elektryczne ogrzewanie dodatkowe z jednym ze stopni mocy.
- ▶ Wywołać kod diagnozy D.358 i ustawić rodzaj zasilania elektrycznego:
 - 0 = 230 V, 1 = 400 V
- ▶ Wywołać kod diagnozy D.226 i ustawić moc elektrycznego ogrzewania dodatkowego:
 - 230 V: 1–6 kW, 400 V: 0 = zewn., 1–9 kW
- ▶ Poziomy mocy elektrycznego ogrzewania dodatkowego podane są w tabelach w załączniku.
 - Dodatkowa instalacja grzewcza 5,4 kW przy 230 V (→ strona 52)
 - Ogrzewanie dodatkowe 8,54 kW przy 400 V (→ strona 53)
- ▶ Upewnić się, że moc maksymalna elektrycznego ogrzewania dodatkowego nie przekracza mocy zabezpieczenia domowej instalacji elektrycznej.

8.8 Ustawianie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella

- ▶ Ustawić zabezpieczenie przed bakteriami Legionella za pomocą regulatora systemu.

W celu zapewnienia dostatecznego zabezpieczenia przed bakteriami Legionella musi być aktywowane elektryczne ogrzewanie dodatkowe.


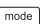
Warunek: Wewnętrzne elektryczne ogrzewanie dodatkowe wyłączone lub zewnętrzna dodatkowa instalacja grzewcza

Zabezpieczenie przed bakteriami Legionella jest możliwe w zakresie temperatur zewnętrznych od -10°C do +30°C bez dodatkowej instalacji grzewczej, poza tym zakresem temperatury tylko z aktywną wewnętrzną lub zewnętrzną dodatkową instalacją grzewczą.

Zewnętrzna dodatkowa instalacja grzewcza musi mieć własne zabezpieczenie, tzn. być zabezpieczona przed przegrzaniem. Zewnętrzna dodatkowa instalacja grzewcza musi być podłączona do styku X14 za pomocą przełącznika. Na regulatorze jednostki wewnętrznej należy w D.359 przestawić na zewnętrzną dodatkową instalację grzewczą.



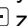
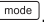
9 Dopasowanie do instalacji grzewczej

8.9 Wywoływanie poziomu instalatora

1. Naciskać przycisk  przez 7 sekund.
◀ Wyświetli się wartość 00.
2. Ustawić wartość 35 (kod dostępu).
3. Potwierdzić przyciskiem .

8.10 Sprawdzenie konfiguracji

Za pomocą kodów diagnozy można jeszcze raz sprawdzić i ustawić najważniejsze parametry instalacji.

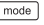Aby skonfigurować kody diagnozy, należy naciskać przycisk  przez 7 sekund. Wpisać kod 35 i wybrać żądany kod diagnozy za pomocą przycisków  i  z lewej strony przycisku .

Lista kodów diagnozy znajduje się w załączniku.

Kody diagnozy (→ strona 49)

8.11 Wyświetlanie ciśnienia napełnienia w obiegu w budynku

Produkt jest wyposażony w czujnik ciśnienia w obiegu grzewczym i cyfrowy wskaźnik ciśnienia.

Ciśnienie można odczytać bezpośrednio na wskazaniu stanu pracy.

8.12 Sprawdzenie zasady działania i szczelności

Przed przekazaniem produktu użytkownikowi:

- ▶ Sprawdzić instalację grzewczą (urządzenie grzewcze i instalację) oraz przewody ciepłej wody pod kątem szczelności.
- ▶ Sprawdzić, czy przewody odpływowe przyłączy odpowiednie są zainstalowane prawidłowo.

8.12.1 Sprawdzanie trybu ogrzewania

- ▶ Rozpocząć program testowy P.04.

8.12.2 Sprawdzanie przygotowania ciepłej wody użytkowej

- ▶ Sprawdzić, czy zasobnik jest odpowietrzany i czy uzyskana zostaje temperatura ciepłej wody.

8.13 Uruchamianie regulatora systemu

Wykonano poniższe prace związane z uruchomieniem systemu:

- Montaż i instalacja elektryczna regulatora systemu i czujnika temperatury zewnętrznej jest zakończona.
- Uruchomienie wszystkich elementów składowych układu (oprócz regulatora systemu) zostało zakończone.


Postępować zgodnie z asystentem instalacji oraz instrukcją instalacji i obsługi regulatora systemu.

9 Dopasowanie do instalacji grzewczej

9.1 Konfiguracja instalacji grzewczej

Aby dostosować przepływ wody wytwarzany przez pompę ciepła do konkretnej instalacji, można ustawić maksymalną dyspozycyjną wysokość tłoczenia pompy ciepła w trybie ogrzewania i chłodzenia oraz moc pompy obiegu wewnętrznego dla ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody.

Ponieważ instalacja pompy ciepła w trybie automatycznym reguluje pompę obiegu wewnętrznego do przepływu nominalnego, należy ustawiać parametry tylko w razie potrzeby.

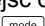
Aby przejść do tych dwóch parametrów, należy nacisnąć przycisk  przez 7 sekund, a następnie wybrać kod 35.

Za pomocą kodu D.131 można ustawić dostępną dyspozycyjną wysokość tłoczenia w trybie ogrzewania i chłodzenia w mbar.

Za pomocą kodu D.222 - 224 można ustawić moc pompy obiegu wewnętrznego dla ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody w procentach.


Zakres ustawień dyspozycyjnej wysokości tłoczenia mieści się w zakresie od 20 kPa (200 mbar) do 90 kPa (900 mbar). Pompa ciepła pracuje optymalnie, jeżeli przez ustawienie dostępnego ciśnienia można uzyskać przepływ nominalny ($\Delta T = 5 \text{ K}$).

9.2 Łączne straty ciśnienia produktu, obieg w budynku

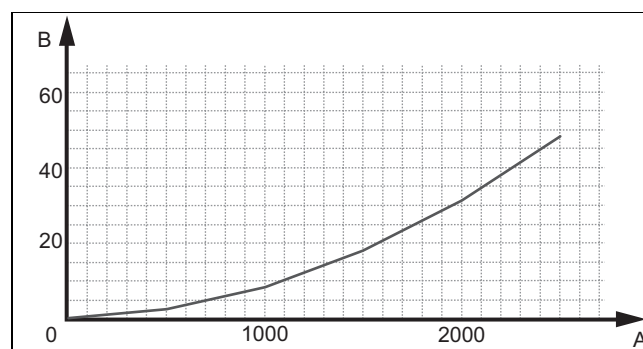

A Przepływ w obiegu w budynku (l/h) B Strata ciśnienia (kPa)

9.3 Łączne straty ciśnienia produktu, ciepła woda

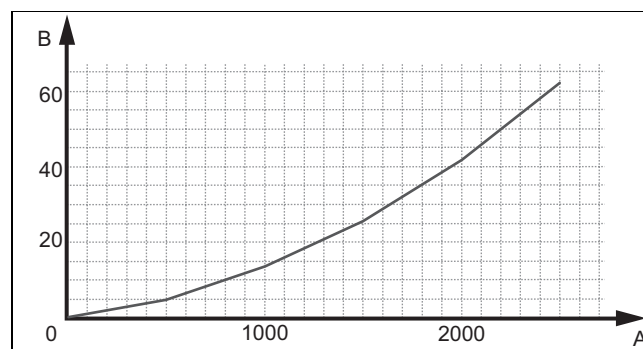

A Przepływ w obiegu wody użytkowej (l/h) B Strata ciśnienia (kPa)

9.4 Przeszkolenie użytkownika



Niebezpieczeństwo! Zagrożenie życia wskutek Legionelli!

Legionella rozwija się w temperaturach poniżej 60 °C.


- ▶ Należy upewnić się, że użytkownik zna wszystkie procedury dotyczące zabezpieczenia przed bakteriami Legionella, aby spełnić obowiązujące wymagania dotyczące profilaktyki przed Legionellą.

- ▶ Objąć użytkownika położenie i funkcję urządzeń zabezpieczających.
- ▶ Poinformować użytkownika o wszystkich działaniach z zakresu zabezpieczenia przed bakteriami Legionella.
- ▶ Przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi produktu.
- ▶ W szczególności należy zwrócić uwagę na wskazówki bezpieczeństwa, które musi przestrzegać.
- ▶ Poinformować użytkownika o tym, że produkt musi być konserwowany zgodnie z podaną częstotliwością.
- ▶ Objąć użytkownikowi, w jaki sposób może sprawdzać ilość wody/ciśnienie w instalacji systemu.
- ▶ Przekazać użytkownikowi wszystkie instrukcje i dokumenty produktu do zachowania na później.

10 Rozwiązywanie problemów

10.1 Kontakt z partnerem serwisowym

Zwracając się do partnera serwisowego, w miarę możliwości podać:

- wyświetlany kod błędu (F.xx)
- kod stanu wyświetlany przez produkt, który można wyświetlić po jednoczesnym naciśnięciu obydwu przycisków 

10.2 Odczytywanie kodów usterek

Gdy w produkcie występuje usterka, ekran wskazuje kod błędu F.xx.



Kody usterek mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi wyświetlanymi wskazaniem.

Jeżeli jednocześnie występuje kilka usterek, na ekranie odpowiednio kody błędów wyświetlają się naprzemiennie przez 2 sekundy.

- ▶ Usunąć usterkę.
- ▶ Aby uruchomić ponownie produkt, nacisnąć przycisk Reset (→ instrukcja obsługi).
- ▶ Jeżeli dana usterka nie daje się usunąć i pozostaje pomimo kilkakrotnych prób kasowania zakłóceń, należy skontaktować się z serwisem.


10.3 Sprawdzanie historii usterek

Produkt jest wyposażony w historię usterek. Można tam odczytać dziesięć ostatnich usterek w chronologicznej kolejności.

Aby wyświetlić historię usterek, należy nacisnąć jednocześnie przez 3 sekundy przycisk  z lewej strony i przycisk  z prawej strony.

10.4 Monitoring (kody stanu)



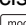
Kody stanu na wyświetlaczu informują o aktualnym stanie eksploatacyjnym produktu.



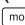
Lista kodów stanu znajduje się w załączniku. Aby przejść do kodów stanu, należy nacisnąć jednocześnie obydwa przyciski .

10.5 Korzystanie z menu funkcyjnego

Przy pomocy funkcji Menu funkcyjne podczas diagnozy usterki można wysterowywać i testować poszczególne podzespoły produktu. (→ strona 31)

10.6 Stosowanie testów czujników i komponentów

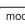Aby sprawdzić funkcję czujników i komponentów, należy nacisnąć przycisk  i przycisk  z prawej strony przycisku  przez 3 sekundy.

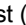Aby wybrać żądany test (A.--), należy użyć przycisków  i  z lewej strony przycisku .

Na podstawie różnych dostępnych testów można po kolei aktywować poszczególne komponenty i wyświetlać status czujników. Lista testów znajduje się w załączniku.

Zestawienie charakterystyk czujników znajduje się w załączniku.

Charakterystyki, wewnętrzne czujniki temperatury, obieg hydrauliczny (→ strona 53)

Parametry czujnika temperatury zewnętrznej VRC DCF (→ strona 55)

10.7 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w ogranicznik przegrzewu STB.


Jeżeli ogranicznik przegrzewu STB załączy się, należy usunąć przyczynę i wymienić ogranicznik przegrzewu STB.

- ▶ Należy przestrzegać informacji w tabeli kodów błędów w załączniku.
Kody usterek (→ strona 42)
- ▶ Sprawdzić uszkodzenia ogrzewania dodatkowego z powodu przegrzania.
- ▶ Sprawdzić zasilanie elektryczne płytki elektronicznej przyłącza sieciowego pod kątem prawidłowej zasady działania.
- ▶ Sprawdzić okablowanie płytki elektronicznej przyłącza sieciowego.
- ▶ Sprawdzić okablowanie elektrycznego ogrzewania dodatkowego.
- ▶ Sprawdzić prawidłowość działania wszystkich czujników temperatury.
- ▶ Sprawdzić prawidłowość działania wszystkich pozostałych czujników.
- ▶ Sprawdzić ciśnienie w obiegu grzewczym.

11 Przegląd i konserwacja


- ▶ Sprawdzić prawidłowość działania pompy obiegu grzewczego.
- ▶ Sprawdzić, czy w obiegu grzewczym znajduje się powietrze.

10.7.1 Wymiana ogranicznika przegrzewu STB

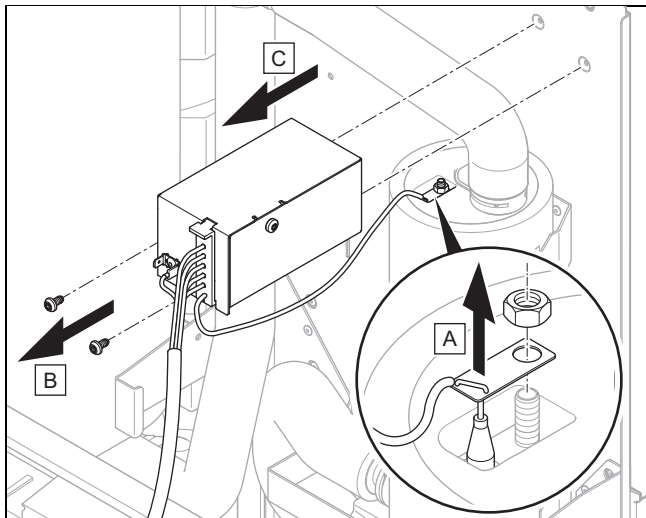

1. Odłączyć produkt od sieci elektrycznej i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
2. Zdjąć przednią osłonę.
3. Zdjąć osłonę płytki elektronicznej przyłącza sieciowego. (→ strona 23)
4. Zdemontować kabel przyłączeniowy na bloku zacisków X302.
5. Zdemontować rurkę kapilarną czujnika temperatury na elektrycznym ogrzewaniu dodatkowym.
6. Wykręcić obydwie śruby i wyjąć ogranicznik przegrzewu STB z uchwytem z produktu.
7. Zamontować nowy ogranicznik przegrzewu STB w odwrotnej kolejności.

10.8 Przywracanie nastaw fabrycznych parametrów

1. Naciskać przycisk  przez 7 sekund.
2. Wybrać kod 35, a następnie D.192.
3. Wybrać ON lub OFF.

11 Przegląd i konserwacja


11.1 Zamawianie części zamiennych

Oryginalne części produktu zostały uwzględnione przez producenta podczas certyfikacji przy badaniu zgodności. Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy używane będą inne części nieposiadające certyfikatu lub dopuszczenia, może to spowodować wygaśnięcie zgodności produktu i w związku z tym nie będzie on odpowiadał obowiązującym normom.

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych producenta, ponieważ można w ten sposób zapewnić bezzakłóconą eksploatację produktu. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych oryginalnych części zamiennych, należy zwrócić się pod adres kontaktowy, podany na stronie tylnej niniejszej instrukcji.

- ▶ Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy potrzebne są części zamienne, należy stosować wyłącznie części zamienne dopuszczone do produktu.

11.2 Kontrola komunikatów konserwacji

Jeżeli na ekranie podstawowym wyświetla się symbol , konieczna jest konserwacja.

- ▶ Jeżeli ciśnienie wyświetlane w obiegu grzewczym jest za niskie ($\leq 0,06$ MPa; 0,6 bara) lub miga na ekranie, należy dolać wody do obiegu grzewczego. Jeżeli ciśnienie w obiegu grzewczym mieści się w zakresie parametrów, należy nacisnąć „Dalej”.
- ▶ Jeżeli do produktu podłączony jest zasobnik c.w.u., należy wybrać A.44 (test czujników i komponentów), aby sprawdzić stan czujnika zasobnika wody pitnej. Jeżeli stan jest prawidłowy, należy nacisnąć „Dalej”.
- ▶ Jeżeli do produktu podłączony jest czujnik systemowy, należy wybrać A.70 (test czujników i komponentów), aby sprawdzić stan czujnika systemowego. Jeżeli stan jest prawidłowy, należy nacisnąć „Dalej”.
- ▶ Jeżeli podłączona jest anoda aktywna, należy wybrać D.169 (kody diagnozy), aby sprawdzić stan anody aktywnej (0 = nieaktywna lub brak, 1 = OK, 2 = usterka).
- ▶ Sprawdzić łączówki kabli do płytki wyświetlacza i ponownie uruchomić produkt.

11.3 Przestrzegać cykli przeglądów i konserwacji

- ▶ Przestrzegać minimalnych cykli kontroli i konserwacji. Wykonać wszystkie prace wymienione w tabeli Prace kontrolno-konserwacyjne w załączniku.
- ▶ Jeśli wyniki kontroli powodują konieczność wcześniejszej konserwacji, produkt należy konserwować wcześniej.

11.4 Przygotowanie do przeglądu i konserwacji






Przed wykonaniem prac kontrolno-konserwacyjnych lub zamontowaniem części zamiennych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

- ▶ Wyłączyć produkt.
- ▶ Odłączyć produkt od zasilania elektrycznego.
- ▶ Zabezpieczyć produkt przed ponownym włączeniem.
- ▶ Podczas pracy z produktem należy chronić wszystkie podzespoły elektryczne przed tryskającą wodą.
- ▶ Zdjąć przednią osłonę.

11.5 Korzystanie z programów kontrolnych

Różne funkcje specjalne produktu można uruchomić przez zastosowanie różnych programów testowych.

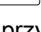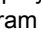
Jeżeli produkt jest w stanie usterki, nie można uruchomić programów kontrolnych. Stan usterki można poznać po symbolu usterki na dole na wyświetlaczu. Najpierw należy wykonać reset.

Aby przejść do programów testowych, należy nacisnąć przycisk  i przycisk  z prawej strony przez 3 sekundy. Wybrać przyciskami  i  z lewej strony przycisku  żądany program testowy (P.--).

Pełna lista programów testowych znajduje się w załączniku.

11.6 Kontrola ciśnienia w naczyniu rozszerzalnościowym


1. Zamknąć zawory konserwacyjne i opróżnić obieg grzewczy. (→ strona 33)

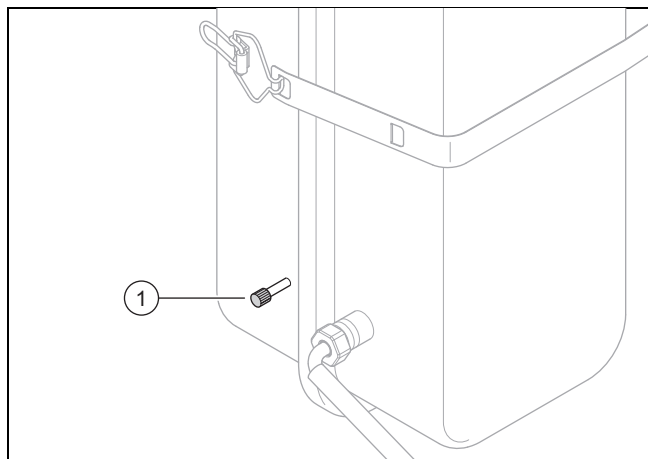

2. Zmierzyć ciśnienie w naczyniu rozszerzalnościowym (1) na zaworze (2).
3. Jeżeli ciśnienie nie przekracza 0,075 MPa (0,75 bara) (w zależności od statycznej wysokości ciśnienia instalacji grzewczej), należy napełnić naczynie rozszerzalnościowe azotem.
4. Napełnić obieg grzewczy.

11.7 Sprawdzanie magnezowej anody ochronnej

1. Opróżnić obieg wody użytkowej produktu. (→ strona 34)

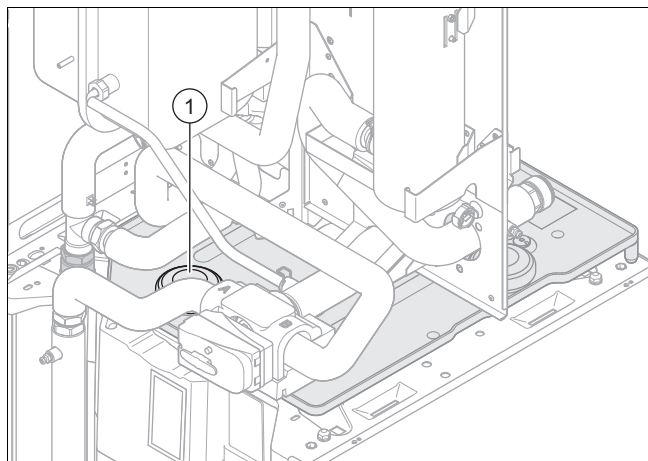

2. Zdjąć izolację cieplną na magnezowej anodzie ochronnej (1).
3. Wykręcić magnezową anodę ochronną z zasobnika i sprawdzić, jak bardzo jest skorodowana.
4. Jeżeli anoda jest zużyta w ponad 60 %, należy ją wymienić.
5. Po kontroli z powrotem przykręcić anodę do zasobnika.
6. Napełnić zasobnik i sprawdzić następnie, czy połączenie gwintowane anody jest szczelne.
7. Odpowietrzyć obieg.


11.8 Czyszczenie zasobnika ciepłej wody użytkowej

1. Opróżnić zasobnik ciepłej wody użytkowej.
2. Wymontować anodę ochronną z zasobnika.
3. Oczyszczyć wnętrze zasobnika strumieniem wody przez otwór anody w zasobniku.
4. Przepłukać dokładnie zasobnik i spuścić wodę użytą do czyszczenia przez zawór do opróżniania zasobnika.
5. Zamknąć zawór do opróżniania.
6. Zamontować anodę ochronną z powrotem na zasobniku.
7. Napełnić zasobnik wodą i sprawdzić, czy jest szczelny.
8. Regularnie uruchamiać urządzenie do opróżniania grupy bezpieczeństwa ciepłej wody, aby usuwać osady wapienne i upewnić się, że urządzenie nie jest zablokowane.

12 Opróżnianie

12.1 Opróżnianie obiegu grzewczego produktu

1. Zamknąć zawory odcinające zasilania i powrotu instalacji grzewczej.
2. Zdjąć przednią osłonę. (→ strona 19)
3. Wymontować osłony boczne. (→ strona 19)

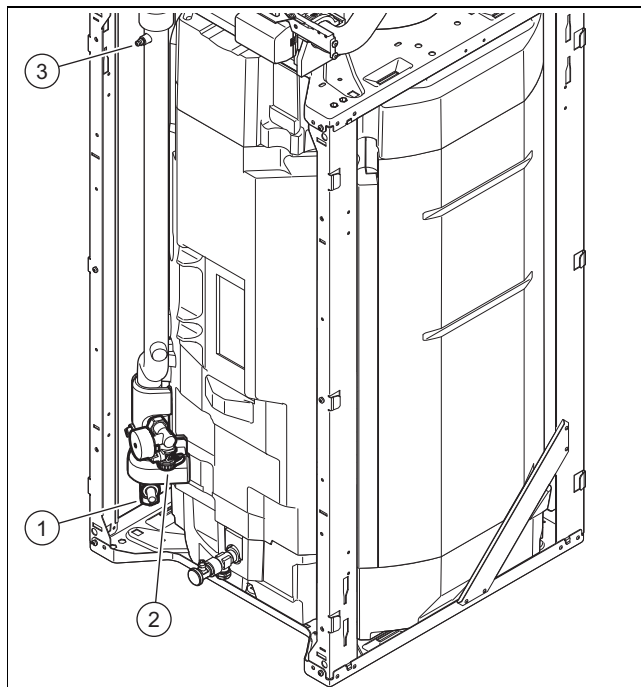


4. Podłączyć jeden wąż do każdego kurka do opróżniania (1) i (2) oraz wprowadzić końce węża do właściwego miejsca wypływu.
5. Ustawić ręcznie priorytetowy zawór przełączający w pozycji „Obieg grzewczy / zasobnik c.w.u.”. (→ strona 27)
6. Otworzyć automatyczny szybki odpowietrznik (czerwone koło).
7. Otworzyć po 5 minutach odpowietrznik (3). W razie potrzeby zamknąć go ponownie, jeżeli wycieka woda.
8. Otworzyć obydwie kurki odcinające, aby całkowicie opróżnić obieg grzewczy wraz z węzownicą rurową zasobnika c.w.u.

13 Wyłączenie z eksploatacji

12.2 Opróżnianie obiegu wody użytkowej produktu

1. Odciąć przyłącze zimnej wody.
2. Zdjąć przednią osłonę. (→ strona 19)

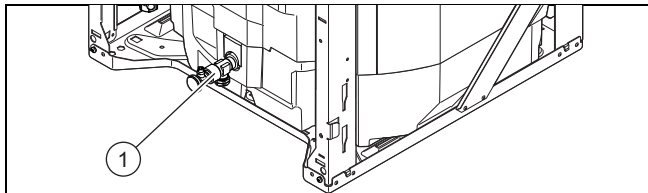

3. Podłączyć wąż do przyłącza zaworu do opróżniania (1) i poprowadzić wolny koniec węża do odpowiedniego odpływu.
4. Otworzyć zawór do opróżniania (1), aby całkowicie opróżnić obieg wody użytkowej produktu.
5. Otworzyć jedno z przyłączy 3/4 z tyłu produktu na zasobniku c.w.u.

13 Wyłączenie z eksploatacji

13.1 Wycofanie produktu z eksploatacji

- ▶ Odłączyć produkt od sieci elektrycznej.
- ▶ Zamknąć kurek wody zimnej.
- ▶ Zamknąć kurek odcinający instalacji grzewczej (zasilanie i powrót).
- ▶ Opróżnić produkt.

14 Recykling i usuwanie odpadów

Usuwanie opakowania

- ▶ Zutilizować opakowania transportowe w sposób prawidłowy.
- ▶ Przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów.

Usuwanie produktu i wyposażenia


- ▶ Produktu ani wyposażenia nie wolno usuwać wraz z odpadami domowymi.
- ▶ Utylizować produkt oraz wszelkie wyposażenie w sposób prawidłowy.
- ▶ Przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów.

15 Serwis techniczny

Dane kontaktowe naszego serwisu technicznego podano wraz z adresem na odwrocie lub są one dostępne na stronie www.saunierduval.pl.


Załącznik

A Schemat działania

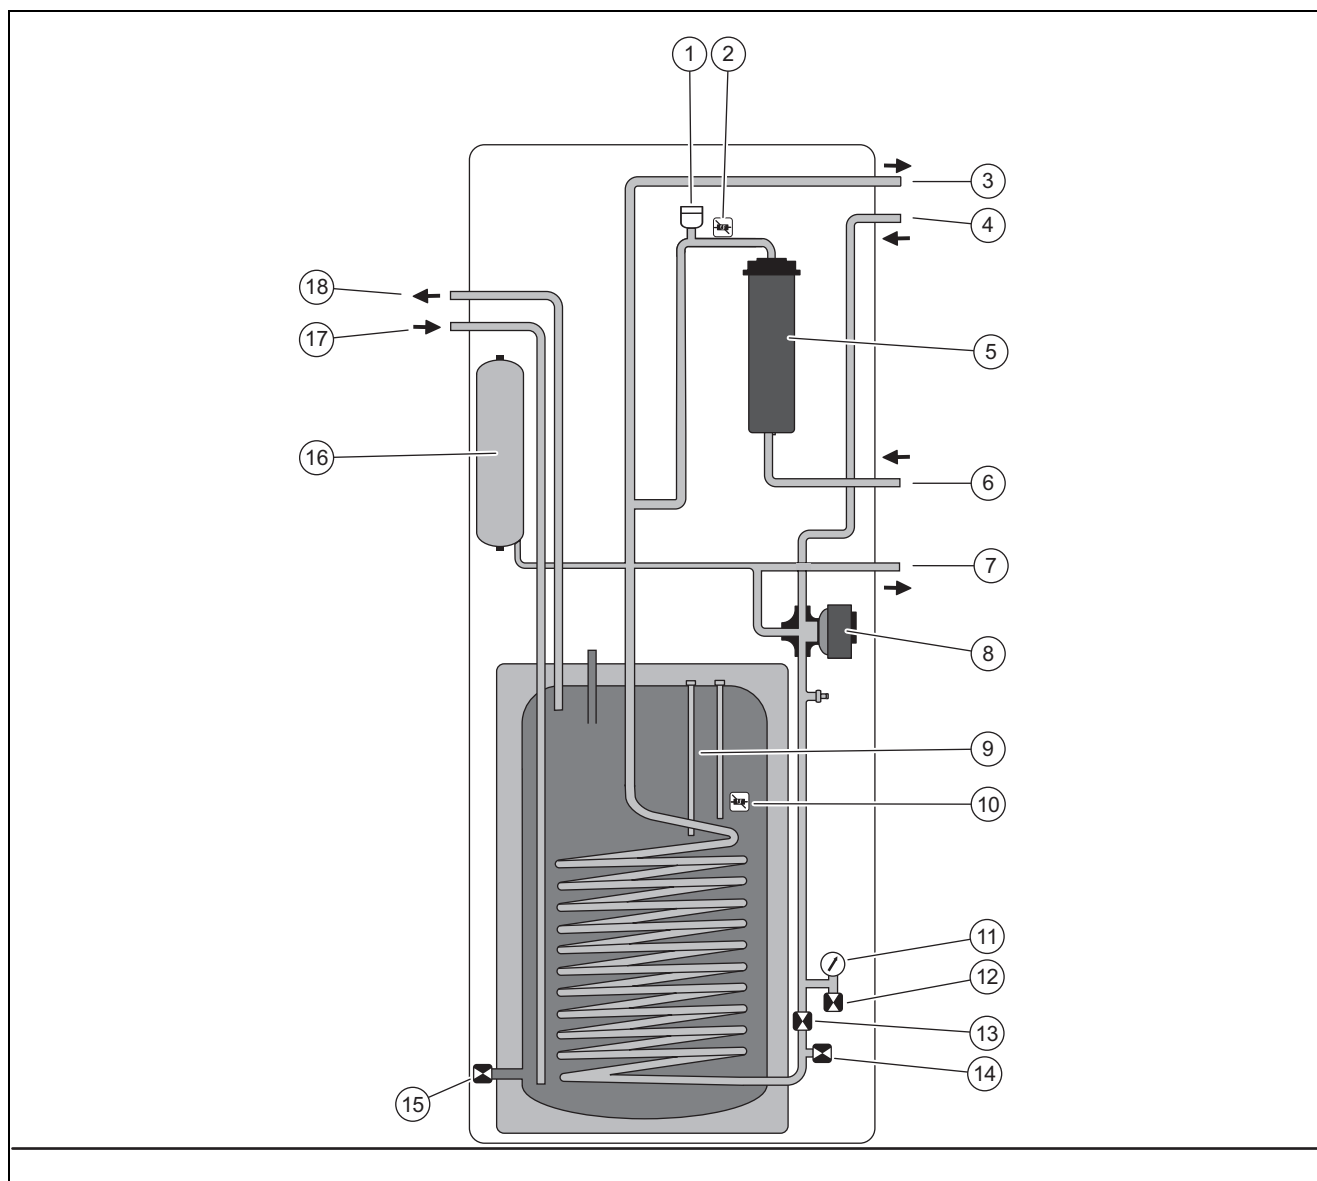


1	Automatyczny odpowietznik	10	Czujnik temperatury zasobnika
2	Czujnik temperatury zasilania na wyjściu elektrycznego ogrzewania dodatkowego	11	Manometr
3	Obieg w budynku zasilanie	12	Zawór do napełniania i opróżniania
4	Obieg w budynku powrót	13	Zawór odcinający
5	Ogrzewanie dodatkowe	14	Kurek do opróżniania obiegu pompy ciepła i grzewczego
6	Zasilanie obiegu grzewczego z jednostki zewnętrznej	15	Kurek do opróżniania zasobnika c.w.u.
7	Powrót obiegu grzewczego do jednostki zewnętrznej	16	Membranowe naczynie rozszerzalnościowe
8	3-drogowy zawór przełączający	17	Zimna woda
9	Anoda ochronna	18	Ciepła woda

B Schemat połączeń

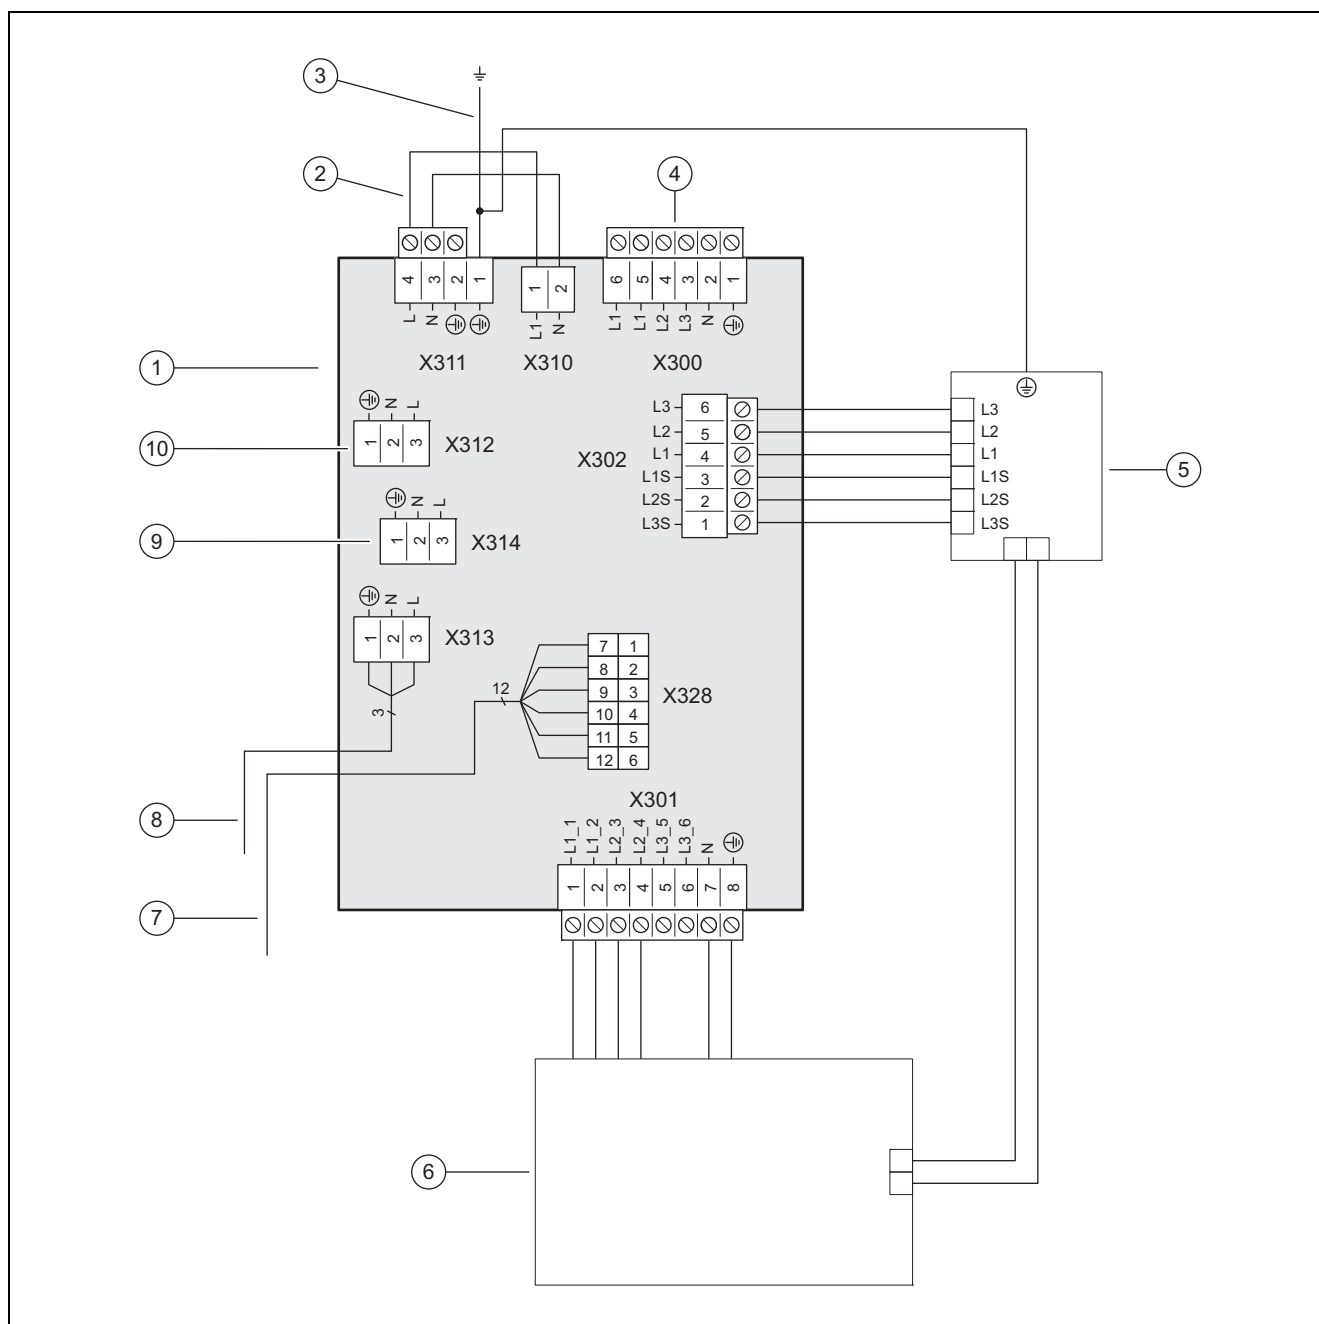


- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Płytkę elektroniczną przyłącza sieciowego | 6 | [X301] Ogrzewanie dodatkowe |
| 2 | W przypadku pojedynczego zasilania elektrycznego: mostek 230 V między X311 i X310; w przypadku podwójnego zasilania elektrycznego: zastąpić mostek w X311 przez przyłączy 230 V | 7 | [X328] Transfer danych do płytki elektronicznej regulacyjnej |
| 3 | zainstalowane na stałe połączenie przewodu ochronnego do obudowy | 8 | [X313] Zasilanie elektryczne płytki elektronicznej regulacyjnej, RED-3 lub opcjonalnej anody aktywnej |
| 4 | [X300] Przyłączy napięcia zasilania | 9 | [X314] Zasilanie elektryczne płytki elektronicznej regulacyjnej, RED-3 lub opcjonalnej anody aktywnej |
| 5 | [X302] Ogranicznik przegrzewu STB | 10 | [X312] Zasilanie elektryczne płytki elektronicznej regulacyjnej, RED-3 lub opcjonalnej anody aktywnej |

C Płytki elektronicznej regulatora

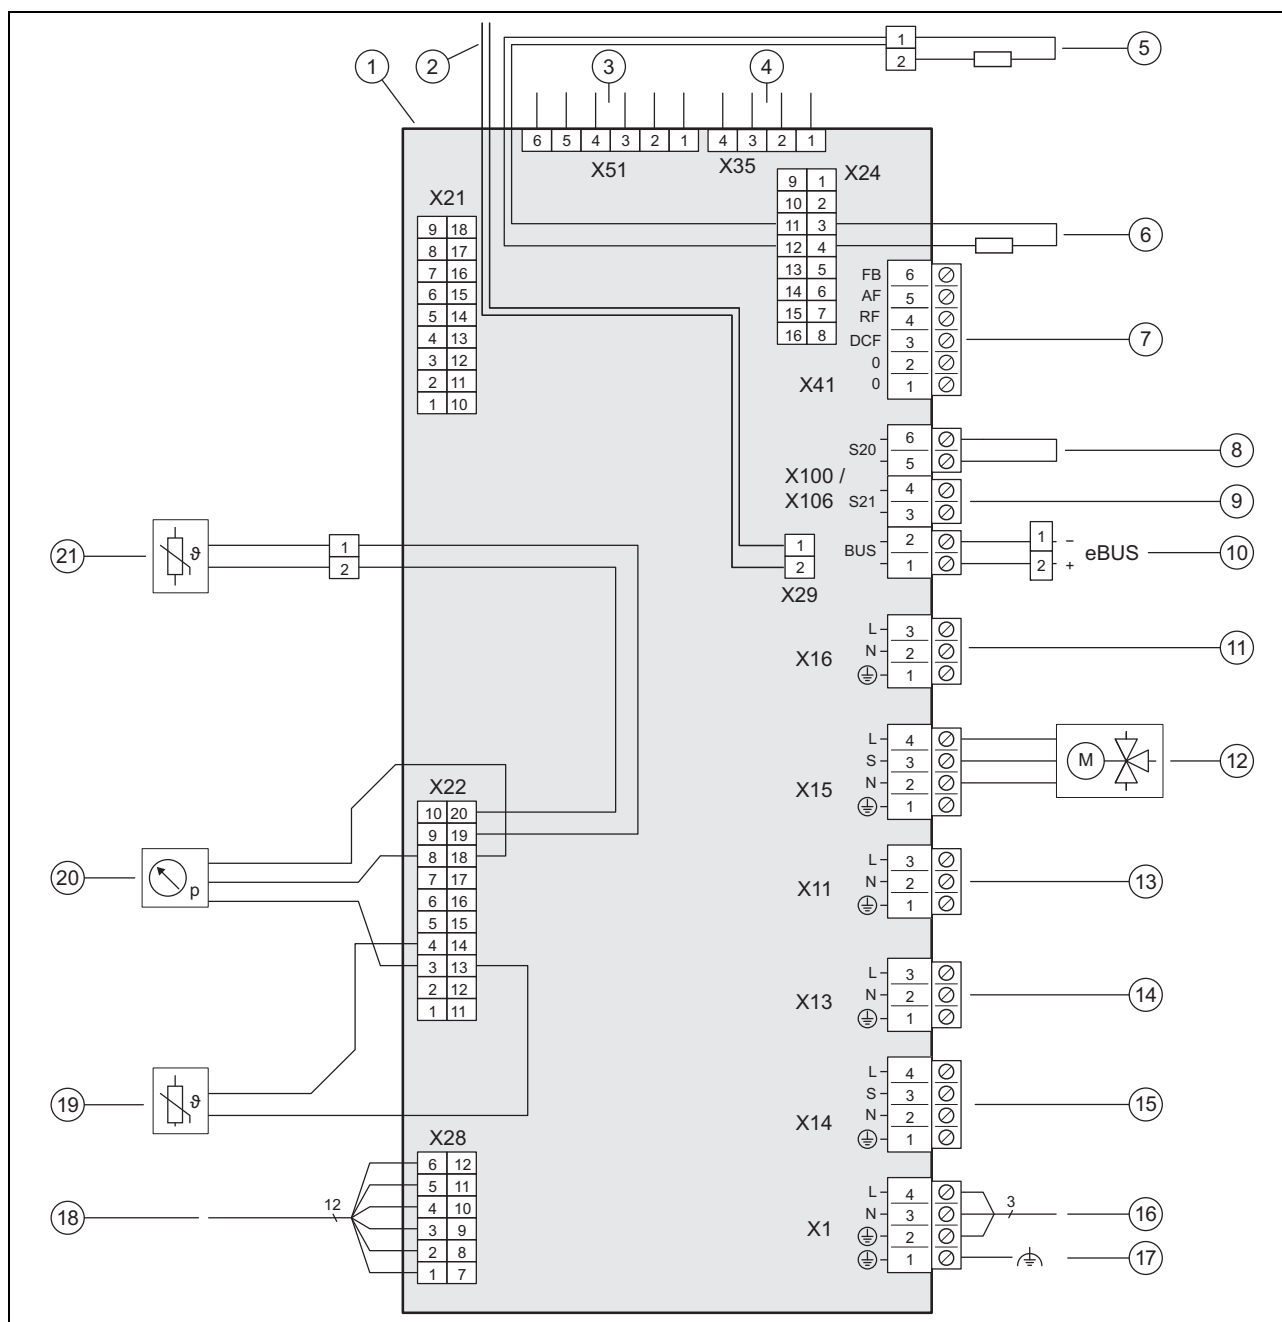


- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Płytki elektronicznej regulatora | 12 | [X15] Wewnętrzny priorytetowy zawór przełączający, obieg grzewczy/ładowanie zasobnika |
| 2 | [X29] Przyłącze magistrali eBUS, zamontowany regulator systemu | 13 | [X11] Wyjście wielofunkcyjne 2: pompa cyrkulacyjna ciepłej wody |
| 3 | [X51] Wtyk krawędziowy ekranu | 14 | [X13] Wyjście wielofunkcyjne 1 |
| 4 | [X35] Wtyk krawędziowy opcjonalna anoda aktywna | 15 | [X14] Wyjście wielofunkcyjne: zewnętrzne ogrzewanie dodatkowe / zewnętrzny priorytetowy zawór przełączający |
| 5 | [X24] Opornik kodujący 3 | 16 | [X1] zasilanie 230 V płytki elektronicznej regulacyjnej |
| 6 | [X24] Opornik kodujący 2 | 17 | [X1] Uziom funkcyjny |
| 7 | [X41] Wtyk krawędziowy (czujnik temperatury zewnętrznej, DCF, czujnik temperatury systemowej, wejście wielofunkcyjne) | 18 | [X28] Połączenie danych do płytki elektronicznej przyłącza sieciowego |
| 8 | [X106/S20] Maksymalny termostat | 19 | [X22] Czujnik temperatury zasilania grzałki elektrycznej |
| 9 | [X106/S21] Styk dostawcy prądu elektrycznego | 20 | [X22] Opcjonalnie: osprzęt (czujnik ciśnienia w obiegu w budynku w przypadku opcjonalnego pośredniego wymiennika ciepła) |
| 10 | [X106/magistrala BUS] Przyłącze magistrali cyfrowej eBUS (jednostka zewnętrzna, regulator systemu, RED-3) | 21 | [X22] Czujnik temperatury zasobnika c.w.u. |
| 11 | [X16] Opcjonalnie: osprzęt (pompa, pośredni wymiennik ciepła) | | |

D Schemat przyłączeniowy do blokady zakładu energetycznego, wyłączenie przez przyłącze S21

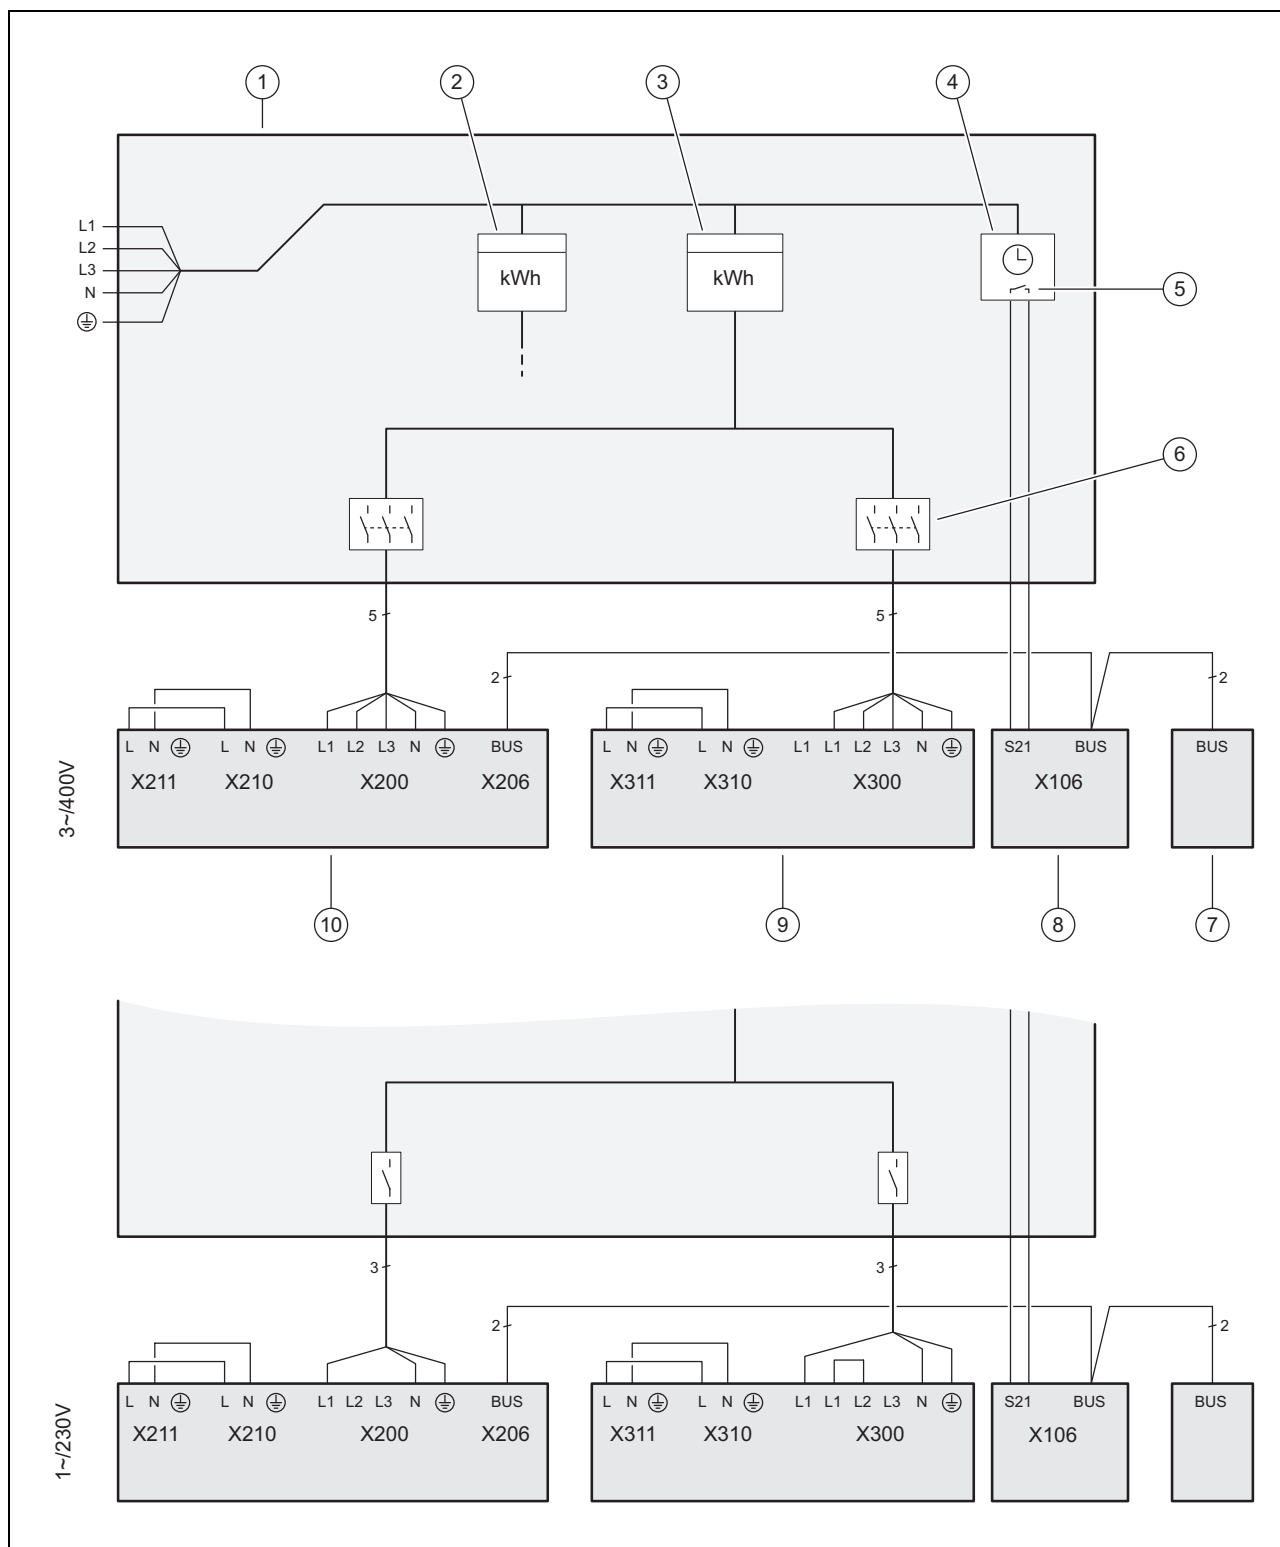

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Skrzynka licznika/bezpieczników | 6 | Rozłącznik (wyłącznik zabezpieczenia linii, bezpiecznik) |
| 2 | Licznik prądu w gospodarstwie domowym | 7 | Regulator systemu |
| 3 | Licznik prądu pompy ciepła | 8 | Jednostka wewnętrzna, płytkę elektroniczną regulatora |
| 4 | Odbiornik do zdalnego sterowania | 9 | Jednostka wewnętrzna, płytkę elektroniczną przyłącza sieciowego |
| 5 | Bezpotencjałowy styk zwierny, do załączania S21, do funkcji blokady zakładu energetycznego | 10 | Jednostka zewnętrzna, płytkę elektroniczną INSTALLER BOARD |

E Schemat przyłączeniowy do blokady zakładu energetycznego, wyłączenie przez stycznik rozłączający

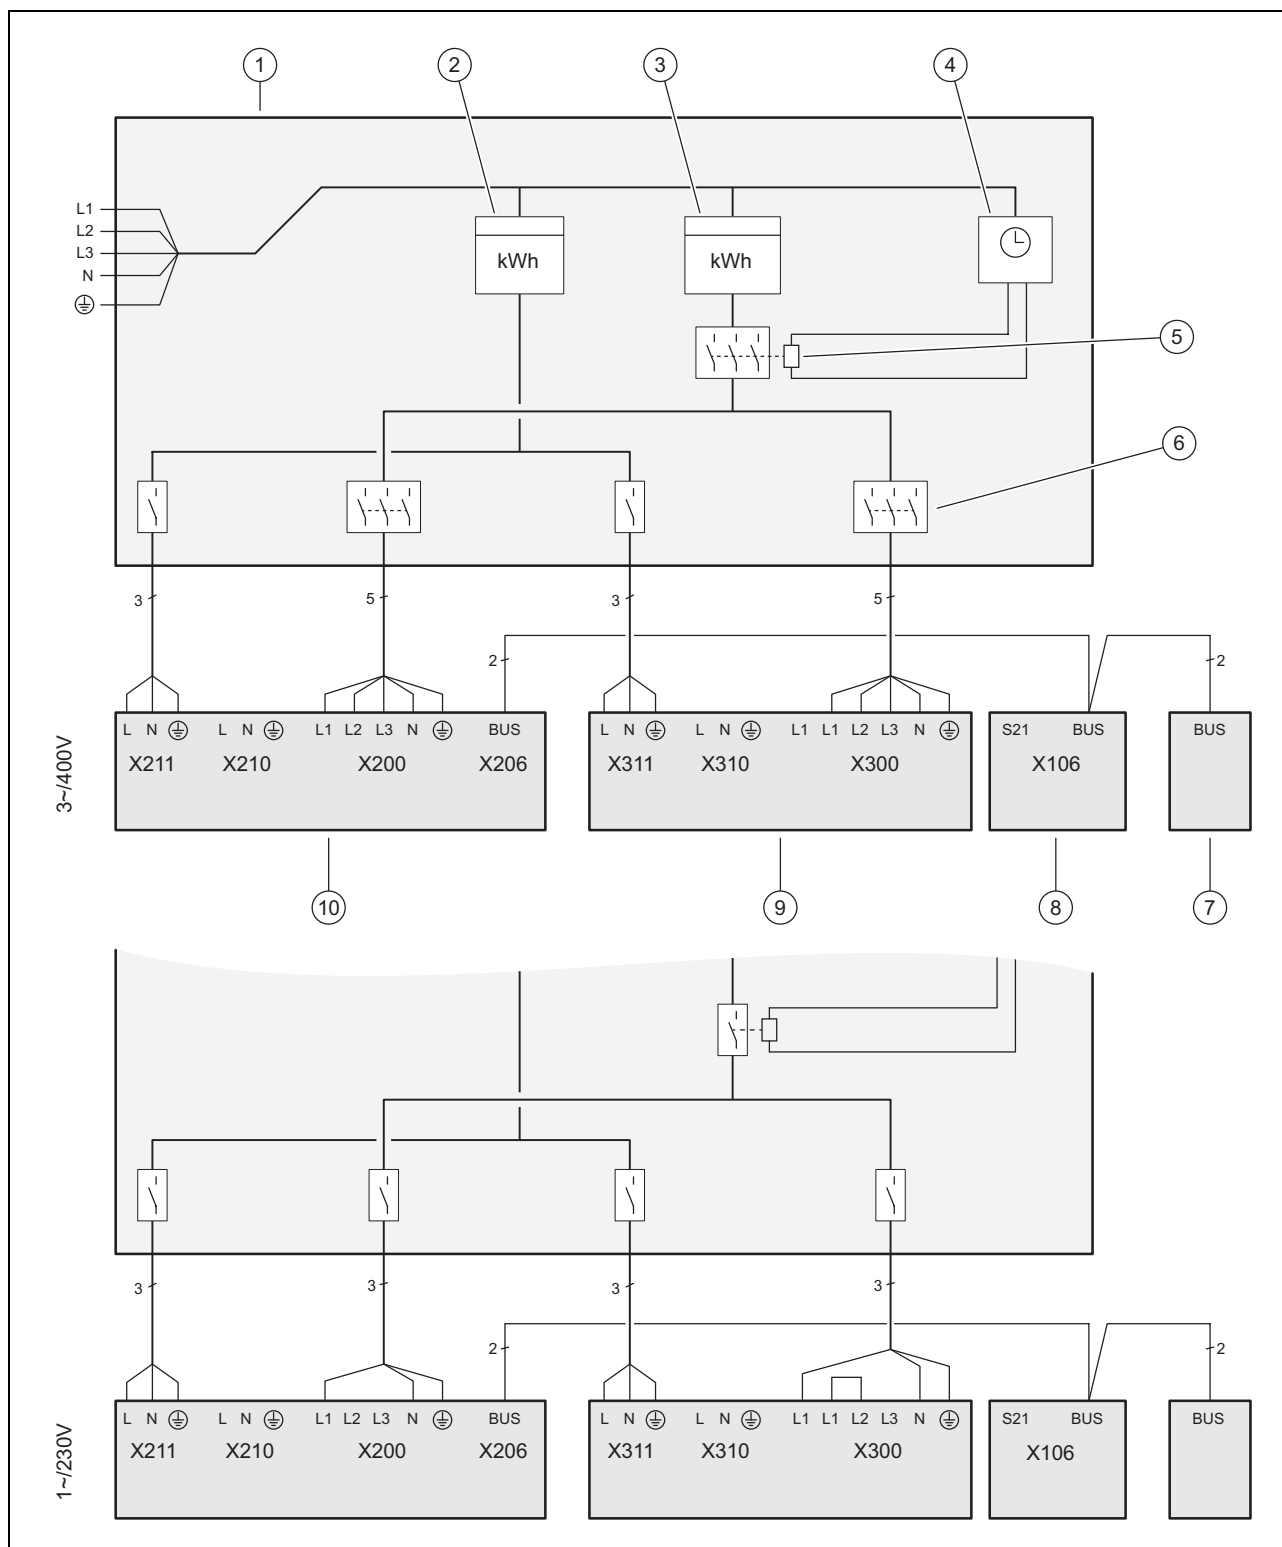

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Skrzynka licznika/bezpieczników | 6 | Rozłącznik (wyłącznik zabezpieczenia linii, bezpiecznik) |
| 2 | Licznik prądu w gospodarstwie domowym | 7 | Regulator systemu |
| 3 | Licznik prądu pompy ciepła | 8 | Jednostka wewnętrzna, płytki elektroniczne regulatora |
| 4 | Odbiornik do zdalnego sterowania | 9 | Jednostka wewnętrzna, płytki elektroniczne przyłącza sieciowego |
| 5 | Stycznik rozłączający, do funkcji blokady zakładu energetycznego | 10 | Jednostka zewnętrzna, płytki elektroniczne INSTALLER BOARD |

F Kody stanu

Statuscode	Znaczenie
Stan anody do odpr. prądów błędzących	Anoda niepodł., anoda OK, usterka anody
S.34 Tryb ogrzewania ochrona przed zamarz.	Jeżeli zmierzona temperatura zewnętrzna spadnie poniżej XX°C, to temperatura zasilania i powrotu obiegu grzewczego będzie monitorowana. Jeżeli różnica temperatury przekroczy ustawioną wartość, to pompa i sprężarka zostaną uruchomione bez zapotrzebowania na ciepło.
S.100 Gotowość	Nie występuje wymaganie dotyczące ogrzewania ani chłodzenia. Tryb gotowości 0: jednostka zewnętrzna. Tryb gotowości 1: jednostka wewnętrzna
S.101 Ogrzewanie: wyłącz. sprężarki	Wymaganie dotyczące ogrzewania jest spełnione, wymaganie przez regulator systemu jest zakończone, deficyt ciepła jest wyrównany. Sprężarka zostaje wyłączona.
S.102 Ogrzewanie: spręż. zablokowana	Sprężarka jest zablokowana dla trybu ogrzewania, ponieważ pompa ciepła znajduje się poza granicami zastosowania.
S.103 Ogrzew.: dobieg	Warunki początkowe dla sprężarki w trybie ogrzewania są sprawdzane. Uruchomić pozostałe podzespoły dla trybu ogrzewania.
S.104 Ogrzewanie: sprężarka aktywna	Sprężarka pracuje, aby spełnić wymagania dotyczące ogrzewania.
S.107 Ogrzewanie: wybieg	Wymagania dotyczące ogrzewania są spełnione, sprężarka zostaje wyłączona. Pompa i wentylator w trybie bezwładności.
S.111 Chłodzenie: wyłącz. sprężarki	Wymaganie dotyczące chłodzenia jest spełnione, wymaganie przez regulator systemu jest zakończone. Sprężarka zostaje wyłączona.
S.112 Chłodzenie: spręż. zablokowana	Sprężarka jest zablokowana dla trybu chłodzenia, ponieważ pompa ciepła znajduje się poza granicami zastosowania.
S.113 Chłodzenie: dobieg tryb sprężarki	Warunki początkowe dla sprężarki w trybie chłodzenia są sprawdzane. Uruchomić pozostałe podzespoły dla trybu chłodzenia.
S.114 Chłodzenie: sprężarka aktywna	Sprężarka pracuje, aby spełnić wymagania dotyczące chłodzenia.
S.117 Chłodzenie: wybieg tryb sprężarki	Wymagania dotyczące chłodzenia są spełnione, sprężarka zostaje wyłączona. Pompa i wentylator w trybie bezwładności.
S.125 Ogrzewanie: grz. elektr. aktywna	Grzałka elektryczna jest używana w trybie ogrzewania.
S.132 Ciepła woda: sprężarka zablok.	Sprężarka jest zablokowana dla przygotowania ciepłej wody, ponieważ pompa ciepła znajduje się poza granicami zastosowania.
S.133 Ciepła woda: dobieg	Warunki początkowe dla sprężarki w trybie przygotowania ciepłej wody są sprawdzane. Uruchomić pozostałe podzespoły dla przygotowania ciepłej wody.
S.134 Ciepła woda: sprężarka aktywna	Sprężarka pracuje, aby spełnić żądanie ciepłej wody.
S.135 Ciepła woda: grz. elektr. aktywna	Grzałka elektryczna jest używana w trybie przygotowania ciepłej wody.
S.137 Ciepła woda: wybieg	Żądanie ciepłej wody jest spełnione, sprężarka zostaje wyłączona. Pompa i wentylator w trybie bezwładności.
S.141 Ogrzewanie: wyłącz. grzałki elektrycznej	Wymagania dotyczące ogrzewania są spełnione, grzałka elektryczna zostaje wyłączona.
S.142 Ogrzewanie: grzałka elektr. zablokowana	Grzałka elektryczna jest zablokowana dla trybu ogrzewania.
S.151 Ciepła woda: wył. grzałki elektr.	Żądanie ciepłej wody jest spełnione, grzałka elektryczna zostaje wyłączona.
S.152 Ciepła woda: grz. elektr. zablokow.	Grzałka elektryczna jest zablokowana dla trybu przygotowania ciepłej wody.
S.173 Czas blokady dostawy energii	Zasilanie napięciem jest przerwane przez zakład energetyczny. Maksymalny czas odcięcia jest ustalany w konfiguracji.
S.202 Program testowy: odpowietrzanie obieg w bud. aktywny	Pompa obiegu w budynku jest załączana w cyklicznych okresach na zmianę w trybie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.
S.203 Test podzespołu akt.	Test czujników i podzespołów jest obecnie wykonywany.
S.212 Błąd połączenia: regulator nie rozpoznany	Regulator systemu został już rozpoznany, ale połączenie zostało przerwane. Sprawdzić połączenie eBUS do regulatora systemu. Eksploatacja jest możliwa tylko z funkcjami dodatkowymi pompy ciepła.
S.240 Olej spręż. za zimny, otoczenie za zimne	Ogrzewanie sprężarki zostaje włączone. Urządzenie nie uruchamia się.

Statuscode	Znaczenie
S.252 Zespół wentylatora 1: wentylator zablokowany.	Jeżeli prędkość obrotowa wentylatora wynosi 0 obr./min, to pompa ciepła zostanie wyłączona na 15 minut, a następnie ponownie uruchomiona. Jeżeli wentylator nie uruchomi się po czterech nieplanowanych uruchomieniach, to pompa ciepła zostanie wyłączona i pojawi się komunikat usterki F.718 .
S.255 Zespół wentylatora 1: temp. wlotu powietrza za wysoka	Sprężarka nie uruchamia się, ponieważ temperatura zewnętrzna wentylatora jest wyższa niż granice zastosowania. Tryb ogrzewania: > 43°C. Przygotowanie ciepłej wody: > 43°C. Tryb chłodzenia: > 46°C.
S.256 Zespół wentylatora 1: temp. wlotu powietrza za niska	Sprężarka nie uruchamia się, ponieważ temperatura zewnętrzna wentylatora jest niższa niż granice zastosowania. Tryb ogrzewania: < -20°C. Przygotowanie ciepłej wody: < -20°C. Tryb chłodzenia: < 15°C.
S.260 Zespół wentylatora 2: wentylator zablokowany.	Jeżeli prędkość obrotowa wentylatora wynosi 0 obr./min, to pompa ciepła zostanie wyłączona na 15 minut, a następnie ponownie uruchomiona. Jeżeli wentylator nie uruchomi się po czterech nieplanowanych uruchomieniach, to pompa ciepła zostanie wyłączona i pojawi się komunikat usterki F.785 .
S.272 Obieg w budynku: ograniczenie dyspoz. wys. tłoczenia akt.	Osiągnięto dyspozycyjną wysokość tłoczenia ustawioną w konfiguracji.
S.273 Obieg w budynku: temperatura wody na dopływie za niska	Temperatura zasilania zmierzona w obiegu w budynku jest niższa niż granica zastosowania.
S.275 Obieg w budynku: przepływ za niski	Pompa obiegu w budynku uszkodzona. Wszystkie odbiorniki w systemie ogrzewania są zamknięte. Specyficzne minimalne objętościowe strumienie przepływu są za małe. Sprawdzić drożność sit zanieczyszczeń. Sprawdzić kurki odcinające i zawory termostatyczne. Zapewnić minimalny przepływ na poziomie 35 % znamionowego strumienia objętości. Sprawdzić funkcję pompy obiegu w budynku.
S.276 Obieg w budynku: styk blokujący S20 otwarty	Styk S20 na głównej płycie elektronicznej pompy ciepła otwarty. Nieprawidłowe ustawienie maksymalnego termostatu. Czujnik temperatury zasilania (pompa ciepła, kocioł gazowy, czujnik systemowy) mierzy wartości niezgodne w dół. Dostosować maksymalną temperaturę zasilania dla bezpośredniego obiegu grzewczego przez regulator systemu (przestrzeżenie górnej granicy wyłączenia kotłów grzewczych). Dostosować wartości nastawcze maksymalnego termostatu. Sprawdzenie wartości czujnika
S.277 Obieg w budynku: usterka pompy	Jeżeli pompa obiegu w budynku jest nieaktywna, to pompa ciepła zostanie wyłączona na 10 minut, a następnie ponownie uruchomiona. Jeżeli pompa obiegu w budynku nie uruchomi się po trzech nieplanowanych uruchomieniach, to pompa ciepła zostanie wyłączona i pojawi się komunikat usterki F.788 .
S.280 Usterka przetworn.: sprężarka	Silnik sprężarki lub okablowanie są uszkodzone.
S.281 Usterka przetworn.: zasilanie sieciowe	Występuje przepięcie lub pod napięcie.
S.282 Usterka przetworn.: przegrzanie	Jeżeli chłodzenie falownika jest niedostateczne, to pompa ciepła zostanie wyłączona na godzinę, a następnie ponownie uruchomiona. Jeżeli chłodzenie po trzech nieplanowanych uruchomieniach nie jest dostateczne, to pompa ciepła zostanie wyłączona i pojawi się komunikat usterki F.819 .
S.283 Czas odladzania zbyt długi	Jeżeli odladzanie trwa dłużej niż 15 minut, to pompa ciepła zostanie ponownie uruchomiona. Jeżeli czas odladzania po 3 nieplanowanych uruchomieniach nie jest dostateczny, to pompa ciepła zostanie wyłączona i pojawi się komunikat usterki F.741 . ► Sprawdzić, czy z obiegu w budynku dostępna jest wystarczająca energia cieplna.
S.284 Temp. zasilania zbyt słabe odladzanie	Jeżeli temperatura zasilania spada poniżej 5°C, pompa ciepła zostaje ponownie uruchomiona. Jeżeli temperatura zasilania po 3 nieplanowanych uruchomieniach nie jest dostateczna, to pompa ciepła zostanie wyłączona i pojawi się komunikat usterki F.741 . ► Sprawdzić, czy z obiegu w budynku dostępna jest wystarczająca energia cieplna.
S.285 Temp. wypływu kondensatora zbyt niska	Za niska temperatura wylotu kompresora
S.286 Temp. gorącego gazu przełącznik otwarty	Jeżeli temperatura gorącego gazu przekracza 119°C +5K, to pompa ciepła zostanie wyłączona na godzinę, a następnie ponownie uruchomiona. Jeżeli temperatura gorącego gazu po 3 nieplanowanych uruchomieniach nie obniży się, to pompa ciepła zostanie wyłączona i pojawi się komunikat usterki F.823 .
S.287 Wentylator 1: wiatr	Wentylator obraca się przed uruchomieniem z liczbą obrotów 50 obr./min lub więcej. Przyczyną może być silny wiatr zewnętrzny.
S.288 Wentylator 2: wiatr	Wentylator obraca się przed uruchomieniem z liczbą obrotów 50 obr./min lub więcej. Przyczyną może być silny wiatr zewnętrzny.
S.289 Ograniczenie prądu aktywne	Pobór prądu jednostki zewnętrznej jest mniejszy, liczba obrotów sprężarki zmniejsza się. Prąd roboczy sprężarki przekracza wartość graniczną ustawioną w konfiguracji. (do urządzeń 3 kW, 5 kW, 7 kW: <16 A; dla urządzeń 10 kW, 12 kW: <25 A)
S.290 Opóźnienie włączenia aktywne	Opóźnienie włączenia sprężarki jest aktywne.

Statuscode	Znaczenie
S.302 Przełącznik wysok. ciśnienia otwarty	Jeżeli ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego przekroczy granice zastosowania, to pompa ciepła zostanie wyłączona na 15 minut, a następnie ponownie uruchomiona. Jeżeli ciśnienie po czterech niepomyślnych ponownych uruchomieniach nadal jest za wysokie, to pojawi się komunikat usterki 731F.XXX.
S.303 Temperatura wylotu sprężarki za wysoka	Nastąpiło wyjście z pola pracy sprężarki. Pompa ciepła zostaje uruchomiona ponownie.
S.304 Temperatura parowania za niska	Nastąpiło wyjście z pola pracy sprężarki. Pompa ciepła zostaje uruchomiona ponownie.
S.305 Temperatura kondensacji za niska	Nastąpiło wyjście z pola pracy sprężarki. Pompa ciepła zostaje uruchomiona ponownie.
S.306 Temperatura parowania za wysoka	Nastąpiło wyjście z pola pracy sprężarki. Pompa ciepła zostaje uruchomiona ponownie.
S.308 Temperatura kondensacji za wysoka	Nastąpiło wyjście z pola pracy sprężarki. Pompa ciepła zostaje uruchomiona ponownie.
S.312 Obieg w budynku: temperatura powrotu za niska	Temperatura powrotu w obiegu w budynku za niska do uruchomienia sprężarki. Ogrzewanie: temperatura powrotu < 5 °C. Chłodzenie: temperatura powrotu < 10°C. Chłodzenie: sprawdzić funkcję zaworu 4-drogowego przełączającego.
S.314 Obieg w budynku: temperatura powrotu z wysoka	Temperatura powrotu w obiegu w budynku za wysoka do uruchomienia sprężarki. Ogrzewanie: temperatura powrotu > 56 °C. Chłodzenie: temperatura powrotu > 35 °C. Chłodzenie: sprawdzić funkcję zaworu 4-drogowego przełączającego. Sprawdzić czujniki.
S.351 Grzałka elektryczna: temp. wody na dopływie za wysoka	Temperatura zasilania na grzałce elektrycznej jest za wysoka. Temperatura zasilania > 75°C. Pompa ciepła zostaje wyłączona.
S.516 Odladanie aktywne	Pompa ciepła odladza wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej. Tryb ogrzewania jest przerwany. Maksymalny czas odladania wynosi 16 minut.
S.575 Falownik: usterka wewnętrzna	Wystąpił wewnętrzny błąd elektroniki na płycie przetwornika jednostki zewnętrznej. W przypadku trzykrotnego wystąpienia pojawia się komunikat usterki F.752.
S.581 Błąd połączenia: falownik nierozpoznany	Brak komunikacji między falownikiem a płytą elektroniczną jednostki zewnętrznej. Po trzykrotnym wystąpieniu pojawia się komunikat usterki F.753.
S.590 Usterka: zawór 4-dr. pozycja nieprawidł.	Zawór 4-drogowy przełączający nie porusza się jednoznacznie do pozycji ogrzewania lub chłodzenia.

G Kody usterek

Kod	Znaczenie	Przyczyna	Usuwanie
F.022	Ciśnienie wody za niskie	<ul style="list-style-type: none"> - Utrata ciśnienia w obiegu w budynku z powodu wyciekania lub poduszek powietrznych - Uszkodzony czujnik ciśnienia obiegu w budynku 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola obiegu w budynku pod kątem szczelności - Uzupelnienie wody, odpowietrzenie - Sprawdzenie styku wtykowego na płycie elektronicznej i na wiązce kabli - Kontrola czujnika ciśnienia pod kątem prawidłowej zasady działania - Wymiana czujnika ciśnienia
F.042	Usterka: opornik kodujący	<ul style="list-style-type: none"> - opornik kodujący uszkodzony lub nieustawiony 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić prawidłowe zamocowanie opornika kodującego i wymienić w razie potrzeby.
F.073	Usterka czujnika: ciśn. obiegu w bud.	<ul style="list-style-type: none"> - Czujnik niepodłączony lub zwarcie na wejściu czujnika 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzenie czujnika i wymiana w razie potrzeby - Wymiana wiązki kabli
F.094	Usterka: Vortex	<ul style="list-style-type: none"> - Czujnik przepływu niepodłączony lub zwarcie wejścia czujnika 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzenie czujnika i wymiana w razie potrzeby - Wymiana wiązki kabli
F.103	Usterka: oznaczenie części zamiennej	<ul style="list-style-type: none"> - Nieprawidłowa płytka elektroniczna regulatora zainstalowana na jednostce zewnętrznej 	<ul style="list-style-type: none"> - instalacja prawidłowej płytki elektronicznej
F.514	Ust. czujnika: temp. wlotu sprężarki	<ul style="list-style-type: none"> - Czujnik niepodłączony lub zwarcie na wejściu czujnika 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzenie czujnika i wymiana w razie potrzeby - Wymiana wiązki kabli
F.517	Ust. czujnika: temp. wylotu sprężarki	<ul style="list-style-type: none"> - Czujnik niepodłączony lub zwarcie na wejściu czujnika 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzenie czujnika i wymiana w razie potrzeby - Wymiana wiązki kabli

Kod	Znaczenie	Przyczyna	Usuwanie
F.519	Ust. czujnika: temp. powrotu obiegu w bud.	– Czujnik niepodłączony lub zwarcie na wejściu czujnika	– Sprawdzenie czujnika i wymiana w razie potrzeby – Wymiana wiązki kabli
F.520	Ust. czujnika: temp. zasil. obiegu w bud.	– Czujnik niepodłączony lub zwarcie na wejściu czujnika	– Sprawdzenie czujnika i wymiana w razie potrzeby – Wymiana wiązki kabli
F.526	Usterka czujn. temp.: wpływ EEV	– Czujnik niepodłączony lub zwarcie na wejściu czujnika	– Sprawdzenie czujnika i wymiana w razie potrzeby – Wymiana wiązki kabli
F.546	Usterka czujnika: wysokie ciśnienie	– Czujnik niepodłączony lub zwarcie na wejściu czujnika	– Sprawdzenie czujnika (np. z pomocą monterów) i wymiana w razie potrzeby – Wymiana wiązki kabli
F.582	Usterka EEV	– EEV niepodłączony prawidłowo lub przerwanie kabla do cewki	– Sprawdzenie złączy wtykowych i ewentualnie wymiana cewki EEV
F.585	Usterka czujn. temp.: wpływ kondensatora	– Czujnik niepodłączony lub zwarcie na wejściu czujnika	– Sprawdzenie czujnika i wymiana w razie potrzeby – Wymiana wiązki kabli
F.703	Usterka czujnika: niskie ciśnienie	– Czujnik niepodłączony lub zwarcie na wejściu czujnika	– Sprawdzenie czujnika (np. z pomocą monterów) i wymiana w razie potrzeby – Wymiana wiązki kabli
F.718	Zespół wentylatora 1: wentylator zablok.	– Brak sygnału potwierdzenia, że wentylator się obraca	– Sprawdzić kanał powietrza, w razie potrzeby usunąć blokadę
F.729	Temp. wypływu kondensatora zbyt niska	– Temperatura wylotu sprężarki przez ponad 10 minut niższa niż 0°C lub temperatura wylotu sprężarki niższa niż -10°C, mimo że pompa ciepła znajduje się w zakresie charakterystyki eksploatacji.	– Kontrola czujnika wysokiego ciśnienia – Kontrola funkcji EEV – Kontrola czujnika temperatury wyjścia kondensatu (przechłodzenie) – Sprawdzić, czy zawór 4-drogowy przełączający ewentualnie znajduje się w położeniu pośrednim – Kontrola ilości czynnika chłodniczego pod kątem przepięnienia
F.731	Przełącznik wysok. ciśnienia otwarty	– Ciśnienie czynnika chłodniczego za wysokie. Wbudowany przełącznik wysokiego ciśnienia w jednostce zewnętrznej zadziałał przy 41,5 bara (g) lub 42,5 bara (abs) – Niedostateczne przekazywanie energii przez skraplacz	– Odpowietrzanie obiegu w budynku – Za mały strumień objętość w wyniku zamknięcia regulatorów pojedynczych pomieszczeń przy ogrzewaniu podłogowym – Kontrola drożności zamontowanych sit zanieczyszczeń – Przepływ czynnika chłodniczego za mały (np. uszkodzony elektroniczny zawór rozprężny, zawór 4-drogowy przełączający jest zablokowany mechanicznie, filtr zatkany). Powiadomić serwis. – Tryb chłodzenia: kontrola zespołu wentylatora pod kątem zanieczyszczeń – Kontrola przełącznika wysokiego ciśnienia i czujnika wysokiego ciśnienia – Zresetować przełącznik wysokiego ciśnienia i wykonać ręczny reset produktu.

Kod	Znaczenie	Przyczyna	Usuwanie
F.732	Temperatura wylotu sprężarki za wysoka	<p>Temperatura wylotowa sprężarki większa niż 110°C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekroczone granice zastosowania - EEV nie działa lub nie otwiera się prawidłowo - Ilość czynnika chłodniczego za mała (częste rozmrażanie z powodu bardzo niskich temperatur parowania) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola czujnika wlotu i czujnika wylotu sprężarki - Kontrola czujnika temperatury wylotu kondensatora (TT135) - Kontrola EEV (czy EEV przesuwają się do ogranicznika krańcowego? Wykorzystać test czujników i podzespołów) - Kontrola ilości czynnika chłodzącego (patrz dane techniczne) - Wykonanie kontroli szczelności - Sprawdzić, czy zawory na jednostce zewnętrznej są otwarte.
F.733	Temperatura parowania za niska	<ul style="list-style-type: none"> - za małe natężenie przepływu powietrza przez wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej (tryb ogrzewania) powoduje zbyt niski odbiór energii w obiegu zewnętrznym (tryb ogrzewania) lub w obiegu w budynku (tryb chłodzenia) - ilość czynnika chłodniczego za mała 	<ul style="list-style-type: none"> - Jeśli w obiegu w budynku są zawory termostatyczne, sprawdzić pod kątem przydatności do trybu chłodzenia (kontrola objętościowego strumienia przepływu w trybie chłodzenia) - Kontrola zespołu wentylatora pod kątem zanieczyszczeń - Kontrola EEV (czy EEV przesuwają się do ogranicznika krańcowego? Wykorzystać test czujników i podzespołów) - Kontrola czujnika wlotu sprężarki - Kontrola ilości czynnika chłodniczego
F.734	Temperatura kondensacji za niska	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura w obiegu grzewczym za niska, poza zakresem charakterystyki roboczej - Ilość czynnika chłodniczego za mała 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola EEV (czy EEV przesuwają się do ogranicznika krańcowego? Wykorzystać test czujników i podzespołów) - Kontrola czujnika wlotu sprężarki - Kontrola ilości czynnika chłodniczego (patrz dane techniczne) - Sprawdzić, czy zawór 4-drogowy przełączający znajduje się w pozycji pośredniej i nie przełącza się nieprawidłowo - Kontrola czujnika wysokiego ciśnienia - Kontrola czujnika ciśnienia w obiegu grzewczym
F.735	Temperatura parowania za wysoka	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura w obiegu zewnętrznym (tryb ogrzewania) lub w obiegu w budynku (tryb chłodzenia) za wysoka do eksploatacji sprężarki - Doprowadzanie ciepła obcego do obiegu zewnętrznego za duże z powodu zwiększonej prędkości obrotowej wentylatora 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola temperatur systemowych - Kontrola ilości czynnika chłodniczego pod kątem przepelnienia - Kontrola EEV (czy EEV przesuwają się do ogranicznika krańcowego? Wykorzystać test czujników i podzespołów) - Kontrola czujnika temperatury parowania (w zależności od położenia zaworu 4-drogowego przełączającego) - Kontrola objętościowego strumienia przepływu w trybie chłodzenia - Kontrola natężenia przepływu powietrza w trybie ogrzewania

Kod	Znaczenie	Przyczyna	Usuwanie
F.737	Temperatura kondens. za wysoka	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura w obiegu zewnętrznym (tryb chłodzenia) lub w obiegu w budynku (tryb ogrzewania) za wysoka do eksploatacji sprężarki - Pobieranie ciepła obcego do obiegu w budynku - Obieg czynnika chłodniczego przepełniony - za mały przepływ w obiegu w budynku 	<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie lub zablokowanie odbioru ciepła obcego - Kontrola dodatkowej instalacji grzewczej (grzeje, mimo że w teście czujników i podzespołów jest wyłączona?) - Kontrola EEV (czy EEV przesuwają się do ogranicznika krańcowego? Wykorzystać test czujników i podzespołów) - Kontrola czujnika wylotu sprężarki, czujnika temperatury wylotu kondensatora (TT135) i czujnika wysokiego ciśnienia - Kontrola ilości czynnika chłodniczego pod kątem przepełnienia - Sprawdzić, czy zawory na jednostce zewnętrznej są otwarte. - Kontrola natężenia przepływu powietrza w trybie chłodzenia pod kątem przepływu - Kontrola pompy obiegu grzewczego - Sprawdzenie przepływu obiegu w budynku
F.741	Obieg w bud.: temp. na powr. za niska	<ul style="list-style-type: none"> - Podczas rozmrażania temperatura powrotu spada poniżej 13°C 	<ul style="list-style-type: none"> - Zapewnić minimalną pojemność urządzenia, ewentualnie przez zainstalowanie szeregowego zasobnika powrotu - Wyświetla się komunikat usterki, aż temperatura na powrocie wzrośnie powyżej 20°C. - Aktywować elektryczną dodatkową instalację grzewczą na pulpicie sterowania pracą urządzenia i w regulatorze systemu, aby zwiększyć temperaturę na powrocie. Sprężarka zostaje zablokowana w czasie komunikatu usterki.
F.752	Usterka: falownik	<ul style="list-style-type: none"> - wewnętrzny błąd elektroniki na płycie przetwornika - Napięcie sieciowe poza zakresem 70 V – 282 V 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola kabli przyłącza sieci i przewodów przyłączeniowych sprężarki pod kątem braku uszkodzeń - Wtyki muszą zatrzasknąć się słyszalnie. - Sprawdzenie kabli - Kontrola napięcia sieciowego - Napięcie sieciowe musi mieścić się w zakresie od 195 V do 253 V. - Kontrola faz - ewentualnie wymiana przetwornicy
F.753	Błąd połączenia: nie rozp. falownika	<ul style="list-style-type: none"> - Brak komunikacji między falownikiem a płytką regulatora jednostki zewnętrznej 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola braku uszkodzeń oraz dobrego zamocowania i w razie potrzeby wymiana wiązki kabli oraz złączy wtykowych - Kontrola falownika przez załączenie przełącznika bezpieczeństwa sprężarki - Odczyt przyporządkowanych parametrów falownika i sprawdzenie, czy wartości się wyświetlają

Kod	Znaczenie	Przyczyna	Usuwanie
F.755	Usterka: zawór 4-dr. pozycja nieprawidł.	<ul style="list-style-type: none"> - Nieprawidłowa pozycja zaworu 4-drogowego przełączającego. Jeżeli w trybie ogrzewania temperatura zasilania jest niższa niż temperatura powrotu w obiegu w budynku. - Czujnik temperatury w obiegu zewnętrznym EEV przekazuje nieprawidłową temperaturę. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola zaworu 4-drogowego przełączającego (czy słychać przełączenie?) Wykorzystać test czujników i podzespołów) - Kontrola prawidłowego zamocowania cewki na zaworze czterodrogowym - Kontrola wiązki kabli i złączy wtykowych - Kontrola czujnika temperatury w obiegu zewnętrznym EEV
F.774	Usterka czujnika: temp. wlot powietrza	<ul style="list-style-type: none"> - Czujnik niepodłączony lub zwarcie na wejściu czujnika 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzenie czujnika i wymiana w razie potrzeby - Wymiana wiązki kabli
F.785	Zespół wentylatora 2: wentylator zablok.	<ul style="list-style-type: none"> - Brak sygnału potwierdzenia, że wentylator się obraca 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić kanał powietrza, w razie potrzeby usunąć blokadę
F.788	Obieg w budynku: usterka pompy	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronika pompy wysokiej sprawności wykryła usterkę (np. praca na sucho, blokada, przepięcie, zbyt niskie napięcie) i spowodowała wyłączenie z blokadą. 	<ul style="list-style-type: none"> - Odłączyć pompę ciepła od prądu na co najmniej 30 sekund - Kontrola styku wtykowego na płycie elektronicznej - Kontrola funkcji pompy - Odpowietrzanie obiegu w budynku - Kontrola drożności zamontowanych sit zanieczyszczeń
F.817	Usterka przetworn.: sprężarka	<ul style="list-style-type: none"> - Usterka w sprężarce (np. zwarcie) - Usterka przetwornicy - Kabel przyłączeniowy do sprężarki uszkodzony lub luźny 	<ul style="list-style-type: none"> - Pomiar oporu uzwojenia w sprężarce - Pomiar wyjścia falownika między 3 fazami, (musi być > 1 kΩ) - Kontrola wiązki kabli i złączy wtykowych
F.818	Usterka przetworn.: zasilanie sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> - Nieprawidłowe napięcie sieciowe do eksploatacji przetwornicy - Wyłączenie przez zakład energetyczny 	<ul style="list-style-type: none"> - Zmierzyć i w razie potrzeby skorygować napięcie sieciowe - Napięcie sieciowe musi mieścić się w zakresie od 195 V do 253 V.
F.819	Usterka przetworn.: przegrzanie	<ul style="list-style-type: none"> - Wewnętrzne przegrzanie przetwornicy 	<ul style="list-style-type: none"> - Schłodzić przetwornicę i ponownie uruchomić produkt - Kontrola drogi powietrza przetwornicy - Kontrola funkcji wentylatora - Maksymalna temperatura otoczenia jednostki zewnętrznej 46°C została przekroczona.
F.820	Błąd połączenia: pompa obiegu w bud.	<ul style="list-style-type: none"> - Pompa nie zgłasza sygnału zwrotnego do pompy ciepła 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić kabel do pompy pod kątem uszkodzeń i wymienić w razie potrzeby - Wymienić pompę
F.821	Usterka czujn. temp.: przebieg grz. elektr.	<ul style="list-style-type: none"> - Czujnik niepodłączony lub zwarcie na wejściu czujnika - Uszkodzone są obydwa czujniki temperatury zasilania w pompie ciepła 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzenie czujnika i wymiana w razie potrzeby - Wymiana wiązki kabli

Kod	Znaczenie	Przyczyna	Usuwanie
F.823	Temp. gorącego gazu przełącznik otwarty	<ul style="list-style-type: none"> - Termostat gorącego gazu wyłącza pompę ciepła, kiedy temperatura w obiegu czynnika chłodniczego jest za wysoka. Po upływie czasu odczekania nastąpi próba uruchomienia pompy ciepła. Po trzech kolejnych nieudanych próbach uruchomienia pojawi się komunikat o błędzie. - Temperatura obiegu czynnika chłodniczego maks.: 110°C - Czas oczekiwania: 5 min (po pierwszym wystąpieniu) - Czas oczekiwania: 30 min (po drugim i każdym kolejnym wystąpieniu) - Zerowanie licznika usterek po wystąpieniu obydwu warunków: <ul style="list-style-type: none"> - Zapotrzebowanie na ciepło bez przedwczesnego wyłączenia - 60 min niezakłóconej eksploatacji 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola EEV - W razie potrzeby wymiana sit zanieczyszczeń w obiegu czynnika chłodniczego
F.824	Obieg w budynku 2: zbyt niskie ciśnienie Wskazówka Może wystąpić tylko w połączeniu z zamontowanym i aktywowanym zestawem pośredniego wymiennika ciepła. Usterka odnosi się do czujnika ciśnienia solanki jednostki zewnętrznej.	<ul style="list-style-type: none"> - Utrata ciśnienia w obiegu w budynku z powodu wyciekania lub poduszek powietrznych - Uszkodzony czujnik ciśnienia obiegu w budynku 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola obiegu w budynku pod kątem szczelności - Uzupelnienie wody, odpowietrzenie - Sprawdzenie styku wtykowego na płycie elektronicznej i na wiązce kabli - Kontrola czujnika ciśnienia pod kątem prawidłowej zasady działania - Wymiana czujnika ciśnienia
F.825	Usterka czujn. temp.: wlot kondensatora	<ul style="list-style-type: none"> - Czujnik temperatury obiegu czynnika chłodniczego (w formie pary) niepodłączony lub zwarcie na wejściu czujnika 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzenie czujnika i kabla oraz wymiana w razie potrzeby
F.1100	Grzałka elektr.: STB otwarty	Ogranicznik przegrzewu STB elektrycznego ogrzewania dodatkowego jest otwarty z następujących powodów: <ul style="list-style-type: none"> - zbyt małego strumienia objętości lub powietrza w obiegu budynku - Eksploatacja grzałki elektrycznej przy nienapełnionym obiegu w budynku - Eksploatacja grzałki elektrycznej przy temperaturze zasilania ponad 98°C powoduje zadziałanie bezpiecznika topikowego ogranicznika przegrzewu STB i wymaga wymiany - Pobieranie ciepła obcego do obiegu w budynku 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola obiegu pompy obiegu w budynku - W razie potrzeby otwarcie kurków odcinających - Wymiana ogranicznika przegrzewu STB - Zmniejszenie lub zablokowanie odbioru ciepła obcego - Kontrola drożności zamontowanych sit zanieczyszczeń
F.1117	Sprężarka: zanik fazy	<ul style="list-style-type: none"> - Bezpiecznik uszkodzony - uszkodzone przyłącza elektryczne - za niskie napięcie sieciowe - Zasilanie sprężarki/taryfy ekonomicznej nie jest podłączone - Blokada zakładu energetycznego na ponad trzy godziny 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola bezpiecznika - Sprawdzenie przyłączy elektrycznych - Kontrola napięcia na przyłączy elektrycznym pompy ciepła - Skrócenie czasu blokady dostawcy energii do poniżej trzech godzin
F.1120	Grzałka elektryczna: zanik fazy	<ul style="list-style-type: none"> - Uszkodzenie elektrycznego ogrzewania dodatkowego - Źle przykręcone przyłącza elektryczne - Zbyt niskie napięcie sieciowe 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzenie elektrycznego ogrzewania dodatkowego i zasilania elektrycznego - Kontrola przyłączy elektrycznych - Pomiar napięcia na przyłączy elektrycznym elektrycznego ogrzewania dodatkowego

Kod	Znaczenie	Przyczyna	Usuwanie
F.9998	Błąd połączenia: pompa ciepła	<ul style="list-style-type: none"> - Kabel eBUS niepodłączony lub podłączony nieprawidłowo - Jednostka zewnętrzna bez napięcia zasilającego 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola przewodów połączeniowych między płytą elektryczną przyłącza sieciowego a płytą elektryczną regulatora w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej

H Przegląd testów czujników i komponentów

Kod	Opis
A.01	Pompa obiegu w budynku
A.02	Priorytetowy zawór przełączający instalacja grzewcza/ciepła woda
A.17	Wentylator 1
A.18	Wentylator 2
A.19	Ogrzewanie miski kondensatu
A.20	Zawór 4-drogowy
A.21	Położenie zaworu EEV
A.23	Spirala grzewcza sprężarka
A.40	Temperatura zasilania
A.41	Temperatura powrotu
A.42	Ciśnienie obiegu w budynku
A.43	Przepływ obiegu w budynku
A.44	Temperatura zasobnika SP1
A.46	Maksymalny termostat S20
A.48	Temperatura zasysania powietrza
A.55	Temperatura wylotu sprężarki
A.56	Temperatura wlotu sprężarki
A.57	Temperatura przełącznika kondensatu
A.59	Temperatura wylotu kondensatu
A.63	Wysokie ciśnienie
A.64	Niskie ciśnienie
A.67	Przełącznik wysokiego ciśnienia
A.69	Temp. zewnątrz.
A.70	Temperatura systemowa
A.71	Stan DCF
A.72	Wejście EVU
A.85	Temperatura parowania
A.86	Temperatura kondensacji
A.87	Przegrzanie docelowe
A.88	Zmierzone przegrzanie
A.89	Przechłodzenie docelowe
A.90	Zmierzone przechłodzenie
A.93	Prędkość obrotowa sprężarki
A.119	MA1 wyjście
A.123	Przełącznik temperatury wyjścia sprężarki
A.124	Ogranicznik przegrzewu STB ogrzewanie dodatkowe
A.125	ME wejście wielofunkcyjne
A.126	MA2 wyjście
A.127	MA3 wyjście

Kod	Opis
A.128	Obieg w budynku, ciśnienie glikolu
A.130	Temperatura zasilania za wyjściem dodatkowej instalacji grzewczej

I Przegląd programów kontrolnych

Kod	Opis
P04	Tryb ogrzewania
P06	Usuwanie powietrza z obiegu w budynku
P11	Tryb chłodzenia
P12	Odladzanie
P26	Tryb ciepłej wody
P27	Grzałka elektryczna
P29	Wysokie ciśnienie

J Kody diagnozy

Kod	Opis
D.000	Uzysk energii ogrzewanie aktualny dzień
D.001	Uzysk energii chłodzenie aktualny dzień
D.002	Uzysk energii ciepła woda aktualny dzień
D.014	Miesięczny uzysk energii ogrzewanie
D.015	Sezonowy współczynnik efektywności miesiąc ogrzewanie
D.016	Uzysk energii całk. ogrzewanie
D.017	Sezonowy współczynnik efektywności łącznie ogrzewanie
D.018	Uzysk energ. miesiąc ciepła woda
D.019	Sezonowy współczynnik efektywności miesiąc ciepła woda
D.022	Uzysk energ. całk. ciepła woda
D.023	Sezonowy współczynnik efektywności łącznie ciepła woda
D.030	Pozostały czas odcięcia sprężarki
D.031	Temperatura żądana na zasilaniu obwodu pompy ciepła
D.032	Temperatura zasilania obwodu pompy ciepła
D.033	Udział energii
D.035	Moc chłodnicza
D.036	Pobór mocy elektrycznej
D.037	Sprężarka modulacja
D.038	Temperatura powietrza na wlocie
D.042	Uzysk energii miesiąc chłodzenie
D.043	SEER miesiąc chłodzenie
D.044	Uzysk energii łącznie chłodzenie
D.045	SEER łącznie chłodzenie
D.060	Przepływ, obieg w budynku
D.061	Obieg w budynku ciśnienie wody
D.064	Licznik godzin pracy łącznie
D.065	Licznik godzin pracy ogrzewania
D.067	Licznik godzin pracy chłodzenia

Załącznik

Kod	Opis
D.068	Licznik godzin pracy ciepłej wody
D.070	Licznik godzin pracy dodatkowej instalacji grzewczej łącznie
D.073	Zużycie energii ogrzewania dodatkowego łącznie
D.074	Uruchomienia ogrzewania dodatkowego
D.075	Procesy przełączania 3WV ciepła woda
D.076	Zapotrzebowanie na energię dodatkowej instalacji grzewczej aktualnie
D.077	Całkowite zapotrzebowanie na energię
D.100	Licznik godzin roboczych dla sprężarki
D.101	Uruchomienia sprężarki
D.102	Licznik godzin pracy pompy obiegu wewnętrznego
D.103	Uruchomienia pompy obiegu wewnętrznego
D.106	Licznik godzin roboczych dla zaworu 4-drogowy przełączającego
D.107	Liczba procesów przełączania zaworu 4-drogowego
D.113	Kroki EEV
D.130	Uruchomienie sprężarki ogrzewania od
D.131	Ustawienie maks. dyspozycyjnej wysokości tłoczenia w trybie ogrzewania i chłodzenia 200–900 mbar, wielkość kroku 10 mbar, nastawa fabryczna: 900 mbar
D.133	Uruchomienie sprężarki chłodzenie od 0–999 minut stopniowych, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: 60 minut stopniowych
D.140	Tryb cichy sprężarki 40–60 %, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: 40 %
D.145	Maksymalny okres czasu blokady 0–9 godz., wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: 5 godz.
D.167	Histereza włączania sprężarki 0–15 K, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: 7 K
D.168	Tryb pracy ciepłej wody 0 = ECO, 1 = Normal, 2 = Balance
D.169	Anoda z zasilaniem zewnętrznym 0 = nieaktywny lub brakuje, 1 = OK, 2 = usterka
D.181	Godziny pracy wentylatora 1
D.182	Uruchomienia wentylatora 1
D.190	Resetowanie czasu blokady 0: nie, 1: tak
D.191	Resetowanie danych statystycznych 0: nie, 1: tak
D.192	Przywracanie nastaw fabrycznych 0: nie, 1: tak
D.194	Godziny pracy wentylatora 2
D.195	Uruchomienia wentylatora 2

Kod	Opis
D.222	Konfiguracja pompy obiegu wewnętrznego ogrzewania 0-100 %, 0: automatyczny, 1-100 %, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: automatyczny
D.223	Konfiguracja pompy obiegu wewnętrznego chłodzenia 0-100 %, 0: automatyczny, 1-100 %, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: automatyczny
D.224	Konfiguracja pompy obiegu wewnętrznego ciepłej wody 0-100 %, 0: automatyczny, 1-100 %, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: automatyczny
D.225	Czas blokady po włączeniu zasilania elektrycznego 0-120 min., wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: 0
D.226	Granica mocy ogrzewania dodatkowego 230 V: 1-6 kW, 400 V: 1-9 kW
D.227	Technologia chłodz. 0: brak, 1: aktywne chłodzenie, nastawa fabryczna: 0
D.230	Tryb dodatkowej grzałki elektrycznej 0 = wył.; 1 = ogrzewanie; 2 = ciepła woda; 3 = ogrzewanie + ciepła woda
D.231	Ograniczenie prądu jednostki zewnętrznej (A) 5-7 kW: 13-16 A, 12 kW: 20-25 A
D.232	Obieg w budynku ciśnienie glikolu
D.233	Pośredni wymiennik ciepła 0 = nie, 1 = tak
D.340	Regulator systemu jest dostępny 0 = nie, 1 = tak
D.342	Rozpoczęcie suszenia jastrychu dzień 0 - 29 d
D.343	Temperatura zadana zasilania chłodzenia
D.345	Krzywa grzewcza 0,1 - 4,0
D.346	Graniczna temperatura ogrzewania 10 - 99°C, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: 21
D.347	Punkt biwalencji ogrzewania -30 - +20°C, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: 0
D.348	Temperatura biwalentna ciepłej wody -20 - +20°C, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: -7
D.349	Punkt alternatywny ogrzewania -21 - +20°C, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: -21
D.350	Maksymalna temperatura zasilania 15-90°C, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: 55
D.351	Minimalna temperatura zasilania 15-90°C, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: 15
D.352	Aktywowanie trybu ogrzewania 0 = wył., 1 = wł.

Załącznik

Kod	Opis
D.353	Aktywowanie przygotowania ciepłej wody 0 = wyl., 1 = wł.
D.355	Tryb awaryjny dodatkowej instalacji grzewczej 0 = wyl.; 1 = ogrzewanie; 2 = ciepła woda; 3 = ogrzewanie + ciepła woda
D.356	Przełącznik MA 0: nic, 1: usterka, 2: zewnętrzna dodatkowa instalacja grzewcza, 3: zewnętrzny zawór przełączający instalacja grzewcza / ładowanie zasobnika
D.357	Histeresa ponownego włączenia ciepłej wody 3–20 K, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: 5 K
D.358	Przyłącze sieciowe grzałki elektrycznej 0: 230 V, 1: 400 V
D.359	Aktualna temperatura zasobnika
D.360	Resetowanie usterki przełącznika wysokiego ciśnienia 0: nie, 1: tak
D.362	Pozostały czas odcięcia grzałki elektrycznej
D.363	Sprężarka temperatura zasilania chłodzenie histeresa 0–15 K, wielkość kroku 1, nastawa fabryczna: 7 K
D.364	Resetowanie komunikatów konserwacji 0: nie, 1: tak
D.365	Wzmocnienie wentylatora (wentylator obraca się szybciej) 0: nie, 1: tak


K Dodatkowa instalacja grzewcza 5,4 kW przy 230 V

wewnętrzna regulacja poziomów mocy przy 230 V	Pobór mocy	Wartość nastawcza
0	0,0 kW	
1	0,7 kW	1 kW
2	1,2 kW	
3	1,8 kW	2 kW
4	2,2 kW	3 kW
5	3,2 kW	
6	3,8 kW	4 kW
7	4,7 kW	5 kW
8	5,4 kW	6 kW

L Ogrzewanie dodatkowe 8,54 kW przy 400 V

wewnętrzna regulacja poziomów mocy przy 400 V	Pobór mocy	Wartość nastawcza
0	0,0 kW	
1	0,7 kW	1 kW
2	1,2 kW	
3	1,8 kW	2 kW
4	2,3 kW	
5	3,0 kW	3 kW
6	3,9 kW	4 kW
7	4,7 kW	5 kW
8	5,6 kW	6 kW
9	6,2 kW	
10	7,0 kW	7 kW
11	7,9 kW	8 kW
12	8,5 kW	9 kW

M Prace kontrolno-konserwacyjne

#	Praca konserwacyjna	Termin	
1	Kontrola ciśnienia w naczyniu rozszerzalnościowym	Co roku	33
2	Sprawdzenie magnezowej anody ochronnej	Co roku	33
3	Czyszczenie zasobnika ciepłej wody użytkowej	W razie potrzeby, najpóźniej co 2 lata	
4	Sprawdzenie swobody działania priorytetowego zaworu przełączającego (optyczne/akustyczne)	Co roku	
5	Sprawdzenie elektrycznej skrzynki przyłączeniowej, usunięcie pyłu ze szczelin wentylacyjnych	Co roku	

N Charakterystyki, wewnętrzne czujniki temperatury, obieg hydrauliczny

Czujniki: TT620 TT650

Temperatura (°C)	Opór (om)
0	33400
5	25902
10	20247
15	15950
20	12657
25	10115
30	8138
35	6589
40	5367
45	4398
50	3624
55	3002
60	2500
65	2092
70	1759
75	1486

Załącznik

Temperatura (°C)	Opór (om)
80	1260
85	1074
90	918
95	788
100	680
105	588
110	510

O Charakterystyki, wewnętrzne czujniki temperatury VR10, temperatura zasobnika

Temperatura (°C)	Opór (om)
-40	88130
-35	64710
-30	47770
-25	35440
-20	26460
-15	19900
-10	15090
-5	11520
0	8870
5	6890
10	5390
15	4240
20	3375
25	2700
30	2172
35	1758
40	1432
45	1173
50	966
55	800
60	667
65	558
70	470
75	397
80	338
85	288
90	248
95	213
100	185
105	160
110	139
115	122
120	107
125	94
130	83
135	73
140	65

Temperatura (°C)	Opór (om)
145	58
150	51

P Parametry czujnika temperatury zewnętrznej VRC DCF

Temperatura (°C)	Opór (om)
-25	2167
-20	2067
-15	1976
-10	1862
-5	1745
0	1619
5	1494
10	1387
15	1246
20	1128
25	1020
30	920
35	831
40	740

Q Dane techniczne



Wskazówka

Poniższe dane mocy obowiązują tylko dla nowych produktów z czystymi wymiennikami ciepła.

Dane techniczne - informacje ogólne

	FW 200-6	FEW 200-6
Wymiary produktu, szerokość	595 mm	595 mm
Wymiary produktu, wysokość	1 880 mm	1 880 mm
Wymiary produktu, głębokość	693 mm	693 mm
Ciężar, bez opakowania	143 kg	146 kg
Ciężar, urządzenie gotowe do pracy	347 kg	351 kg
Stopień ochrony	IP 10B	IP 10B
Przyłącza obiegu grzewczego	G 1"	G 1"
Przyłącza źródła ciepła	G 1 1/4"	G 1 1/4"
Przyłącza zimnej wody, ciepłej wody	G 3/4"	G 3/4"
Dozwolona różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną	≤ 15 m	≤ 15 m

Dane techniczne – obieg grzewczy

	FW 200-6	FEW 200-6
Materiał w obiegu grzewczym	Miedź, stop miedzi i cynku, stal szlachetna, kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy, mosiądz, żelazo	Miedź, stop miedzi i cynku, stal szlachetna, kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy, mosiądz, żelazo
dozwolone właściwości wody	bez ochrony przed zamarzaniem i korozją. Zmiękczać wodę grzewczą w przypadku twardości wody od 3,0 mmol/l (16,8°dH) według dyrektywy VDI 2035 arkusz 1	bez ochrony przed zamarzaniem i korozją. Zmiękczać wodę grzewczą w przypadku twardości wody od 3,0 mmol/l (16,8°dH) według dyrektywy VDI 2035 arkusz 1
Pojemność wody	16,0 l	16,0 l
Objętość wewnętrznego membranowego naczynia rozszerzalnościowego	15 l	15 l
Ciśnienie robocze min.	0,05 MPa (0,50 bar)	0,05 MPa (0,50 bar)
Ciśnienie robocze maks.	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Maks. temperatura zasilania w trybie ogrzewania ze sprężarką	75 °C	75 °C
Maks. temperatura zasilania w trybie ogrzewania z ogrzewaniem dodatkowym		75 °C
Min. temperatura zasilania w trybie chłodzenia	7 °C	7 °C
Dozwolony czynnik roboczy w obiegu odłączania (osprzęt rozdzielający wymiennik ciepła)	Mieszanka glikolu propylenowego i wody	Mieszanka glikolu propylenowego i wody
Poziom hałasu A7/W35 EN 12102 / EN 14511 L _{wl} w trybie ogrzewania	≤ 30 dB(A)	≤ 30 dB(A)
Poziom hałasu A7/W45 EN 12102 / EN 14511 L _{wl} w trybie ogrzewania	≤ 30 dB(A)	≤ 30 dB(A)
Poziom hałasu A7/W55 EN 12102 / EN 14511 L _{wl} w trybie ogrzewania	≤ 30 dB(A)	≤ 30 dB(A)
Poziom hałasu A7/W65 EN 12102 / EN 14511 L _{wl} w trybie ogrzewania	≤ 30 dB(A)	≤ 30 dB(A)
Poziom hałasu A35/W7 EN 12102 / EN 14511 L _{wl} w trybie chłodzenia	≤ 30 dB(A)	≤ 30 dB(A)
Poziom hałasu A35/W18 EN 12102 / EN 14511 L _{wl} w trybie chłodzenia	≤ 31 dB(A)	≤ 31 dB(A)

Dane techniczne - ciepła woda użytkowa

	FW 200-6	FEW 200-6
Pojemność wody w zasobniku c.w.u.	185 l	185 l
Pojemność znamionowa wymiennika ciepła (węzownica rurowa)	8,6 l	8,6 l
Materiał zasobnika c.w.u.	Stal, emaliowana	Stal, emaliowana
Materiał izolacyjny zasobnika c.w.u.	Neopor	Neopor
min. grubość izolacji	26 mm	26 mm
maks. grubość izolacji	74 mm	74 mm
Ochrona antykorozyjna	Magnezowa anoda ochronna	Magnezowa anoda ochronna
Ciśnienie robocze maks.	1,0 MPa (10,0 bar)	1,0 MPa (10,0 bar)
Temperatura zasobnika przez pompę ciepła maks.	70 °C	70 °C

	FW 200-6	FEW 200-6
Temperatura zasobnika przez ogrzewanie dodatkowe maks.		70 °C
Czas nagrzewania wg DIN EN 16147 do temperatury zasilania zasobnika, A7 z jednostką zewnętrzną do 5 kW	192 min	192 min
Pobór mocy w stanie gotowości wg DIN EN 16147, A7 - z jednostką zewnętrzną do 5 kW	22 W	22 W
Współczynnik efektywności (COP-dhw) wg EN 16147, A7, profil L – z jednostką zewnętrzną do 5 kW	2,57	2,57
Temperatura odniesienia ciepłej wody wg DIN EN 16147, A7 - z jednostką zewnętrzną do 5 kW	49,9 °C	49,9 °C
Ilość zmieszanej wody V40 wg DIN EN 16147, A7 - z jednostką zewnętrzną do 5 kW	230 l	230 l
Czas nagrzewania wg DIN EN 16147 do temperatury zasilania zasobnika, A7 z jednostką zewnętrzną do 7 kW	125 min	125 min
Pobór mocy w stanie gotowości wg DIN EN 16147, A7 - z jednostką zewnętrzną do 7 kW	45 W	45 W
Współczynnik efektywności (COP-dhw) wg EN 16147, A7, profil XL – z jednostką zewnętrzną do 7 kW	2,55	2,55
Temperatura odniesienia ciepłej wody wg DIN EN 16147, A7 - z jednostką zewnętrzną do 7 kW	51,6 °C	51,6 °C
Ilość zmieszanej wody V40 wg DIN EN 16147, A7 - z jednostką zewnętrzną do 7 kW	246 l	246 l
Czas nagrzewania wg DIN EN 16147 do temperatury zasilania zasobnika, A7 z jednostką zewnętrzną do 12 kW	80 min	80 min
Pobór mocy w stanie gotowości wg DIN EN 16147, A7 - z jednostką zewnętrzną do 12 kW	39 W	39 W
Współczynnik efektywności (COP-dhw) wg EN 16147, A7, profil XL – z jednostką zewnętrzną do 12 kW	2,61	2,61
Temperatura odniesienia ciepłej wody wg DIN EN 16147, A7 - z jednostką zewnętrzną do 12 kW	52,1 °C	52,1 °C
Ilość zmieszanej wody V40 wg DIN EN 16147, A7 - z jednostką zewnętrzną do 12 kW	258 l	258 l

Dane techniczne - instalacja elektryczna

	FW 200-6	FEW 200-6
Napięcie znamionowe	230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 1~/N/PE	230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 1~/N/PE
Moc znamionowa, maksymalna	0,06 kW	8,6 kW
Prąd nominalny, maksymalny, 230 V	2,6 A	23,5 A
Prąd nominalny, maksymalny, 400 V		13,6 A

Załącznik

	FW 200-6	FEW 200-6
Kategoria przepięciowa	II	II
Typ bezpiecznika, charakterystyka C, zwłoczny, załączany trójbiegunowo (przerwanie trzech przewodów podłączenia sieci przez jedno przełączenie)	wykonanie zgodnie z wybranymi planami połączeń	wykonanie zgodnie z wybranymi planami połączeń

Indeks

-	
- napełnianie i odpowietrzanie	28
A	
Autotest	31
B	
Blokada zakładu energetycznego	23
C	
Ciśnienie napełniania, wyświetlanie	30
Ciśnienie wstępne naczynia przeponowego	33
Części zamienne	32
D	
demontaż, przednia osłona	19
E	
Elektryczne ogrzewanie dodatkowe, aktywowanie	29
Elektryczne ogrzewanie dodatkowe, moc maksymalna	29
Elektryczność	11
F	
Funkcja ochrony przed zamrażaniem	14
H	
Historia usterek	31
I	
Instalacja elektryczna, sprawdzenie	26
Instalator	11
K	
Kody stanu	31
Kody usterek	31
Konfiguracja, sprawdzenie	30
Kwalifikacje	11
M	
Menu funkcji	31
Minimalne odstępy	17
Monitoring	31
montaż, przednia osłona	19
Mróz	13
N	
Napięcie	11
Narzędzia	13
Nastawy fabryczne, przywracanie	32
Nr katalogowy	15
Numer seryjny	15
O	
Obieg grzewczy, podłączanie	21
Obieg w budynku, podłączanie	21
Odpływ kondensatu, podłączanie	22
Odstępy montażowe	17
Ogranicznik temperatury	14
Okablowanie	26
Opaski do noszenia	18, 21
Oznaczenie CE	16
P	
Parametry, zerowanie	32
Partner serwisowy	31
Pompa cyrkulacyjna, podłączanie	26
Poziom instalatora	
Wywoływanie	30
Prace konserwacyjne	32
Prace przeglądowe	32
Produkt, dzielenie, do transportu	18
Produkt, włączanie	29
Programy kontrolne	32
Prowadzenie kabla, w produkcie	23
przednia osłona, demontaż	19
przednia osłona, montaż	19
Przepisy	13
Przyłącze ciepłej wody użytkowej	21
Przyłącze zimnej wody	21
S	
Schemat	12
Sprawdzenie, instalacja elektryczna	26
T	
Tabliczka znamionowa	15
Temperatura ciepłej wody użytkowej	
Niebezpieczeństwo oparzenia	12
Test podzespołów	31
Transport	12
Transport, dzielenie produktu	18
U	
Urządzenie zabezpieczające	12
Usuwanie, opakowanie	34
Usuwanie, produkt	34
Usuwanie, wyposażenie	34
Uzdatnianie wody grzewczej	27
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	11
W	
Włączanie, produkt	29
Wyłączanie z eksploatacji	34
Z	
Zabezpieczenie przed brakiem wody	14
Zasada obsługi	26
Zasilanie elektryczne	23

Publisher/manufacturer

SDECCI SAS

17, rue de la Petite Baratte – 44300 Nantes

Téléphone +33 24068 1010 – Fax +33 24068 1053



0020291588_01

0020291588_01 – 29.01.2020

Supplier

Vaillant Saunier Duval Sp. z.o.o.

ul. 1 Sierpnia 6A, budneyk C – 02-134 Warszawa

Tel. 022 3230180 – Fax 022 3230113

Infolinia 801 806666

info@saunierduval.pl – www.saunierduval.pl

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with the manufacturer's written consent.